

EN AIDOO ZIGBEE LG BY AIRZONE

Device to manage and integrate units remotely. Wireless Zigbee connection. The Aidoo Zigbee by Airzone, with 3.0 standard, operates in any Zigbee network with other Zigbee certified devices and controllers from any other manufacturer. As a constantly powered node, will act as repeater regardless of the vendor in order to increase the reliability of the network.

Functionalities:

- Control of the parameters of the unit.
- Port for integration via Modbus.

FR AIDOO ZIGBEE LG BY AIRZONE

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités. Accès sans fil au réseau via Zigbee. Le Aidoo Zigbee d'Airzone, de standard 3.0, fonctionne dans n'importe quel réseau Zigbee avec d'autres appareils et contrôleurs certifiés Zigbee de n'importe quel autre fabricant. En tant que nœud alimenté en permanence, il fera office de répéteur, quel que soit le fournisseur, afin d'accroître la fiabilité du réseau.


Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Port pour l'intégration via le e Modbus.

EN TECHNICAL SPECS

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connection to indoor unit / Connexion à l'unité intérieure	
V max.	18 Vdc
I max.	137.5 mA
V in	12-16 Vdc
Consumption / Consommation	216 mW
Type of cable / Type de câble	AZPV8WIRE01
Wire section / Section du câble	6 x 0.2 mm²
Wire length / Longueur du câble	2.5 m (8.2 ft)
Zigbee Communication / Communications Zigbee	
Protocol / Protocole	Zigbee
Model / Modèle	MGM210P
Communication frequency Fréquence de communication	2.4 GHz
Maximum power Antenna power Force maximale Force de l'antenne	+ 10 dBm 1.86 dBi
Sensitivity / Sensibilité	- 103.9 dBm
RS-485 Port / Port RS-485	
Shielded twisted pair Câble torsadé et blindé	2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm² (AWG 23 – 2 wired + AWG 20 – 2 wired) Min: 0.2 mm² / Max: 1.5 mm²
Communication protocol / Protocole de communication	MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
Operating temperatures / Températures opérative	
Storage / De stockage	- 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)
Operation / De fonctionnement	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Operating humidity range Plage d'humidité de fonctionnement	5 ... 90 % (non-condensing)
Mechanical aspects / Aspects mécaniques	
Protection class / Degré de protection	IP 41
Weight / Poids	130 g (0.29 lb)
Size / Dimensions (WxHxD)	92x80x29 mm (3.62x3.15x1.14")
Max. operating height Hauteur max. fonctionnement	2000 m (6561.68 ft)

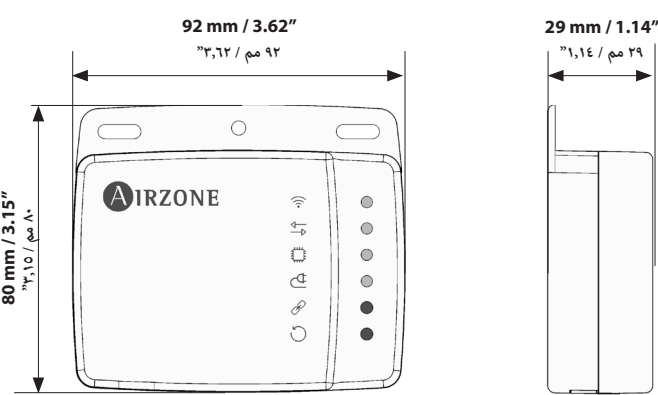

AIDOO ZIGBEE LG BY AIRZONE

Aidoo زاہج لم عي Zigbee ةي نقتب ي كل سال لاصت ا. دُعُب ن ع اهچدو تادحول ا ةرادال زاہج یرخأل ا م كجتل ا تادحوو ةزهجأل ا ع Zigbee ةكبش ي أ ي ف 3.0. راي ع م ب Airzone، ن م Zigbee م، ئاد لكشب ةقاطلاب لم عت ةدق ع ه نوكل أرظنو . رخ آ غنصُم ي أ ن م و Zigbee ن م ةدمت ع م ا ةكبش ل ا ةي قو و م ةداي زل غنصُم ل ا ن ع رظن ل ا ض غ ب (repeater) رُكُم ك لم ع ي س ه ن ا ف .

الوظائف:

- التحكم في معلمات الوحدة.
- منفذ للدمج عبر بروتوكول Modbus.

AR الخصائص الفنية

التوصيل بالوحدة الداخلية	
فولت أقصى	١٨ فولت
الشدة القصوى	١٣٧,٥ مللي أمبير
جهد الدخل	١٢-١٦ فولت
الاستهلاك	٢١٦ ميلي واط
نوع الكابل	AZPV8WIRE01
كالسأل ا م س ق	٦ × ٠,٢ ملم ²
لب الك ل ا لوط	٢,٥ م (٨,٢ قدم)
اتصالات زيغبي	
البروتوكول زيغبي	MGM210P
الطراز	٢,٤ جيجاهرتز (الحد الأقصى ١٥٠ ميجابت في الثانية)
تواتر التواصل	القدره القصوى - قدرة الهوائي لب ي س ي د 1.86 طاو ي لم لب ي س ي د 10+
التأثر	طاو ي لم لب ي س ي د 103.9-
منفذ RS-٤٨٥	
كابل مصفح وملفوف	٢ × ٠,٢٢ + ٢ × ٠,٥ ملم ² (٢٣ AWG – سلكان + ٢٠ AWG – سلكان) الحد الأدنى: ٠,٢ ملم ² / الحد الأقصى: ١,٥ ملم ²
بروتوكول الاتصالات	BACnet MS-TS / RS-٤٨٥ يار - ١٩٢٠٠ بت في الثانية
درجات حرارة التشغيل	
التخزين	٢٠٠ ... ٧٠ درجة مئوية (-٤ ... ١٥٨ درجة فهرنهايت)
التشغيل	٠ ... ٤٥ درجة مئوية (٣٢ ... ١١٣ درجة فهرنهايت)
نطاق رطوبة التشغيل	٥ ... ٩٠ ٪ (بدون تكاثف)
الجوانب الميكانيكية	
درجة الحماية	٤١ IP
الوزن	١٣٠ غ (٠,٢٩ باوند)
ق م ع ل ا × ع ا ف ت ر ا ل ا × ض ر ع ل ا / د ا ع ب أ ل ا / م ج ح ل ا	٩٢ × ٨٠ × ٢٩ ملم (٣,٦٢ × ٣,١٥ × ١,١٤ بوصة)
الحد الأقصى لارتفاع التشغيل	٢٠٠٠ متر (٦٥٦١,٦٨ قدم)




(EN) This device complies with FCC / ISED regulatory notices.
(FR) Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices.
(AR) يتوافق هذا الجهاز مع اللوائح التنظيمية لهيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وهيئة الصناعة الكندية (ISED).





(EN) DEVICE ELEMENTS
(FR) ELEMENTS DU DISPOSITIF

N°	Description / Description
1	Unit connection wires / Câbles de connexion à l'unité
2	RS-485 port / Port RS-485
3	Indoor unit port / Connexion à l'unité intérieure
4	Device reboot / Réinitialisation du dispositif
5	Start/Stop association process / Commencer/Arrêter l'association
6	Factory reset / Réinitialisation d'usine

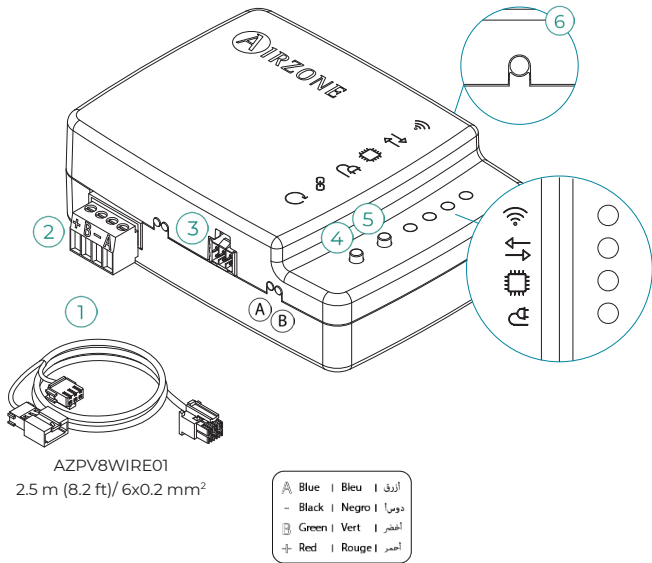

(AR) مكونات الجهاز:

N°	فصولا
1	ةدحولا لىصوت كلاسأ
2	ذفنم RS-485
3	ةيلخادلا ةدحولا ذفنم
4	زاهجال لىغشت ةداعإ
5	طابت رالا ةيلمع فاقى/ءدب
6	إعادة ضبط المصنع



(EN) SELF-DIAGNOSIS
(FR) AUTODIAGNOSTIC


N°	Meaning / Signification		
	Connected to Zigbee network Connecté au réseau Zigbee	Steady Fixe	Blue Bleu
	TX/RX communication with Zigbee Communications TX/RX avec Zigbee	Blinking Clignotement	Red Rouge
	Identification mode Mode d'identification	Fast Blinking Clignotement	Red Rouge
	Linking device Liasion de dispositif	Steady Fixe	Red Rouge
	Microprocessor activity Activité du microcontrôleur	Blinking Clignotement	Green Vert
	Power supply Alimentation	Steady Fixe	Red Rouge
	Data transmission to the IU Transmission des données à IU	Blinking Clignotement	Red Rouge
	Data reception from the IU Réception des données de IU	Blinking Clignotement	Green Vert




°C/°F

(EN) Change units °C/°F.
(FR) Changer d'unités °C/°F.
(AR) تغيير الوحدات بين درجة مئوية ودرجة فهرنهايت.

°C

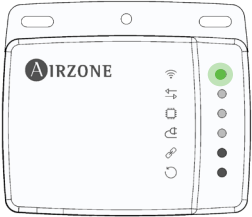

°F

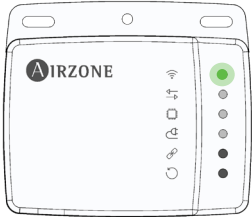

(AR) التشخيص الذاتي

رقم	المعنى	
	الاتصال بشبكة زيجبي	ثابت
	إرسال/استقبال البيانات (TX/RX) عبر Zigbee	وميض
	ديجيتال لعضو	وميض سريع
	طبرل زاهج	ثابت
	قي ق د ل ا ج ل ا ع م ل ا ط ا ش ن	وميض
	ة ق ا ط ل ا ر د ص م	ثابت
	ة ي ل خ ا د ل ا ة د ح و ل ا ي ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا ل ا س ر ا	وميض
	ة ي ل خ ا د ل ا ة د ح و ل ا ن م ت ا ن ا ي ب ل ا ل ا ب ق ت س ا	وميض



(EN) ASSEMBLY AND CONNECTION
(FR) MONTAGE ET CONNEXION




- Perform the assembly following the next step:
 - Screw attachment.
 - Double-sided adhesive attachment.
- Disconnect the indoor unit.
- Find the connector where the thermostat is connected with the indoor unit and disconnect the LG thermostat.
- Conect your Aidoo to this terminal using the supplied cable.
- Conect the thermostat LG to your Aidoo.
- Power the indoor unit. Check the LEDs (see Self-diagnosis section).
- Start the pairing process by pressing (5). The LED 5 remains solid red until the device is included in the network.




- Procédez au montage :
 - Par vis.
 - Par adhésif à double face.
- Coupez l'alimentation de l'unité intérieure.
- Localisez le connecteur entre le thermostat LG et l'unité intérieure, et déconnectez le thermostat LG.
- Connectez votre Aidoo à ce terminal à l'aide du câble fourni.
- Connectez le thermostat LG à votre Aidoo.
- Rétablir l'alimentation de l'unité intérieure. Vérifiez l'état des LEDs (voir la section Autodiagnostic).
- Lancez le processus d'appairage en appuyant sur (5). Le LED 5 reste rouge fixe jusqu'à ce que l'appareil soit inclus dans le réseau.


1.

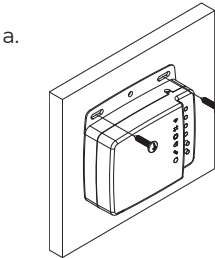



b.

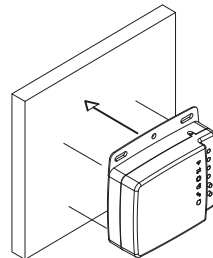

3.

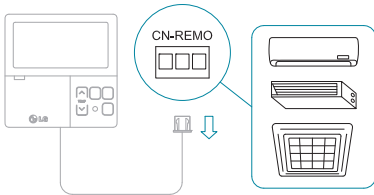

4. / 5.

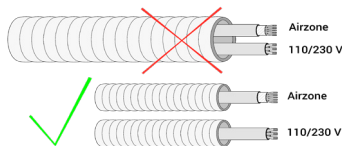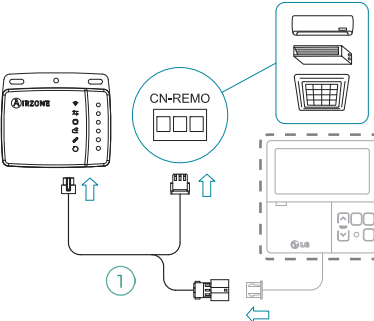

(AR) التركيب والتوصيل



- قم بالتركيب باتباع الخطوة التالية:
 - تثبيت بالمسامير.
 - تثبيت لاصق مزدوج الجانب.
- افصل الوحدة الداخلية.
- ابحث عن الموصل الذي يتم فيه توصيل منظم الحرارة بالوحدة الداخلية وافصل منظم حرارة LG.
- وصل Aidoo الخاص بك بهذا الطرف باستخدام الكابل المرفق.
- وصل منظم حرارة LG بـ Aidoo الخاص بك.
- زود الوحدة الداخلية بالطاقة. افحص مصابيح LED (انظر قسم التشخيص الذاتي).
- ابدأ عملية الاقتران بالضغط على الزر (5). يستمر ضوء LED 5 في الإضاءة باللون الأحمر بشكل ثابت حتى يتم إقران الجهاز بالشبكة.

(EN) Important: The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.
(FR) Attention : l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.

(AR) مهم: يجب أن يتم تزويد الجهاز بمصدر طاقة محدود يتوافق مع الفئة PS2 من المعيار IEC 62368-1.