







IT



Manuale Installazione Flexa 4.0




 AIRZONE

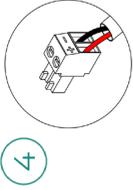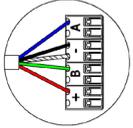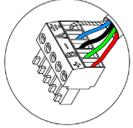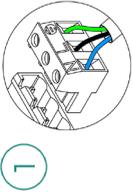


A	Azul	Blue	Azul	Bleu	Blaü	Schwarz
-	Negro	Black	Negro	Noir	Schwarz	Schwarzer
B	Verde	Green	Verde	Vert	Grün	Kabelschlirm
+	Rojo	Red	Vermelho	Rouge	Rosso	

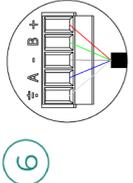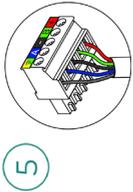

N	Neutro	Neutral	Neutro	Neutre	Neutraleiter
L	Fase	Phase	Fase	Phase	Fase
⊕	Tierra	Ground	Terra	Terra	Schutzleiter

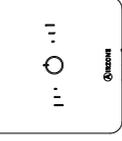


AZCE6LITEC

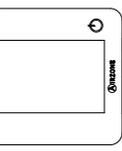


AZCE6BLUEZEROC



AZCE6LITER

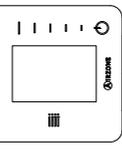


AZCE6THINKR

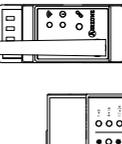


AZCE8CMIVALR



AZCE8CMIVALC

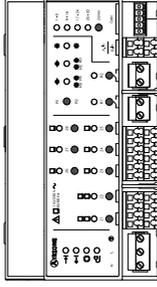


AZX6AIQSNS

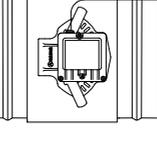


AZX6WSPHUB


CPCC

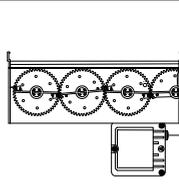

CPRC

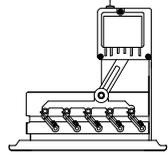


RINT

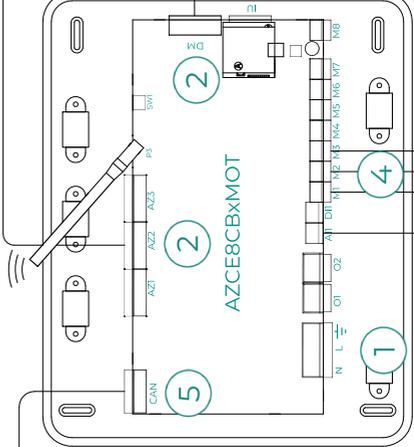


AZCE8CBxMOT

AZCE8CMIDRY

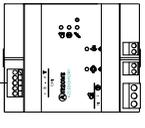







AZX6AIQBOXM

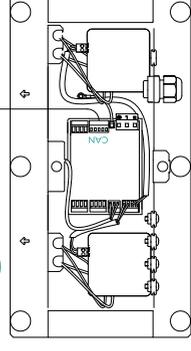

AZX6ACTER
AZX6SONDPROTEC

A	Azul	Blue	Azul	Bleu	Bleu	Blau
-	Negro	Black	Negro	Noir	Nero	Schwarz
B	Verde	Green	Verde	Vert	Verde	Schwarzer Kabelschlirm
+	Rojo	Red	Vermelho	Rouge	Rosso	Grün

N	Neutro	Neutral	Neutro	Neutre	Neutro	Neutraleiter
L	Fase	Phase	Fase	Fase	Phase	
T	Tierra	Ground	Terra	Terra	Terra	Schutzleiter

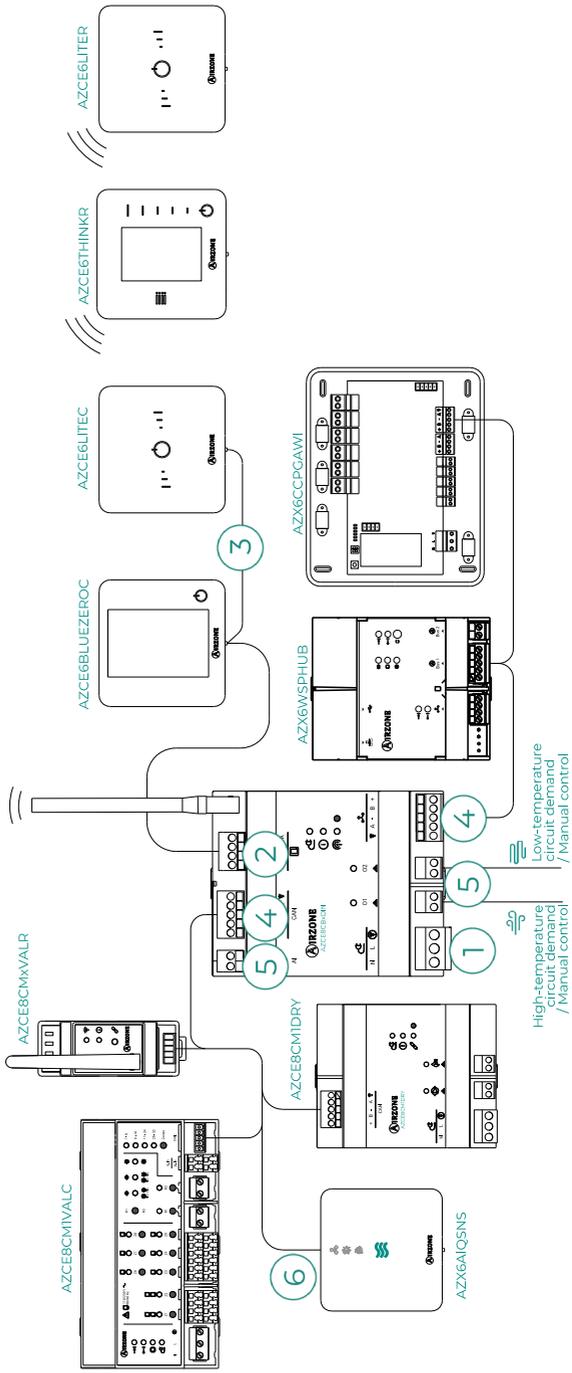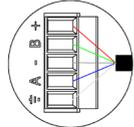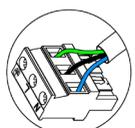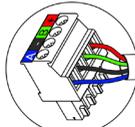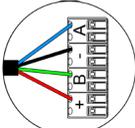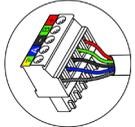

Indice

POLITICA AMBIENTALE	8
PRIMA DI INIZIARE	9
ELEMENTI E INSTALLAZIONE	11
> Scheda centrale Airzone Flexa 4.0 (AZCE8CB1MOT)	11
> Installazione	11
> Collegamento	11
> Scheda centrale Airzone per Flexa 4.0 su guida DIN per il controllo radiante caldo/freddo (Bz) (AZCE8CB1DIN)	17
> Installazione	17
> Collegamento	17
> AirQ Box dispositivo di monitoraggio e controllo QAI a condotti (AZX6AIQBOXM)	21
> Elementi	21
> Installazione	21
> Collegamento	22
> AirQ Box modulo di espansione di controllo QAI a condotti (AZX6AIQBOXS)	23
> Elementi	23
> Installazione	23
> Collegamento	23
> Sensore di qualità dell'aria AirQ (AZX6AIQSNSB)	24
> Installazione	24
> Collegamento	24
> Modulo di controllo Airzone deumidificatore (AZCE8CM1DRY)	25
> Installazione	25
> Collegamento	25
> Reset	26
> Modulo di controllo Airzone per valvole wireless VALR (AZCE8CM1VALR)	27
> Installazione	27
> Collegamento	27
> Reset	27
> Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori (AZX6AC1VALR)	28
> Installazione	28
> Collegamento	28

> Modulo di controllo Airzone per valvole cablate 110/230V VALC (AZCE8CM1VALC)	29
> Installazione	29
> Collegamento	29
> Configurazione	30
> Testina termostatica cablata Airzone 110/230V VALC per elementi radianti (AZX6AC1VALC)	31
> Installazione	31
> Collegamento	32
> Termostati cavo	33
> Elementi	33
> Installazione	33
> Collegamento	33
> Termostati radio	34
> Elementi	34
> Installazione	34
> Webserver Airzone Cloud	35
> Elementi	35
> Montaggio	36
> Collegamento	37
> Centrale di controllo di produzione idronica Airzone (AZX6CCPGAWI)	40
> Elementi	40
> Installazione	40
> Collegamento	41
> Controllore supermaestro Airzone (AZX6CSMASTER)	45
> Installazione	45
> Collegamento	45
> Interfaccia di integrazione KNX Airzone (AZX6KNXGTWAY)	46
> Elementi	46
> Installazione	46
> Collegamento	46
> Interfaccia di controllo Airzone Fancoil 3 velocità (AZX6FANCOILZ)	47
> Elementi	47
> Installazione	47
> Collegamento	48
> Interfaccia di controllo Airzone Fancoil 0-10 V (AZX6010VOLTSZ)	49
> Elementi	49
> Installazione	49
> Collegamento	50

>	Interfaccia di controllo Airzone unità elettromeccanica (AZX6ELECTROMECC)	51
>	Elementi	51
>	Installazione	51
>	Collegamento	52
>	Sonda di temperatura con fascetta (AZX6ACCTPA)	54
>	Sonda di temperatura in guaina (AZX6SONDPROTEC)	54
>	Misuratore di consumo Airzone (AZX6ACCCON)	55
>	Installazione	55
>	Collegamento	55
>	Reset	55
	INSTALLAZIONE DEL SISTEMA	56
>	Installazione della scheda centrale	56
>	AZCE8CB1MOT	56
>	AZCE8CB1DIN	56
>	Installazione dei termostati	57
>	Collegamento degli elementi motorizzati	58
>	Collegamento all'unità interna	58
>	Opzione interfaccia di comunicazione	58
>	Opzione interfaccia di controllo	58
>	Opzione porta O1	58
>	Altre periferiche	59
>	Alimentazione del sistema	59
	VERIFICA DELL'IMPIANTO	60
>	AZCE8CB1MOT	60
>	AZCE8CB1DIN	61
	CONFIGURAZIONI INIZIALI	62
>	Airzone Blueface Zero	62
>	Airzone Think	63
>	Airzone Lite	65
>	Verifica delle configurazioni iniziali	66
>	Reset del sistema	66
>	Reset della zona	66

CONFIGURAZIONI AVANZATE DEL SISTEMA	67
> Airzone Blueface Zero	67
> Airzone Think	67
> Airzone Cloud	67
> Parametri di Sistema	68
> Parametri di Zona	74
> Climatizzazione	74
> QAI	75
> Parametri di Produzione	76
INCIDENZE	77
> Avvisi	77
> Errori	78
ALBERI DI NAVIGAZIONE	93
> Airzone Blueface Zero	93
> Salvaschermo	93
> Schermo principale	93
> Airzone Think	95
> Salvaschermo	95
> Schermo principale	95

Politica ambientale



- Non smaltire mai questa unità insieme agli altri rifiuti domestici. I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente in assenza di un adeguato trattamento. Il simbolo del cassonetto contrassegnato da una croce indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche, differente dal resto dei rifiuti urbani. Per una corretta gestione ambientale, l'unità dovrà essere smaltita presso gli appositi centri di raccolta alla fine del suo ciclo di vita.
- Le parti che fanno parte di questa unità possono essere riciclate. Si prega quindi di rispettare la regolamentazione in vigore sulla tutela dell'ambiente.
- È necessario consegnare l'articolo al relativo distributore in caso di sostituzione con un'altra unità nuova o depositarlo in un centro di raccolta specializzato.
- I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni e alle misure stabilite dalle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Prima di iniziare



- Il sistema deve essere installato da un tecnico qualificato.
- Questo prodotto non deve essere in nessun caso modificato o smontato.
- Non maneggiare il sistema con le mani bagnate o umide.
- Non riparare l'apparecchio in caso di malfunzionamento. Si prega di mettersi in contatto con il proprio rappresentante di vendita o di servizio per riparare o smaltire il prodotto.



- Prima di installare il sistema Airzone, verificare che l'impianto di climatizzazione sia stato installato secondo i requisiti del costruttore, nel rispetto della normativa locale in vigore e che funzioni correttamente.
- Collocare e connettere tutti gli elementi dell'impianto secondo la regolamentazione elettronica locale in vigore.



- Effettuare tutti i collegamenti senza alimentazione elettrica.
- Prestare particolare attenzione per non provocare nessun cortocircuito nei collegamenti del sistema.
- Consultare con attenzione il diagramma di cablaggio e queste istruzioni durante la realizzazione del cablaggio.
- Collegare saldamente tutti i cavi. La presenza di cavi non fissati potrebbe causare un surriscaldamento nei punti di collegamento e un possibile rischio di incendio.
- Non collocare il bus di comunicazione Airzone vicino a linee di forza, fluorescenti, motori ecc., poiché possono generare interferenze nelle comunicazioni.



- Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**
- Rispettare la polarità di collegamento di ogni dispositivo. Un collegamento errato può danneggiare gravemente il prodotto.
- Per il collegamento di comunicazione con il sistema, utilizzare il cavo Airzone: cavo formato da 4 fili (2 x 0,22 mm² fili intrecciati e schermati per la comunicazione di dati, e 2 x 0,5 mm² fili per l'alimentazione).

- È necessario usare un termostato Blueface Zero per poter usufruire di tutte le funzionalità del sistema Airzone.
- Raccomandazioni per la collocazione dei termostati:



- In caso di unità che fanno uso di refrigerante R32, verificare il rispetto della normativa locale sui refrigeranti.
- I requisiti di installazione in base alle dimensioni della stanza menzionati nel manuale dell'unità interna di condotti, alla quale è collegato Easyzone, sono applicabili a tutte le stanze separate servite dall'unità Airzone.
- I condotti collegati a Easyzone non devono contenere alcuna sorgente di accensione.
- Raccomandazioni per il posizionamento del dispositivo AirQ Sensor:
 - ◇ Installare il sensore sulla parete a un'altezza compresa tra 0,9 e 1,8 m dal pavimento.
 - ◇ Evitare di posizionare l'AirQ Sensor in prossimità di fonti inquinanti o dove le persone possono respirare direttamente sullo stesso.
 - ◇ Evitare di posizionare il dispositivo vicino a bocchette di mandata, finestre o porte. A tal fine, lasciare uno spazio di almeno 5 m da questi elementi.
 - ◇ Evitare di posizionare il sensore vicino a fonti di calore.




Elementi e Installazione

SCHEDA CENTRALE AIRZONE FLEXA 4.0 (AZCE8CB1MOT)


Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

1. Posizionare la scheda centrale vicino all'unità da controllare.
2. Svitare il coperchio per fissare la parte posteriore alla parete. Dimensioni minime della vite: $\varnothing = 4,5$ mm, L = 25 mm.
3. Avvitare nuovamente il coperchio una volta realizzati tutti i collegamenti.

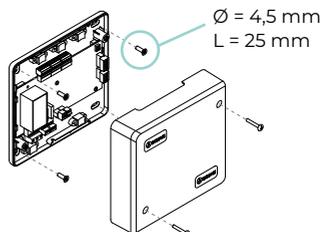


Collegamento

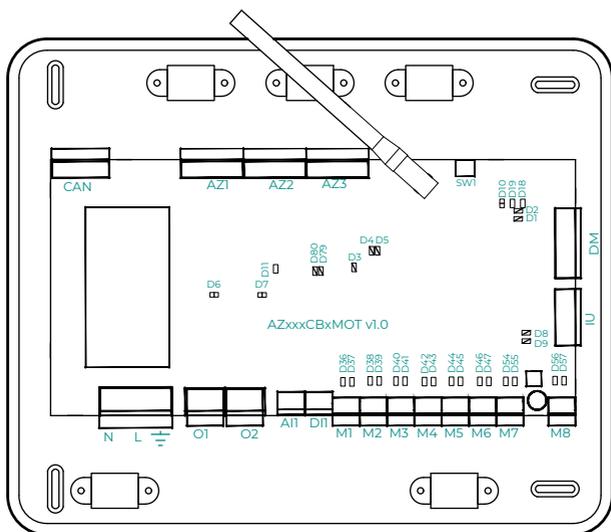

Importante: È possibile integrare un modulo di controllo On/Off di zona al pannello della scheda centrale (AZCE8ACCOFF).


Si prega di consultare la [scheda tecnica](#) per ottenere ulteriori informazioni sul modulo On/Off.

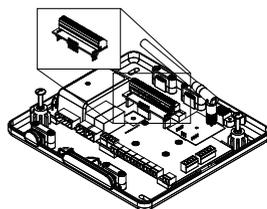



CAN

Il bus CAN permette di collegare i diversi moduli del sistema con la scheda centrale, abilitando la comunicazione tra loro.

Dispone di 1 morsetto a 5 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da $2 \times 0,5 + 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

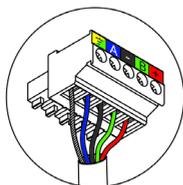


Fissare i cavi nelle torrette della scheda centrale per una maggiore sicurezza:

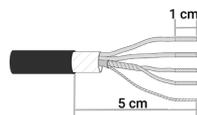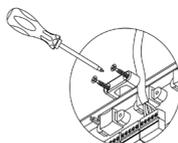

AZ1 - AZ2 - AZ3

Il bus di collegamento Airzone permette di collegare tutti gli elementi interni indipendenti della scheda centrale e può controllare fino a 8 zone.


Dispone di 3 morsetti a 5 pin per la connessione del bus di collegamento Airzone. Questo sistema permette il collegamento a stella e in modo bus. Utilizzare il cavo Airzone da $2 \times 0,5 + 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

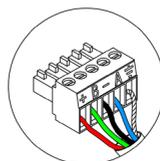

Importante: Per gli elementi con alimentazione esterna da 110/230 VAC è necessario collegare i poli "A" e "B" del bus per le comunicazioni.

SW1


La scheda centrale del sistema dispone di una comunicazione radio per il collegamento degli elementi radio Airzone. L'associazione di questi dispositivi viene realizzata mediante l'apertura del canale di associazione nella scheda centrale. A tale scopo, premere brevemente SW1; quando il LED D19 rimane rosso, significa che il canale radio è aperto. Il sistema manterrà il canale di associazione radio aperto per 15 minuti.

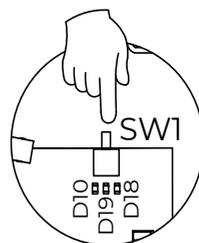

DMI

Il bus domotico permette all'utente di collegare vari sistemi tra di loro, per poter gestire tutti i sistemi attraverso le periferiche di controllo offerte da Airzone o la loro integrazione in una rete di controllo superiore.

Dispone di 1 morsetto a 5 pin per il collegamento del bus domotico. Il collegamento di questo sistema avviene solo in modo bus. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

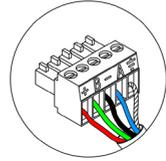


A	Blu
-	Nero
B	Verde
+	Rosso
↓	Calza

IU

Il bus unità permette di collegare diverse interfacce di controllo (AZX8GTC / AZX6GTC / AZX6QADAPT3 / AZX6010VOLTSZ / AZX6FANCOILZ / AZX6ELECTROMECC) all'unità d'aria installata.


Dispone di 1 morsetto a 4 pin per il collegamento del bus unità. Il collegamento di questi elementi è punto a punto. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

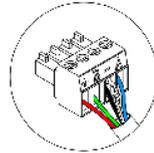

A	Blu
-	Nero
	Calza
B	Verde
+	Rosso


Importante: Per gli elementi con alimentazione esterna da 110/230 VAC è necessario solo collegare i poli "A", "B" e "Calza" del bus per le comunicazioni. Usare la calza solo nel connettore accanto alla scheda centrale.

Per il collegamento di interfacce integrate, scollegare il morsetto del bus unità e inserire il connettore e il supporto dell'interfaccia.

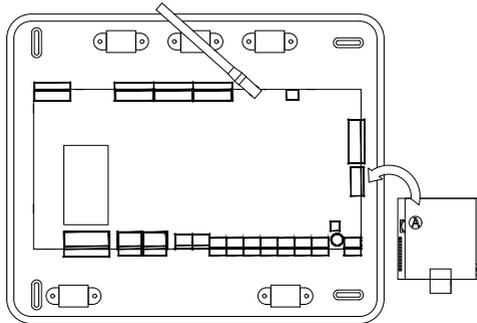

M1 ... M8

Le uscite da 12 V consentono di collegare gli elementi motorizzati Airzone di ogni zona attraverso la scheda centrale del sistema, con un massimo di 8 motorizzazioni per scheda centrale e fino a 2 motorizzazioni per uscita, permettendo così una facile gestione degli stessi.

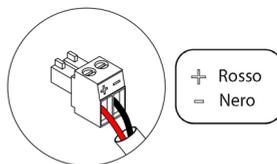

Dispone di 8 morsetti a 2 pin per il collegamento delle uscite del motore. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

D11

(Versione della scheda centrale pari o superiore a 3.6.6)

Questo ingresso digitale configurabile consente di collegare sensori esterni al sistema per attivare allarmi tramite segnali digitali.

(Versione della scheda centrale inferiore a 3.6.6)

Questa entrata stabilisce il modo Stop nell'unità di climatizzazione, chiudendo tutte le serrande del sistema in caso di avviso di allarme e bloccando il modo di funzionamento. Questa entrata è configurata come normalmente chiusa. Per il corretto funzionamento del sistema, questo contatto viene inviato con un ponte dalla fabbrica.

A11

Consente di misurare la temperatura di ripresa di un'unità di aria condizionata con una sonda esterna. Si consiglia l'uso di questa sonda ogni volta che si lavora con unità di funzionamento elettromeccaniche o NO Inverter, in cui sia necessario controllare la temperatura di ripresa dell'unità.

O2

(Versione della scheda centrale pari o superiore a 3.6.0)

Questa uscita può essere configurata come "Domanda di circuito a bassa temp." (Pavimento radiante) (per difetto) o come "Manuale" (vedi sezione Configurazioni avanzate del termostato Blueface Zero → Parametri di sistema).

- Configurazione Domanda di circuito a bassa temp.: L'uscita deve essere configurata come tipo "Pavimento radiante acqua"* (per difetto).

Stato	Stop	Ventilazione	Freddo Aria	Freddo Radiante	Caldo Aria	Caldo Radiante	Radiatore
Domanda ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Domanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

* In caso di configurazione dell'uscita come tipo "Radiante elettrico", non si attiverà né il relè della scheda centrale né quello della CCP.

- Configurazione Manuale (richiede versione Webserver pari o superiore a 4.0.1): Controllo ON/OFF tramite Airzone Cloud (richiede versione pari o superiore a 4.11).

(Versione della scheda centrale inferiore a 3.6.0)

Questa uscita può essere configurata per il controllo di unità di ventilazione meccanica controllata (VMC) o per gestire una caldaia (vedi sezione Configurazioni avanzate del termostato Blueface Zero → Parametri di sistema).

- Configurazione della VMC

Stato	Stop	Ventilazione	Freddo	Caldo Aria	Caldo Radiante
Domanda ON	OFF	ON	ON	ON	ON
Domanda OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

- Configurazione della caldaia

Stato	Stop	Ventilazione	Freddo	Caldo Aria	Caldo Radiante
Domanda ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Domanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Le caratteristiche tecniche del relè O2 a sono I_{max} da 1 A a 24-48 V senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

O1

(Versione della scheda centrale pari o superiore a 3.6.0)

Questa uscita può essere configurata come “Domanda di circuito ad alta temp.” (Aria/Radiatore) (per difetto) o come “Manuale” (vedi sezione Configurazioni avanzate del termostato Blueface Zero → Parametri di sistema).

- Configurazione Domanda di circuito ad alta temp.: L'uscita deve essere configurata come tipo “Fancoil”* (per difetto) o “Radiatore/Soffitto acqua”.

Stato	Stop	Ventilazione	Freddo Aria	Freddo Radiante	Caldo Aria	Caldo Radiante	Radiatore
Domanda ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
Domanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

* In caso di collegamento di un'interfaccia di comunicazione alla scheda centrale, il tipo di uscita verrà automaticamente configurato su “Espansione diretta” e il relè non verrà attivato.

- Configurazione Manuale (richiede versione Webserver pari o superiore a 4.0.1): Controllo ON/OFF tramite Airzone Cloud (richiede versione pari o superiore a 4.11).

(Versione della scheda centrale inferiore a 3.6.0)

Questa uscita è stata progettata per le funzioni On-Off di unità di climatizzazione, nel caso in cui si desideri solo questo tipo di controllo. La logica di funzionamento di questa uscita è la seguente:




Stato	Stop	Ventilazione	Freddo	Caldo Aria	Caldo Radiante
Domanda ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
Domanda OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Le caratteristiche tecniche del relè O1 sono I_{max} da 1 A a 24-48 V senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

N L ⚡


L'alimentazione della scheda centrale del sistema, e di conseguenza quella degli elementi a essa collegati, avviene mediante questo connettore. Alimentazione esterna a 110/230 VAC.

Il collegamento viene realizzato con un morsetto a 3 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

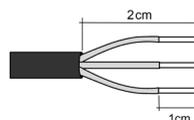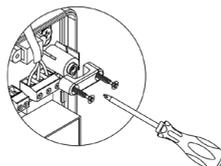

Nel cablaggio di alimentazione esterna del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

Collocare correttamente il coperchio della scheda centrale del sistema una volta realizzati tutti i collegamenti.

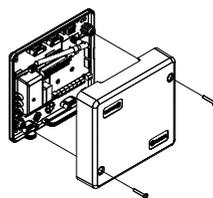


SCHEDA CENTRALE AIRZONE PER FLEXA 4.0 SU GUIDA DIN PER IL CONTROLLO RADIANTE CALDO/FREDDO (8Z) (AZCE8CB1DIN)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).


Installazione

La Scheda centrale del sistema è montato su guida DIN o in superficie. La posizione e il montaggio di questo modulo devono essere conformi alla normativa elettronica vigente.

Nota: Per rimuovere il modulo nella guida DIN, tirare la linguetta verso il basso per rilasciarlo.

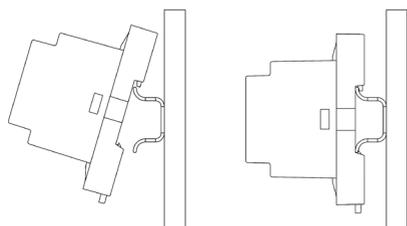


Montaggio su guida DIN

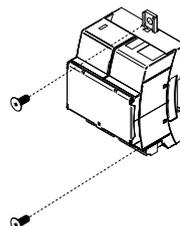

Montaggio a parete


Collegamento

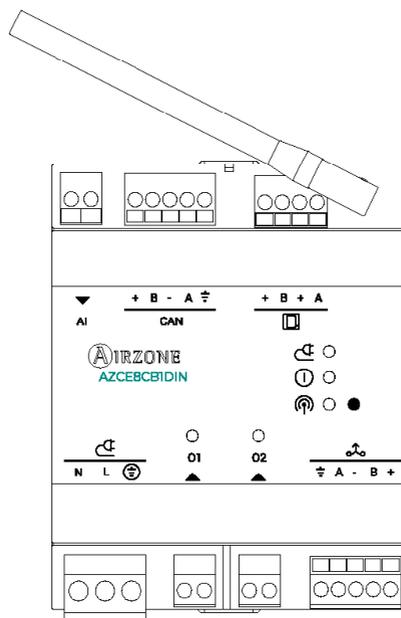


CAN

Il bus CAN permette di collegare i diversi moduli del sistema con la scheda centrale, abilitando la comunicazione tra loro.

Dispone di 1 morsetto a 5 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

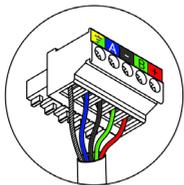


- A Blu
- Nero
- B Verde
- + Rosso
- Calza

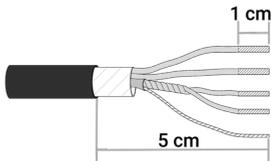

Il bus di collegamento Airzone permette di collegare tutti gli elementi interni indipendenti della scheda centrale e può controllare fino a 8 zone.


Dispone di 1 morsetto a 4 pin per la connessione del bus di collegamento Airzone. Questo sistema permette il collegamento a stella e in modo bus. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

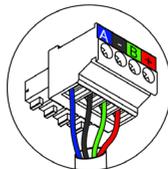

- A Blu
- Nero
- B Verde
- + Rosso




La scheda centrale del sistema dispone di una comunicazione radio per il collegamento degli elementi radio Airzone. L'associazione di questi dispositivi viene realizzata mediante l'apertura del canale di associazione nella scheda centrale. A tale scopo, premere brevemente il pulsante accanto all'icona ; quando il LED rimane rosso, significa che il canale radio è aperto. Il sistema manterrà il canale di associazione radio aperto per 15 minuti.

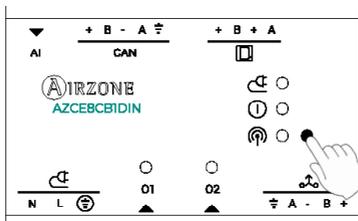



Il bus domotico permette all'utente di collegare vari sistemi tra di loro, per poter gestire tutti i sistemi attraverso le periferiche di controllo offerte da Airzone o la loro integrazione in una rete di controllo superiore.

Dispone di 1 morsetto a 5 pin per il collegamento del bus domotico. Il collegamento di questo sistema avviene solo in modo bus. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

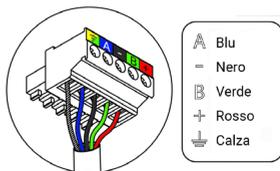

O2

Questa uscita può essere configurata come "Domanda di circuito a bassa temp." (Pavimento radiante) (per difetto) o come "Manuale" (vedi sezione Configurazioni avanzate del termostato Blueface Zero → Parametri di sistema).

- Configurazione Domanda di circuito a bassa temp.: L'uscita deve essere configurata come tipo "Pavimento radiante acqua"* (per difetto).

Stato	Freddo Radiante	Caldo Radiante	Radiatore
Domanda ON	ON	ON	OFF
Domanda OFF	OFF	OFF	OFF

* In caso di configurazione dell'uscita come tipo "Radiante elettrico", non si attiverà né il relè della scheda centrale né quello della CCP.

- Configurazione Manuale (richiede versione Webserver pari o superiore a 4.0.1): Controllo ON/OFF tramite Airzone Cloud (richiede versione pari o superiore a 4.11).

Le caratteristiche tecniche del relè O2 a sono I_{max} da 1 A a 24-48 V senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

O1

Questa uscita può essere configurata come "Domanda di circuito ad alta temp." (Radiatore) (per difetto) o come "Manuale" (vedi sezione Configurazioni avanzate del termostato Blueface Zero → Parametri di sistema).

- Configurazione Domanda di circuito ad alta temp.: L'uscita deve essere configurata come tipo "Radiatore/Soffitto acqua" (per difetto).



Stato	Freddo Radiante	Caldo Radiante	Radiatore
Domanda ON	OFF	OFF	ON
Domanda OFF	OFF	OFF	OFF

- Configurazione Manuale (richiede versione Webserver pari o superiore a 4.0.1): Controllo ON/OFF tramite Airzone Cloud (richiede versione pari o superiore a 4.11).

Le caratteristiche tecniche del relè O1 sono I_{max} da 1 A a 24-48 V senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.



L'alimentazione della scheda centrale del sistema, e di conseguenza quella degli elementi a essa collegati, avviene mediante questo connettore. Alimentazione esterna a 110/230 VAC. Il collegamento viene realizzato con un morsetto a 3 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

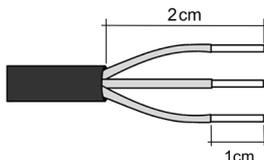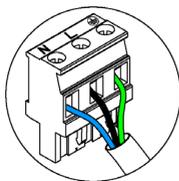


Nel cablaggio di alimentazione esterna del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

AIRQ BOX DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO QAI A CONDOTTI (AZX6AIQBOXM)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Elementi


N°	Descrizione
①	Telaio di fissaggio
②	AZX6AIQBOXM
③	Perni
④	Viti

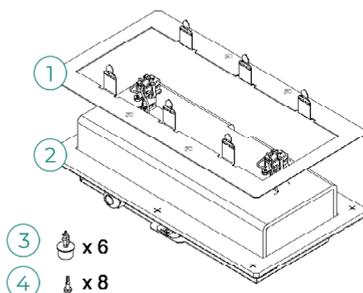

Installazione


Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CBIMOT.

Si raccomanda di installare il dispositivo nel tratto iniziale del condotto di ventilazione, vicino all'unità di climatizzazione, seguendo le restrizioni indicate nell'immagine. Un AZX6AIQBOXM per ogni sistema. Questo dispositivo richiede un'alimentazione esterna da 110/230 VAC. La collocazione e l'installazione di questo modulo deve rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

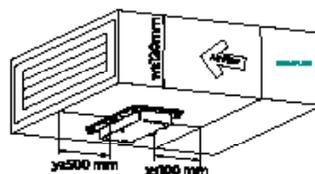


Per effettuare l'installazione, attenersi alle seguenti indicazioni:

1. Contrassegnare la zona in cui verrà posizionato l'AirQ Box aiutandosi con il telaio di fissaggio. Assicurarsi che le frecce sul telaio siano allineate con la direzione del flusso d'aria.
2. Tagliare il profilo interno della zona contrassegnata servendosi di un coltello.
3. Posizionare il telaio di fissaggio. Si consiglia di sigillare i bordi con nastro adesivo di alluminio per evitare perdite.
4. Assicurare il telaio di fissaggio piegando le linguette verso l'interno del condotto.
5. Posizionare il dispositivo AirQ Box sul telaio di fissaggio. Assicurarsi che le frecce siano allineate con la direzione del flusso d'aria.
6. Con l'aiuto dei perni forniti in dotazione, fissare l'AirQ Box al telaio di fissaggio nelle posizioni definite a tal fine.
7. Assicurare il montaggio con l'aiuto delle viti fornite in dotazione.

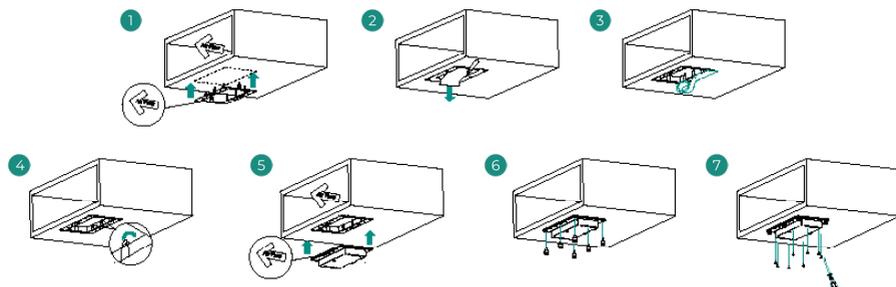

Collegamento

Collegare il AirQ Box al bus CAN della scheda centrale. A tal fine, dispone di 1 morsetto a 5 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

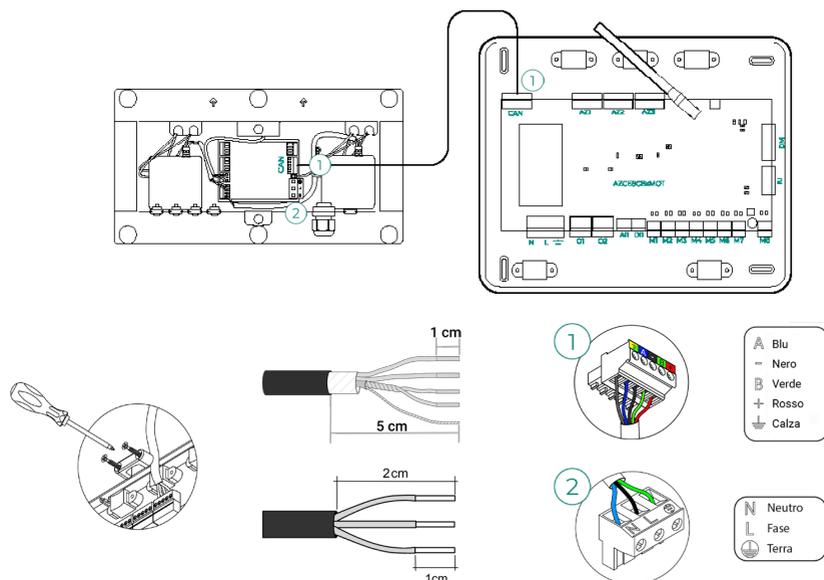

Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

Per il corretto funzionamento di questo dispositivo si richiede:


- Versione scheda centrale (AZCE8CB1MOT) pari o superiore a 3.6.5.
- Versione termostato (AZCE6BLUEZEROC) pari o superiore a 3.6.3.
- Versione Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) pari o superiore a 4.0.4.
- Versione App (Airzone Cloud) pari o superiore a 4.13.

AIRQ BOX MODULO DI ESPANSIONE DI CONTROLLO QAI A CONDOTTI (AZX6AIQBOXS)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).


Elementi

N°	Descrizione
①	Telaio di fissaggio
②	AZX6AIQBOXS
③	Perni
④	Viti

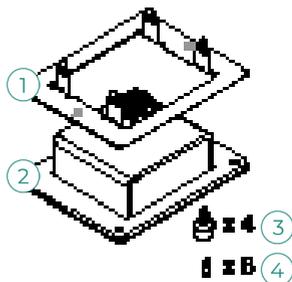

Installazione


I moduli di espansione devono essere installati nello stesso tratto del condotto di ventilazione in cui si trova l'AZX6AIQBOXM, seguendo le restrizioni indicate nell'immagine. L'installazione dell'AirQ Box può essere ampliata con un massimo di quattro AZX6AIQBOXS. È alimentato da AZX6AIQBOXM. La collocazione e l'installazione di questo modulo deve rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

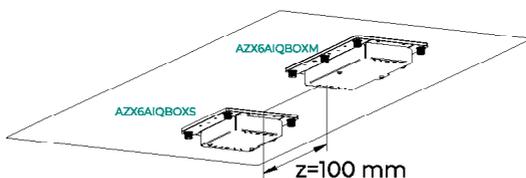

Per effettuare l'installazione, seguire le indicazioni descritte per l'AZX6AIQBOXM.

Collegamento

Collegare i moduli di espansione alle uscite IO3 - IO6 dell'AirQ Box. A tal fine, dispone di 2 morsetti a 4 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

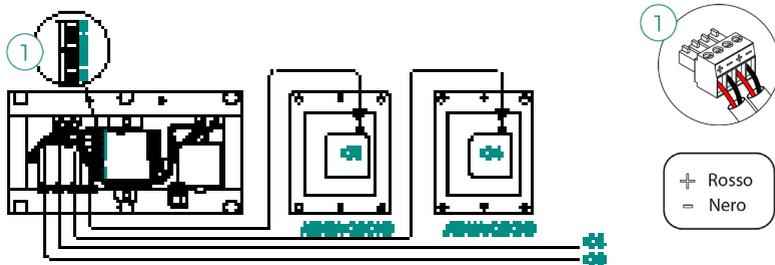

SENSORE DI QUALITÀ DELL'ARIA AIRQ (AZX6AIQNSB)


Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

Si consiglia di installare il dispositivo a un'altezza non superiore a 2 m dal pavimento.

L'AirQ Sensor viene montato in superficie tramite supporto. Per il fissaggio a parete è necessario seguire le seguenti indicazioni:


- Posizionare e avvitare il supporto del dispositivo nella scatola da incasso.
- Incassare la parte superiore del dispositivo AirQ Sensor nella nervatura sporgente del supporto; il supporto verrà completamente fissato nella sua posizione finale dai magneti.
- È possibile fissare il dispositivo con una piccola vite antifurto posta nella parte inferiore (opzionale).

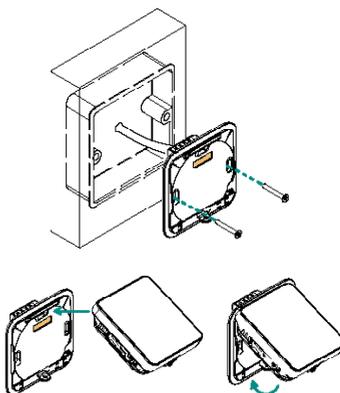






Collegamento

Collegare l'AirQ Sensor al bus CAN della scheda centrale del sistema. A tale scopo si dispone di 1 morsetto a 5 pin. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

Collegamento alla scheda centrale
AZCE8CB1MOT

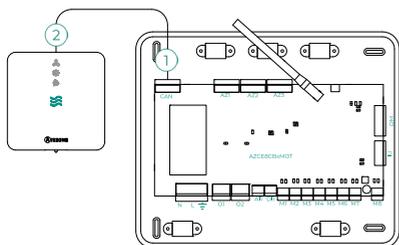

Collegamento alla scheda centrale
AZCE8CB1DIN

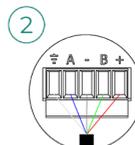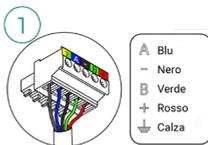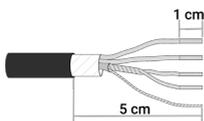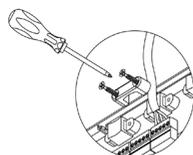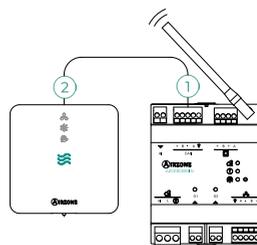

Per il corretto funzionamento di questo dispositivo, è necessario:

- Versione scheda centrale (AZCE8CB1MOT / AZCE8CB1DIN) pari o superiore a 3.6.6.
- Versione termostato (AZCE6BLUEZEROC) pari o superiore a 3.6.5.
- Versione Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) pari o superiore a 4.0.5.
- Versione App (Airzone Cloud) pari o superiore a 4.14.


MODULO DI CONTROLLO AIRZONE DEUMIDIFICATORE (AZCE8CM1DRY)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

Il modulo è montato su guida DIN. Questo modulo richiede un'alimentazione esterna da 110/230 VAC. La collocazione e l'installazione di questo modulo deve rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.


Nota: Per rimuovere il modulo nella guida DIN, tirare la linguetta verso il basso per rilasciarlo.

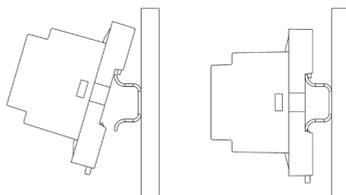




Collegamento

Collegare il modulo AZCE8CM1DRY al bus CAN della scheda centrale. A tal fine, dispone di 1 morsetto a 5 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

Collegamento alla scheda centrale
AZCE8CB1MOT

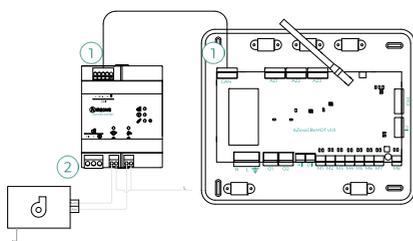

Collegamento alla scheda centrale
AZCE8CB1DIN

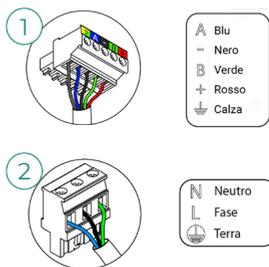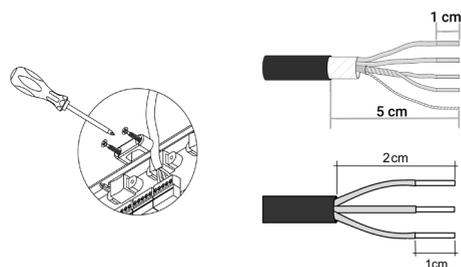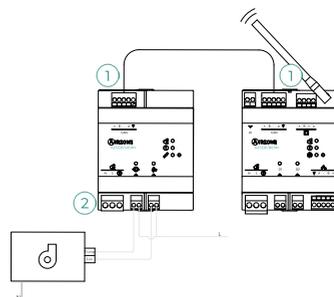

Le caratteristiche dei relè sono:

- Ⓢ I_{max} Pompa: 12 A a 250 VAC / 12 A a 24 VDC.
- Ⓢ I_{max} Ventilatore: 5 A a 250 VAC / 3 A a 30 VDC.

Per controllare elementi di potenza maggiore si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare. Ricordare di collegare il neutro direttamente dal circuito fino all'elemento da controllare.



Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

Per il corretto funzionamento di questo dispositivo, è necessario:

- Versione scheda centrale (AZCE8CB1MOT / AZCE8CB1DIN) pari o superiore a 3.6.2.
- Versione termostato (AZCE6BLUEZEROC) pari o superiore a 3.6.2.
- Versione Webserver (AZX6WSPHUB / AZX6WSC5GER) pari o superiore a 4.0.4.
- Versione App (Airzone Cloud) pari o superiore a 4.12.

Reset

Nel caso in cui sia necessario riportare il modulo ai valori di fabbrica, mantenere premuto il pulsante  finché tutti i LED sono illuminati. Attendere che i LED ritornino nel loro stato normale per reimpostare la configurazione iniziale.


MODULO DI CONTROLLO AIRZONE PER VALVOLE WIRELESS VALR (AZCE8CM1VALR)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

Il modulo viene montato su una guida DIN. La collocazione e l'installazione di questo modulo deve rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.


Nota: Per rimuovere il modulo nella guida DIN, tirare la linguetta verso il basso per rilasciarlo.

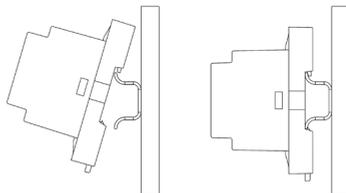




Collegamento

Collegare il modulo AZCE8CM1VALR al bus CAN della scheda centrale. A tal fine, dispone di 1 morsetto a 5 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

Collegamento alla scheda centrale AZCE8CB1MOT

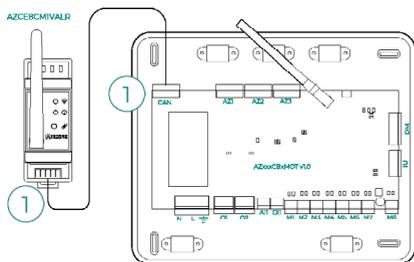

Collegamento alla scheda centrale AZCE8CB1DIN

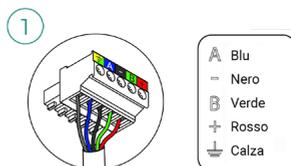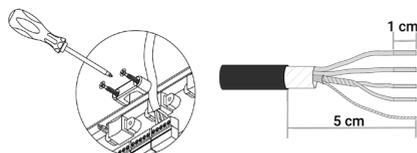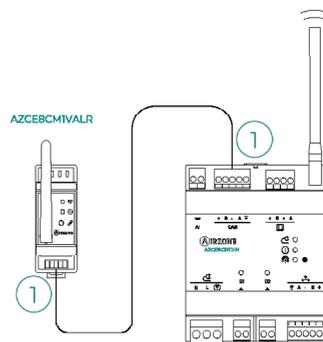

Reset


Nel caso in cui sia necessario riportare il modulo ai valori di fabbrica, mantenere premuto il pulsante di associazione  finché il LED  cambia in stato di ricerca (blu). Attendere che i LED ritornino nel loro stato normale per reimpostare la configurazione iniziale.

TESTINA TERMOSTATICA WIRELESS AIRZONE VALR PER RADIATORI (AZX6AC1VALR)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione


Testina termostatica wireless Airzone sono montate su ciascuna delle valvole di un riscaldatore. Verificare che l'attuatore della valvola termostatica sia compatibile con il corpo valvola che si intende dotare (M30 x 1,5). Vedi [tabella di compatibilità](#).

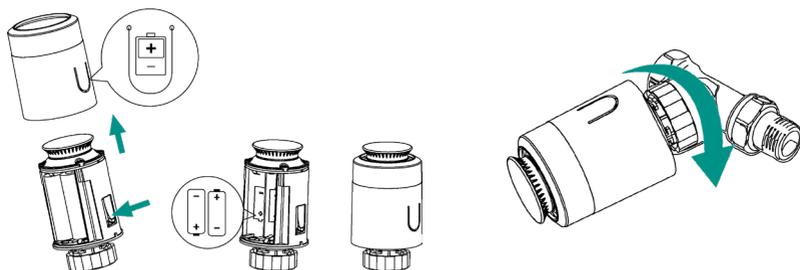

Collegamento

Per associare le teste, seguire le seguenti indicazioni:

1. Aprire il canale di associazione premendo il pulsante .
2. Girare la rotella superiore della testa fino a quando non compare "OF" sullo schermo.
3. Tenere premuto il pulsante superiore finché sul display non compare l'indirizzo della testa termostatica (viene assegnato automaticamente un indirizzo da 01 a 10).

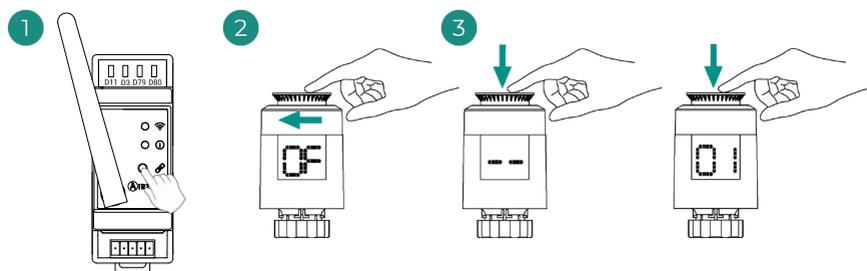


MODULO DI CONTROLLO AIRZONE PER VALVOLE CABLATE 110/230V VALC (AZCE8CM1VALC)


Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

Il modulo è montato su guida DIN o in superficie. Questo modulo richiede un'alimentazione esterna da 110/230 VAC. La collocazione e l'installazione di questo modulo deve rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

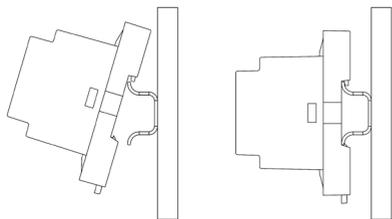

Montaggio su guida DIN

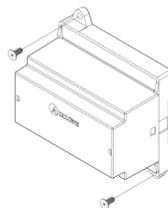


Montaggio a parete

Nota: Per rimuovere il modulo nella guida DIN, tirare la linguetta verso il basso per rilasciarlo.




Collegamento

Collegare il modulo AZCE8CM1VALC al bus CAN della scheda centrale. A tal fine, dispone di 1 morsetto a 5 pin per la connessione del bus CAN. Utilizzare il cavo Airzone da 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.


Collegamento alla scheda centrale
AZCE8CB1MOT

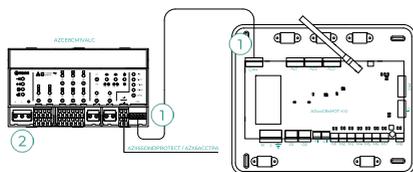

Collegamento alla scheda centrale
AZCE8CB1DIN

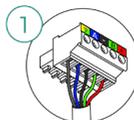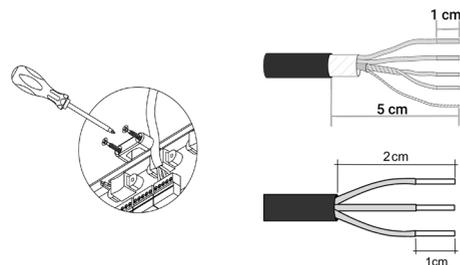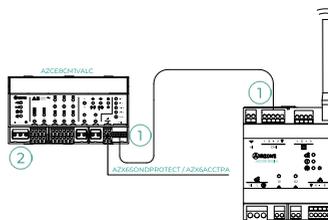

- A Blu
- Nero
- B Verde
- + Rosso
- ⌋ Calza

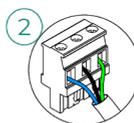

- N Neutro
- L Fase
- ⌋ Terra

Le caratteristiche dei relè di controllo Z1-Z8 sono I_{max}: da 5 A a 110/250 VAC.

Per controllare elementi di potenza maggiore si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare. Ricordare di collegare il neutro direttamente dal circuito fino all'elemento da controllare.




Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

Configurazione

Configurare il modulo AZCE8CMIVALC in base all'impianto. A tale scopo, è necessario lasciare acceso il LED che corrisponde all'impianto:

1. Premere per 2 s il pulsante di configurazione relè di manovra.
2. Passare tra le configurazioni premendo sullo stesso pulsante.
3. Salvare la configurazione facendo un nuovo clic per 2 s.



Configurazione / Uscita a relè	Configurazione 1   	Configurazione 2   	Configurazione 3   
R1	On/Off Pompe	On/Off Pompe	Modo Freddo
R2	Modo Caldo: Normalmente aperto Modo Freddo: Normalmente chiuso	Modo Caldo: Normalmente chiuso Modo Freddo: Normalmente aperto	Modo Caldo

Il relè R1 si attiva con un ritardo di 3 minuti quando si genera domanda nel sistema.


Il relè R2 mantiene l'ultimo modo richiesto (freddo o caldo), quando si seleziona la modalità Stop/Ventilazione/Deumidificazione.

TESTINA TERMOSTATICA CABLATA AIRZONE 110/230V VALC PER ELEMENTI RADIANTI (AZX6AC1VALC)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

Testina termostatica cablata Airzone sono montate su ciascuna delle valvole di un collettore / riscaldatore. Verificare che l'attuatore della valvola termostatica sia compatibile con il corpo valvola che si intende dotare (M30 x 1,5). Vedi [tabella di compatibilità](#).

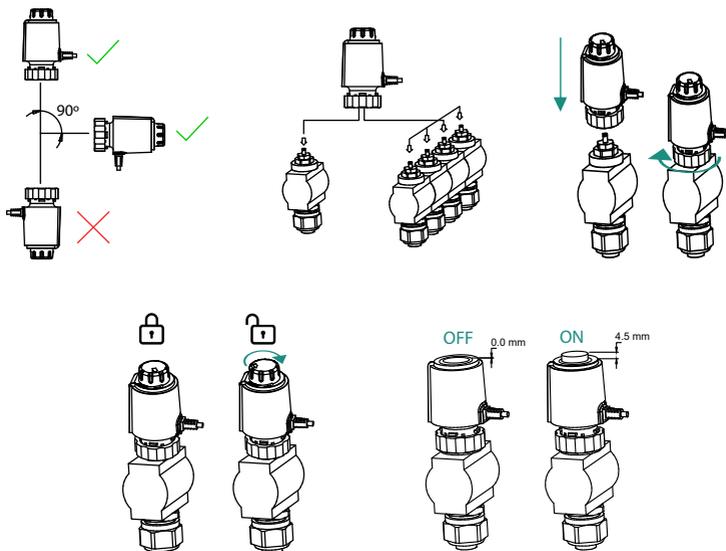


Collegamento


Testina termostatica cablata Airzone sono collegati alle porte Z1-Z8 del modulo AZCE8CM1VALC. Collegare tramite 2 fili senza polarità.

Importante: Usare un cacciavite di dimensioni adeguate per fare pressione sulla linguetta di bloccaggio.

Numero massimo di valvole permesse: 2 per ogni uscita (20 valvole in totale).

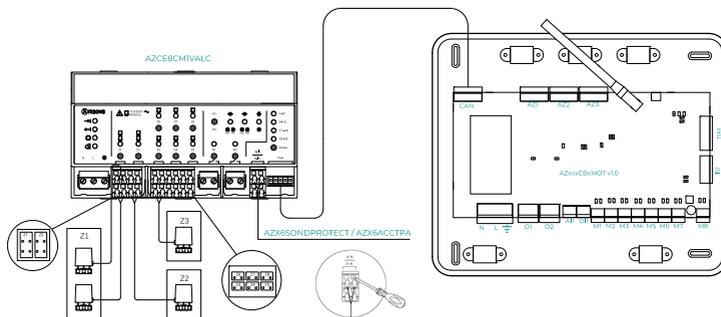

Collegamento alla scheda centrale AZCE8CB1MOT

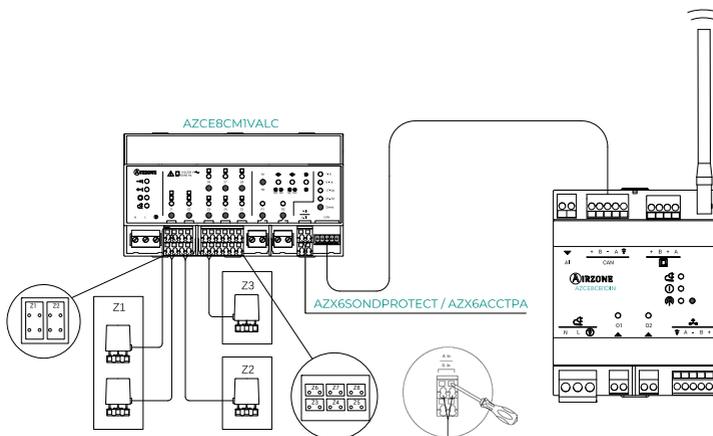

Collegamento alla scheda centrale AZCE8CB1DIN

TERMOSTATI CAVO

Elementi

Termostato Airzone Blueface Zero a cavo (AZCE6BLUEZEROC)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).


Termostato Airzone Lite a cavo (AZCE6LITEC)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

I termostati cavo di Airzone vengono montati in superficie mediante supporto. Si prega di ricordare che la distanza massima raccomandabile per questi dispositivi è di 40 metri. Per fissarli alla parete è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- Separare la parte posteriore del termostato e realizzare gli opportuni collegamenti.
- Fissare la parte posteriore del termostato alla parete.
- Collocare il display sul supporto già fissato.
- Collocare le viti di sicurezza antivandalò per un maggior fissaggio del termostato (opzionale).

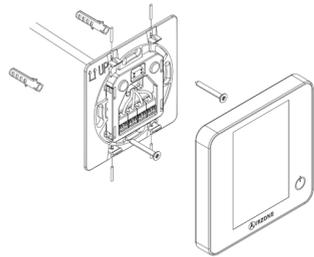


Collegamento



I termostati Airzone si collegano al bus di collegamento Airzone della scheda centrale. Fissare i cavi con le linguette del morsetto rispettando il codice dei colori.

Importante: Usare l'utensile fornito per fare pressione sulle linguette di bloccaggio.



Collegamento al termostato

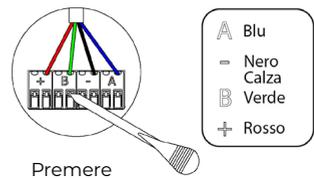

Collegamento alla scheda centrale AZCE8CBIMOT

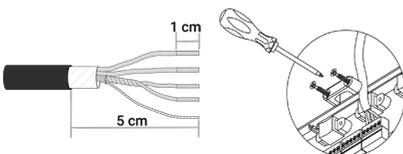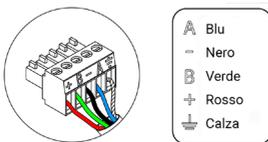

Collegamento alla scheda centrale AZCE8CBIDIN

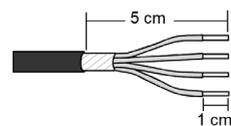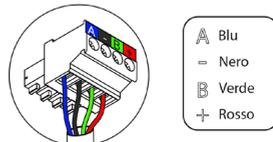

TERMOSTATI RADIO

Elementi

Termostato Airzone Think radio (AZCE6THINKR)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).


Termostato Airzone Lite radio (AZCE6LITER)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Installazione

I termostati radio di Airzone vengono montati in superficie mediante supporto. Si prega di ricordare che la distanza massima raccomandabile per questi dispositivi è di 40 metri.

- Separare la parte posteriore del termostato e introdurre la batteria a bottone CR2450.
- Fissare la parte posteriore del termostato alla parete.
- Collocare il display sul supporto già fissato.
- Collocare le viti di sicurezza antivandalo per un maggior fissaggio del termostato (opzionale).

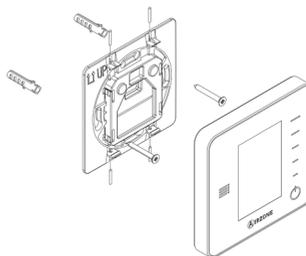


Nota: Per cambiare la batteria, si prega di consultare il [Manuale per l'Utente](#).

WEBSERVER AIRZONE CLOUD

Elementi

Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER)


Per ulteriori informazioni consultare [scheda tecnica](#).

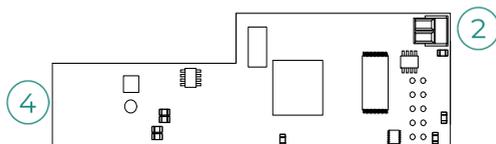

Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5G/Ethernet (AZX6WSPHUB)


Per ulteriori informazioni consultare [scheda tecnica](#).

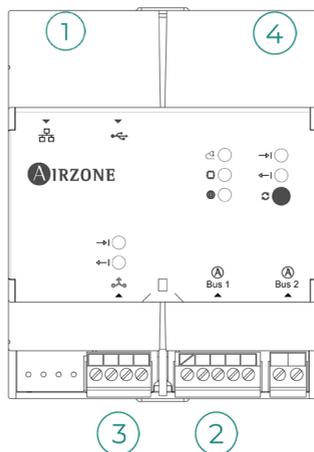


N°	Descrizione
1	Ethernet
2	Collegamento Bus domotico
3	Uscita di integrazione
4	Wi-Fi

Montaggio

Il Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) è integrato nel bus domotico della scheda centrale o nel bus domotico esterno della scheda centrale di produzione. Ha un terminale a 5 pin, scollegare il terminale al quale si desidera collegare il Webserver e inserire il connettore.

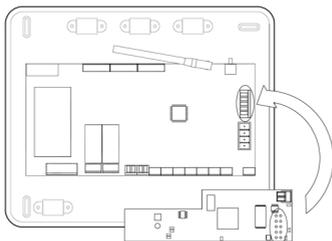


Scheda centrale del sistema AZCE8CB1MOT - AZX6WSC5GER

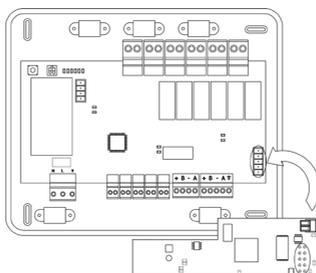



AX6CCPGAWI - AZX6WSC5GER

Nota: Rimuovere il supporto di fissaggio del Webserver per il montaggio sul CCGAWI.

Il Webserver HUB (AZX6WSPHUB) è montato su guida DIN o in superficie. La posizione e il montaggio di questo modulo devono essere conformi alla normativa elettronica vigente.

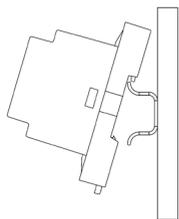

Montaggio su guida DIN

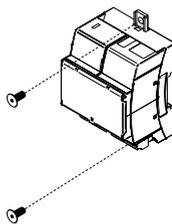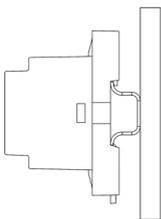


Montaggio a parete

Nota: Per rimuovere il modulo nella guida DIN, tirare la linguetta verso il basso per rilasciarlo.



Collegamento

Per il collegamento del Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER) ad altre schede centrali, utilizzare il terminale a 2 pin per collegare il Webserver al bus domotico della scheda centrale. Fissare i cavi con le viti del terminale rispettando il codice colore.

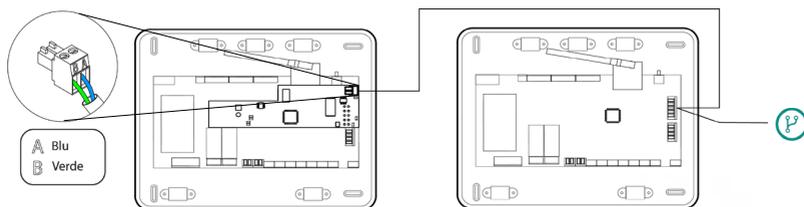

AZX6WSC5GR da scheda centrale a schede centrali (AZCE8CB1MOT)

Se il Webserver Airzone Cloud è collegato al CCP, usare il bus domotico interno del CCP per collegarsi alla scheda centrale.

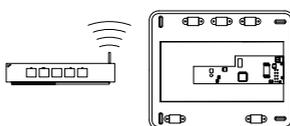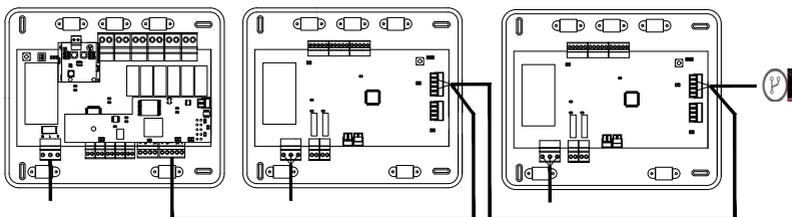


L'icona di collegamento  indica che lo stesso collegamento può essere effettuato per un totale di 32 sistemi.


Nota: Ricorda che per il corretto funzionamento di questo modulo, tutte le schede centrali d'installazione devono essere indirizzate (vedere la sezione Configurazione avanzata del sistema).

Il Webserver HUB è un elemento che si collega al bus domotico della scheda centrale.

Per il collegamento al bus domotico ② della scheda centrale, è presente un terminale a 5 pin. Fissare i fili con le viti del terminale rispettando il codice colore. Utilizzare la Terra solo sul connettore sul lato della scheda centrale.

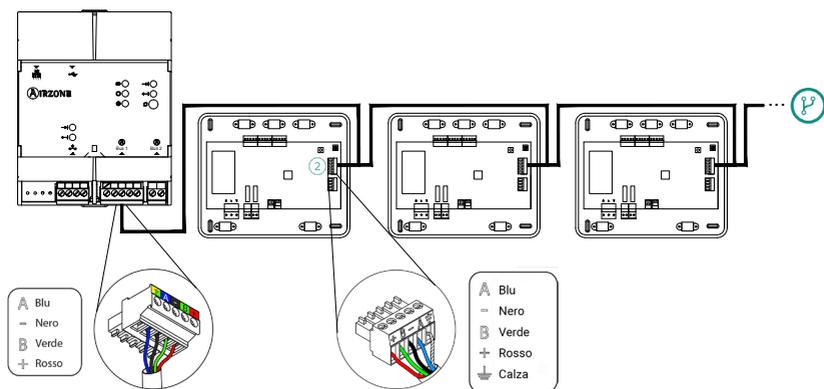


AZX6WSPHUB da scheda centrale a schede centrali (AZCE8CB1MOT)

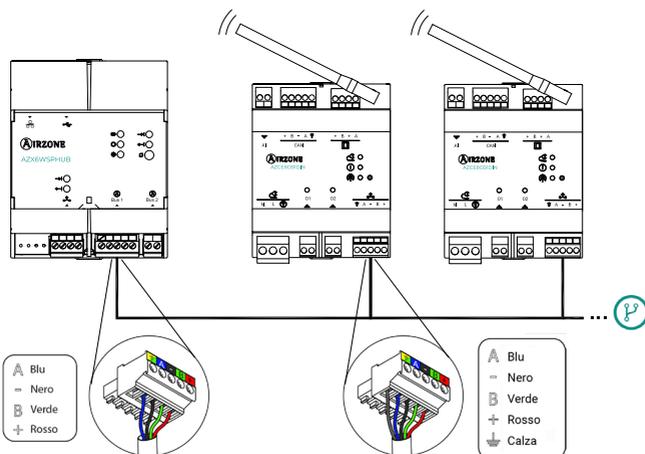


AZX6WSPHUB da scheda centrale a schede centrali (AZCE8CB1DIN)


Per collegare il Webserver HUB a un CCP, utilizzare il bus domotico esterno 2 del CCP.

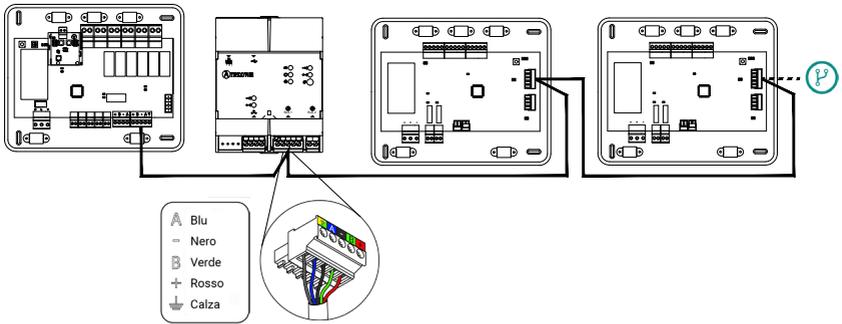

AZX6WSPHUB da AX6CCPGAWI a schede centrali (AZCE8CB1MOT)

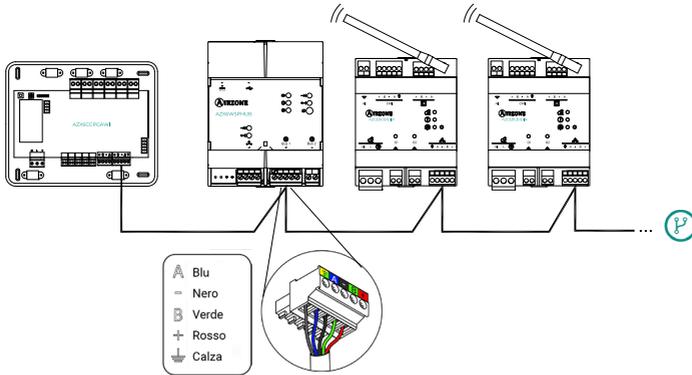

AZX6WSPHUB da AX6CCPGAWI a schede centrali (AZCE8CB1DIN)

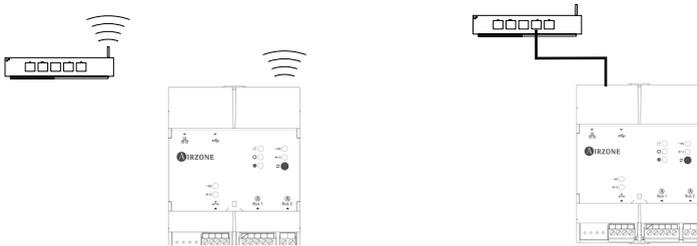

ROUTER (Wi-Fi) - AZX6WSPHUB

ROUTER (Ethernet) - AZX6WSPHUB




Tutti i sistemi Airzone devono essere collegati a Internet per fornire assistenza tecnica.

AZX6WSC5GER / AZX6WSPHUB: È necessario collegare **solo un Webserver per installazione** (controllo di un massimo di 32 sistemi).

CENTRALE DI CONTROLLO DI PRODUZIONE IDRONICA AIRZONE (AZX6CCPGAWI)

Elementi

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

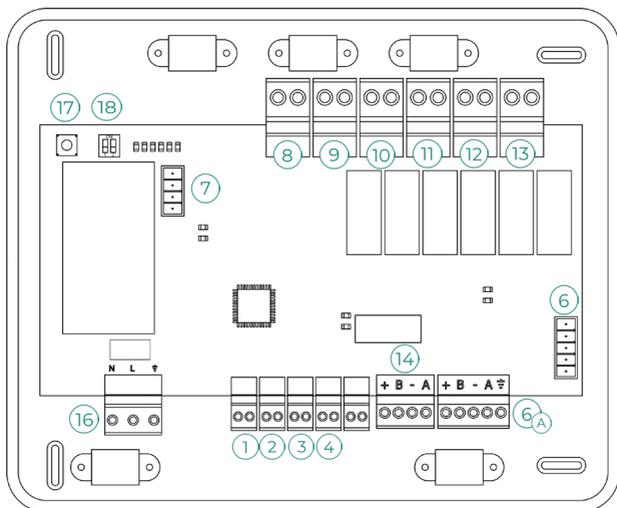


Importante: Questo elemento non è compatibile con il controllore Supermaestro (AZX6CMASTER).

Installazione

La centrale di controllo produzione viene fornita in una scatola con viti per il fissaggio in superficie. La collocazione e l'installazione di questo elemento devono rispettare la regolamentazione elettronica in vigore. Seguire le seguenti indicazioni per installare la scheda centrale:

- Posizionare la centrale di controllo produzione vicino all'unità da controllare.
- Svitare il coperchio per fissare la parte posteriore alla parete.
- Avvitare nuovamente il coperchio una volta realizzati tutti i collegamenti.

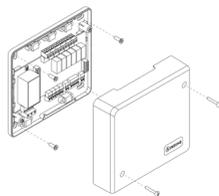

Collegamento

Entrate digitali

La centrale di controllo produzione è provvista di 4 entrate digitali per realizzare controlli esterni ai sistemi Airzone. Queste entrate sono configurate come normalmente aperte. Si raccomanda di utilizzare il cavo schermato per effettuare il collegamento.


- 1 **ACS:** Questa entrata attiva il modo ACS, mediante il quale tutti i sistemi che stanno lavorando in caldo aria si bloccheranno, e mostreranno il messaggio ACS nei termostati delle zone. Si consiglia questa funzione per gli impianti di aerotermia, quando l'unità inizia a produrre ACS per la produzione di climatizzazione.
- 2 **CALDO:** Questa entrata attiva il modo caldo semiforzato in tutti i sistemi dell'impianto. In questo modo è possibile selezionare i modi: Stop, Caldo e Ventilazione.
- 3 **FREDDO:** Questa entrata attiva il modo freddo semiforzato in tutti i sistemi dell'impianto. In questo modo è possibile selezionare i modi: Stop, Freddo, Deumidificazione e Ventilazione.
- 4 **STOP:** Questa entrata attiva il modo Stop in tutti i sistemi dell'installazione.

Bus domotico 6

Il bus domotico esterno permette all'utente di collegare vari sistemi tra di loro, per poter gestire tutti i sistemi attraverso le periferiche di controllo offerte da Airzone o la loro integrazione in una rete di controllo superiore.


Dispone di 2 morsetti a 5 pin per il collegamento del bus domotico

A. Il collegamento di questo sistema avviene solo in modo bus. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

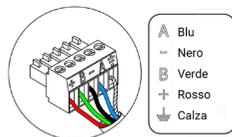

Nota: Si prega di ricordare che, per un corretto funzionamento di questa scheda centrale, è necessario configurare l'indirizzo di tutte le schede centrali dell'impianto (fino a 32 sistemi) (vedi sezione Configurazioni avanzate del sistema).

Nel caso di collegamento del Webservice Airzone Cloud, rimuovere il supporto del Webservice e collocare il connettore nel bus domotico esterno.

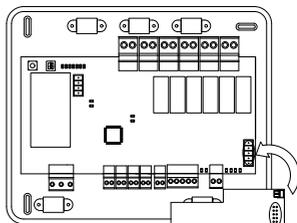


Connettore del bus dell'interfaccia di aerotermia

7

Il bus unità permette di collegare diverse interfacce di controllo di unità di produzione all'unità di aria-acqua installata.

Per il collegamento di queste interfacce integrate scollegare il morsetto del bus unità e inserire il connettore e il supporto dell'interfaccia.

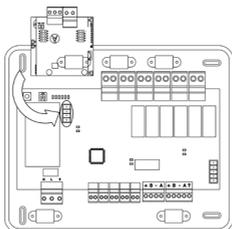

Collegamento dell'interfaccia
AZX8GAW / AZX6GAW a AZX6CCPGAWI

Relè di controllo

Questo dispositivo è formato da 6 relè per il controllo dell'installazione. Le caratteristiche dei relè di controllo sono I_{max} da 10 A a 110/230 VAC senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

Importante: Si prega di ricordare di collegare direttamente il neutro dal circuito fino all'elemento da controllare.

In base al tipo di installazione configurata, i relè di controllo avranno una logica adattata alla installazione:

- **Aerotermia**

Modo	Domanda	Relè di controllo					
		8	9	10	11	12	13
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
	Aria	ON	-	ON	-	-	-
Freddo	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
	Aria/ Radiatore	-	ON	-	-	ON	-
Caldo	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	-	-	-	-	-
	On	-	-	-	-	-	-
Deumidificazione	Off	-	-	-	-	-	-
	On	-	-	-	-	-	-
Ventilazione	Off	-	-	-	-	-	-
	On	-	-	-	-	-	-

- 2 tubi / 4 tubi

Modo	Domanda	Relè di controllo					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Freddo	Aria	ON	-	ON	-	-	-
	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Caldo	Aria/ Radiatore	-	ON	-	-	ON	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Deumidificazione	On	ON	-	-	-	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Ventilazione	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

- RadianT

Modo	Domanda	Relè di controllo					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
Freddo	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
Caldo	Radiatore	-	ON	-	-	ON	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Umidità attiva*	On	ON	-	ON	-	-	-
	Off	ON	-	ON	-	-	-

* Non disponibile nelle versioni di scheda centrale 3.6.0 o superiori.

Importante: Per ottimizzare la temperatura di produzione delle unità di aeroterma, le seguenti combinazioni non entreranno in regime di domanda d'aria nella centrale di controllo produzione:

- Interfaccia di controllo 3.0 Airzone (AZX8GTCxxx / AZX6GTCxxx) nelle schede centrali del sistema.
- Interfaccia di comunicazione Airzone (AZX6QADAPT3xxx) nelle schede centrali del sistema.
- Interfaccia di controllo Airzone - Unità elettromeccanica (AZX6ELECTROMECC) nelle schede centrali del sistema.




Bus integrazione 14

Dispone di un morsetto a 4 pin per l'integrazione. Disponibile solo nelle configurazioni senza webservice.

Alimentazione 16

L'alimentazione della centrale di controllo produzione, e di conseguenza quella degli elementi a essa collegati, avviene mediante questo connettore. Alimentazione esterna a 110/230 VAC. Il collegamento viene realizzato con un morsetto a 3 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.


Fissare i cavi nella torretta della scheda centrale per una maggiore sicurezza.

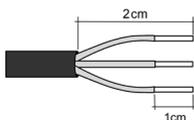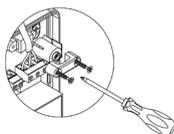

Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

SW1 17

Premendo brevemente su SW1, nella centrale di controllo produzione Cloud viene forzata una ricerca dei sistemi collegati a quest'ultima, e stabilita la configurazione di indirizzamento. Per resettare la CCP, premere SW1 per 10 secondi.




SW2 18

Il microswitch SW2 configura il tipo di impianto che si desidera controllare mediante la centrale di controllo produzione. La logica di funzionamento del microswitch è la seguente:

Significato			
Aerotermita	2 tubi	3/4 tubi	Radiant

Collocare correttamente il coperchio della scheda centrale una volta realizzati tutti i collegamenti.

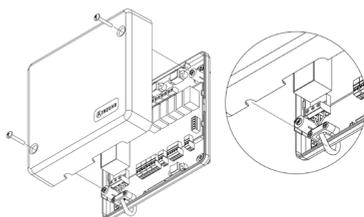


CONTROLLORE SUPERMAESTRO AIRZONE (AZX6CSMASTER)

Importante: Questo dispositivo non è compatibile con la centrale di controllo produzione (AZX6CCP).

Installazione

Installazione in superficie (AZX6CSMASTERS):

- Separare la parte posteriore del termostato dal supporto per la parete.
- Fissare il supporto direttamente sulla parete o utilizzare una scatola da incasso.
- Collocare la parte posteriore sul supporto già fissato, facendo passare il cavo dal foro. Assicurarsi che sia ben fissata dalle linguette del supporto. Realizzare i collegamenti necessari.
- Collocare il display sulla parte posteriore.

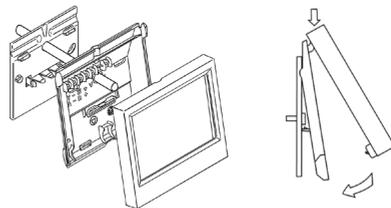

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).


Installazione a parete (AZX6CSMASTERE):

Il controllore Supermaestro a incasso viene installato nella parete all'interno di scatole di derivazione con viti da 100 x 100 mm. Le scatole compatibili sono:

- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel Ct35 (100x100 mm)

Seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- Rimuovere il sottotelaio del display e realizzare gli opportuni collegamenti.
- Utilizzare le rondelle e le viti per fissare il display alla scatola da incasso.
- Collocare nuovamente il sottotelaio. Assicurarsi che sia fissato correttamente.

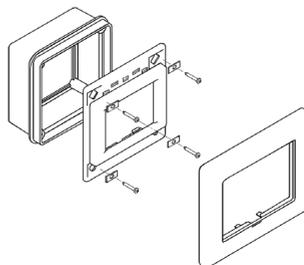

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Collegamento


Il controllore Supermaestro si collega al bus domotico della scheda centrale.

Nel caso di Supermaestro da superficie, utilizzare le linguette collocate nella parte posteriore. Fissare i cavi con le viti di ogni linguetta rispettando il codice dei colori.


Il Supermaestro a incasso dispone di 1 morsetto a 5 pin situato nella parte posteriore. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

Nota: Per la configurazione, si prega di seguire le indicazioni descritte nel [Manuale per l'Utente](#).

Si prega di ricordare che, per un corretto funzionamento di questo modulo, è necessario configurare l'indirizzo di tutte le schede centrali dell'impianto (vedi sezione Configurazioni avanzate del sistema).

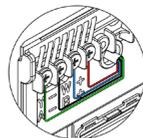

A Blu
- Nero
B Verde
+ Rosso

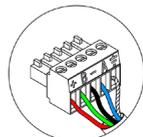


A Blu
- Nero
B Verde
+ Rosso
Calza

INTERFACCIA DI INTEGRAZIONE KNX AIRZONE (AZX6KNXGTWAY)


Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Elementi

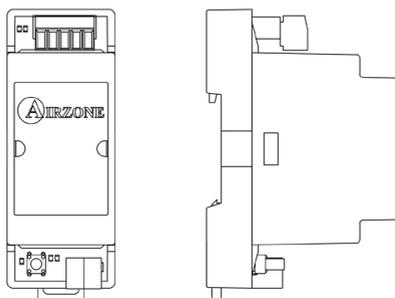

Installazione


Questo dispositivo viene montato su guida DIN. Va alimentato attraverso il bus domotico della scheda centrale e il bus KNX dell'impianto. La collocazione e l'installazione di questo modulo devono rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

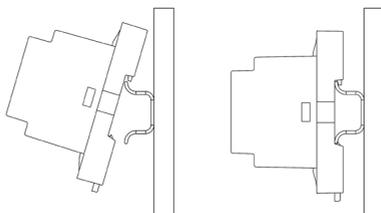

Nota: Tirare la linguetta verso il basso per rimuovere il modulo.

Collegamento

L'interfaccia di integrazione Airzone-KNX si collega al bus domotico della scheda centrale. A tale scopo, dispone di 1 morsetto di 5 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori.

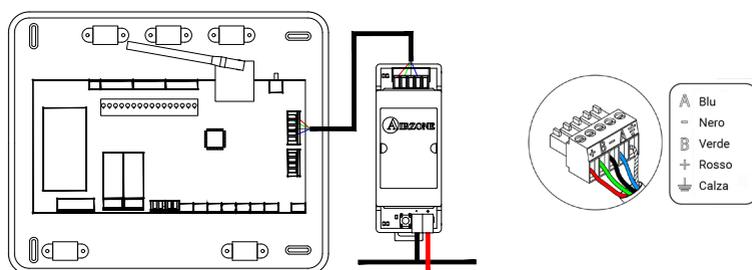


Per la sua configurazione si prega di seguire le indicazioni descritte nel [Manuale per l'installazione KNX](#).

INTERFACCIA DI CONTROLLO AIRZONE FANCOIL 3 VELOCITÀ (AZX6FANCOILZ)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Elementi

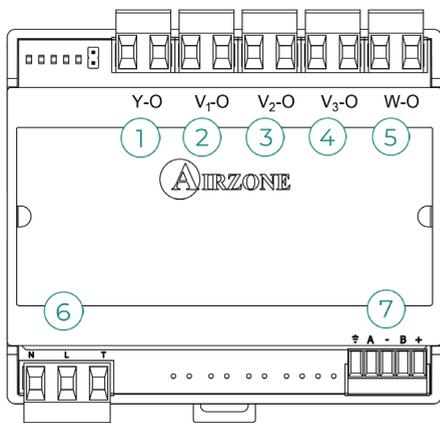


N.	Descrizione
1	Domanda d'aria fredda
2	Velocità 1
3	Velocità 2
4	Velocità 3
5	Domanda d'aria calda
6	Alimentazione
7	Bus unità


Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Installazione

Questo dispositivo viene montato su guida DIN o a parete. Questo modulo richiede un'alimentazione esterna da 110/230 VAC. La collocazione e l'installazione di questo modulo devono rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

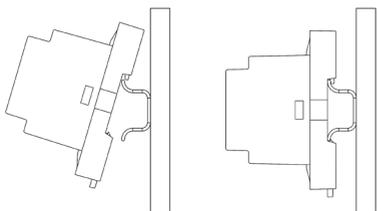


Installazione su guida DIN

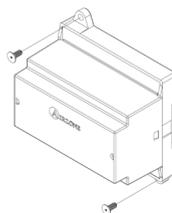


Installazione a parete

Nota: Tirare la linguetta verso il basso per rimuovere il modulo su guida DIN.

Collegamento

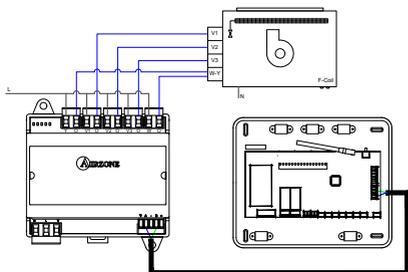


Installazione a 2 tubi

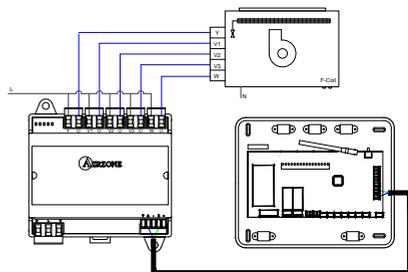


Installazione a 4 tubi

Le caratteristiche dei relè di controllo ① ② ③ ④ ⑤ sono I_{max} da 10 A a 110/230 VAC senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

Dispone di 1 morsetto a 4 pin per il collegamento al bus unità della scheda centrale ⑦. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori. Usare la calza solo nel connettore accanto alla scheda centrale.



Il collegamento per l'alimentazione elettrica al modulo ⑥ avviene mediante un morsetto a 3 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando la sua polarità.




Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

INTERFACCIA DI CONTROLLO AIRZONE FANCOIL 0-10 V (AZX6010VOLT SZ)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Elementi

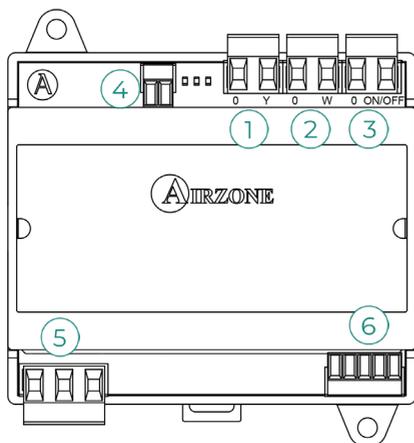


N.	Descrizione
1	Domanda d'aria fredda
2	Domanda d'aria calda
3	Domanda di ventilatore
4	Controllo del ventilatore
5	Alimentazione
6	Bus unità


Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Installazione

Questo dispositivo viene montato su guida DIN o a parete. Questo modulo richiede un'alimentazione esterna da 110/230 VAC. La collocazione e l'installazione di questo modulo devono rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

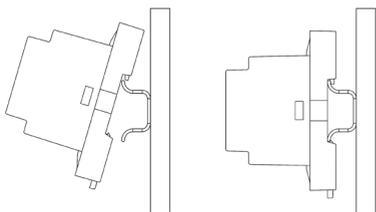


Installazione su guida DIN

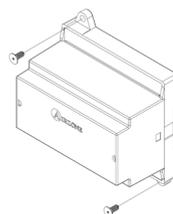


Installazione a parete

Nota: Tirare la linguetta verso il basso per rimuovere il modulo su guida DIN.

Collegamento

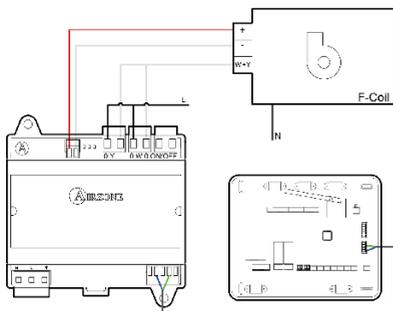


Installazione a 2 tubi

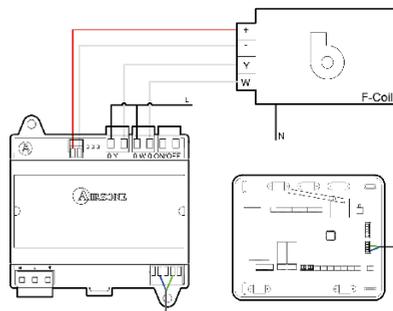


Installazione a 4 tubi

Le caratteristiche dei relè di controllo ①②③ sono I_{max} da 10 A a 110/230 VAC senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

Dispone di 1 morsetto a 4 pin per il collegamento al bus unità della scheda centrale ⑥. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori. Usare la calza solo nel connettore accanto alla scheda centrale.



Il collegamento per l'alimentazione elettrica al modulo ⑤ avviene mediante un morsetto a 3 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando la sua polarità.




Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

INTERFACCIA DI CONTROLLO AIRZONE UNITÀ ELETTROMECCANICA (AZX6ELECTROMECH)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Elementi

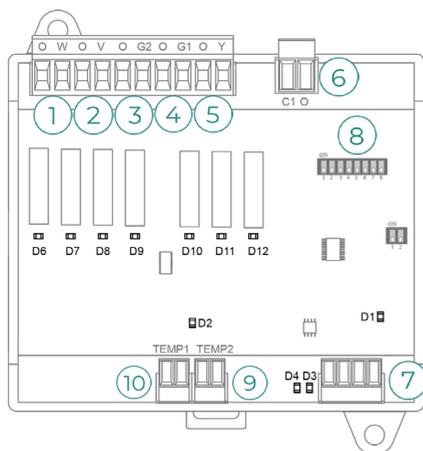


N.	Descrizione
1	Modo caldo
2	Modo ventilazione
3	Compressore 2
4	Compressore 1
5	Modo freddo
6	Caldaia
7	Bus unità
8	Microswitch
9	Sonda della caldaia
10	Sonda dell'unità


Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CBIMOT.

Installazione

Questo dispositivo viene montato su guida DIN o a parete. È necessario alimentare questo modulo attraverso il bus unità della scheda centrale. La collocazione e l'installazione di questo modulo devono rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

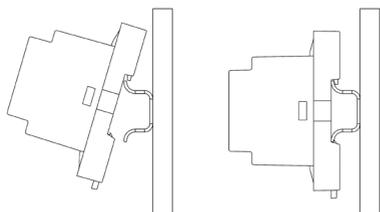


Installazione su guida DIN

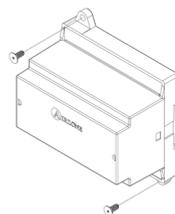

Installazione a parete


Nota: Tirare la linguetta verso il basso per rimuovere il modulo su guida DIN.

Collegamento

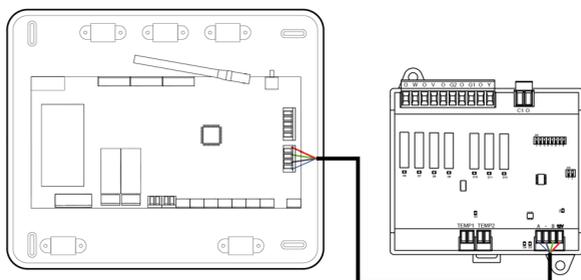

Le caratteristiche dei relè di controllo sono ①②③④⑤ 24/48 VAC senza alimentazione. Per controllare elementi di potenza maggiore, si consiglia l'uso di contattori della potenza da controllare.

Dispone di 1 morsetto a 4 pin per il collegamento al bus unità della scheda centrale ⑦. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando il codice dei colori. Usare la calza solo nel connettore accanto alla scheda centrale.

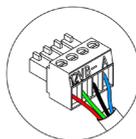

A	Blu
-	Nero
B	Verde
12V	Rosso



Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. **Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.**

La logica di funzionamento del microswitch ⑧ è la seguente:

Significato		
	Tempo di accensione del compressore	ON: 4 min
		OFF: 10 s
	Ventilazione continua	ON: accensione permanente salvo in modo Stop
		OFF: solo in regime di domanda
	Unità da 1 o 2 impianti	ON: 2 impianti
		OFF: 1 impianto

La logica di funzionamento dei relè ①②③④⑤⑥ è la seguente:


Climatizzazione	Domanda	①	②	③	④	⑤	⑥
Stop	-	-	-	-	-	-	-
Ventilazione	Si	-	ON	-	-	-	-
	No	-	-	-	-	-	-
Aria fredda (1 impianto)	Si	-	ON	-	ON*	ON	-
	No	-	-	-	-	ON	-
Aria fredda (2 impianti)	Se temp. di ripresa < 28 °C	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Se temp. di ripresa > 28 °C	ON	ON	-	ON*	ON	-
	No	ON	-	-	-	ON	-
Aria calda (1 impianto)	Si	ON	ON	ON	ON*	-	-
	No	ON	-	-	-	-	-
Aria calda (2 impianti)	Se temp. di ripresa < 18 °C	ON	ON	ON	ON	-	-
	Se temp. di ripresa > 18 °C	ON	ON	-	ON*	-	-
	No	ON	-	-	-	-	-
Caldo radiante	Si	ON	-	-	-	-	-
	No	ON	-	-	-	-	-
Caldo combinato	Dif. > Z °C	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Dif. < Z °C	ON	-	-	-	-	ON
	No	ON	-	-	-	-	-

Nota: Alterna l'attivazione delle uscite del compressore ③ e ④.

SONDA DI TEMPERATURA CON FASCETTA (AZX6ACCTPA)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).


Si collega al connettore della sonda di temperatura (All). Protegge l'unità dall'acqua di ripresa alla caldaia.

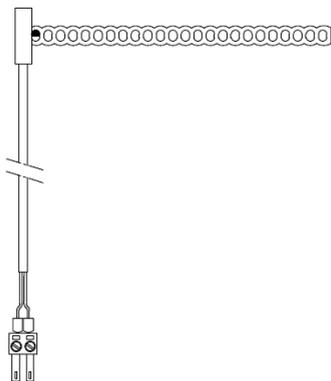

SONDA DI TEMPERATURA IN GUAINA (AZX6SONDPROTEC)

Per ulteriori informazioni, consultare la [scheda tecnica](#).

Si collega al connettore della sonda di temperatura (All). Protegge l'unità dall'acqua di ripresa alla caldaia.

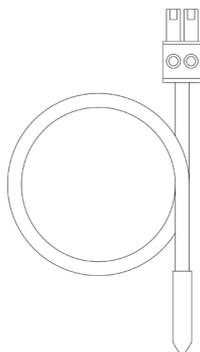


MISURATORE DI CONSUMO AIRZONE (AZX6ACCCON)

Si prega di consultare la [scheda tecnica](#) per ottenere ulteriori informazioni.

Installazione


Il dispositivo viene montato su guida DIN. Questo modulo richiede un'alimentazione esterna da 110/230 VAC. La collocazione e l'installazione di questo modulo devono rispettare la regolamentazione elettronica in vigore.

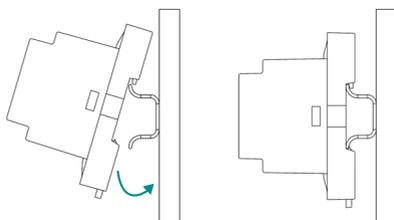

Nota: Tirare la linguetta verso il basso per rimuovere il modulo.

Collegamento

Il misuratore di consumo Airzone si collega mediante pinza amperometrica ① ai cavi dell'unità esterna per misurare il consumo dell'impianto.

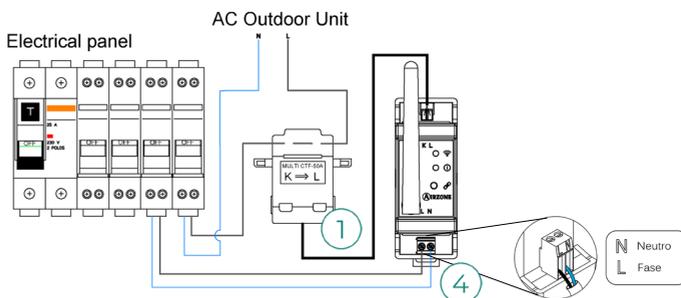

Il collegamento per l'alimentazione elettrica al modulo ④ avviene mediante un morsetto a 2 pin. Fissare i cavi con le viti del morsetto rispettando la sua polarità.

Per effettuare il collegamento alla scheda centrale del sistema Airzone, seguire le seguenti indicazioni:

1. Aprire il canale radio del sistema.
2. Premere  per associare il misuratore di consumo.
3. Il LED ① apparirà in stato di ricerca (blu) e cambierà in associato (verde). In caso contrario, consultare la sezione dell'autodiagnosi.

Reset


Nel caso in cui fosse necessario riportare il misuratore di consumo ai valori di fabbrica, mantenere premuto il pulsante  fino a quando lo stato del LED ① non cambia in stato di ricerca (blu). Attendere che i LED tornino al loro stato normale per reimpostare la configurazione iniziale.

Installazione del sistema

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA CENTRALE

AZCE8CB1MOT


1. Posizionare la scheda centrale vicino all'unità da controllare.
2. Svitare il coperchio per fissare la parte posteriore alla parete. Dimensioni minime della vite: $\varnothing = 4,5$ mm, L = 25 mm.
3. Avvitare nuovamente il coperchio una volta realizzati tutti i collegamenti.

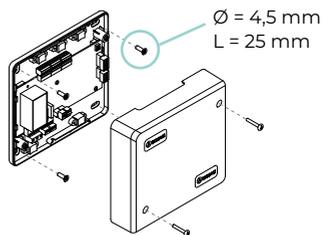


AZCE8CB1DIN

La Scheda centrale del sistema è montato su guida DIN o in superficie. La posizione e il montaggio di questo modulo devono essere conformi alla normativa elettronica vigente.

Nota: Per rimuovere il modulo nella guida DIN, tirare la linguetta verso il basso per rilasciarlo.

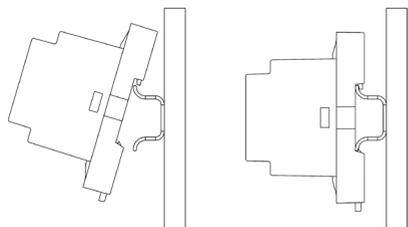



Montaggio su guida DIN

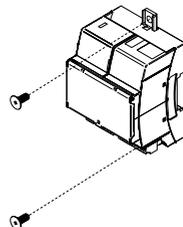

Montaggio a parete

INSTALLAZIONE DEI TERMOSTATI


1. Separare la parte posteriore del termostato.
2. Fissare la parte posteriore del termostato alla parete.
3. Collegarlo alla scheda centrale AZCE8CB1MOT in uno dei 3 morsetti **AZ1**, **AZ2** o **AZ3** o alla scheda centrale AZCE8CB1DIN sul morsetto . Fissare i cavi nelle torrette nel caso della scheda centrale AZCE8CB1MOT.
Se il termostato è radio, inserire la batteria a bottone CR2450.
4. Collocare il display sul supporto già fissato.
5. Collocare le viti di sicurezza antivandalo (opzionale) per un maggior fissaggio del termostato.

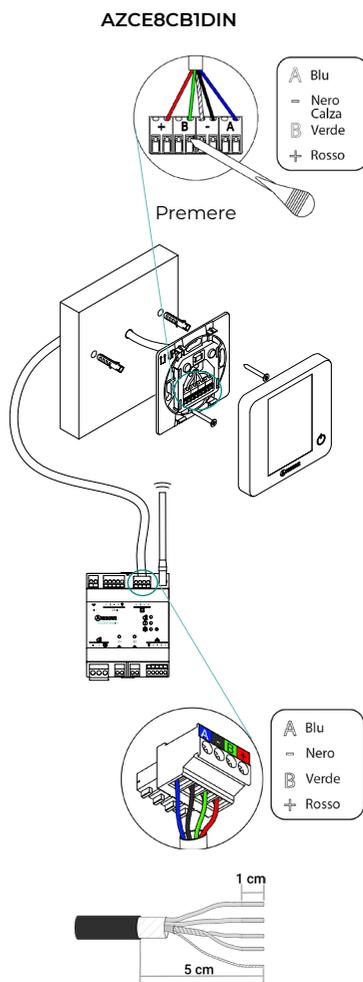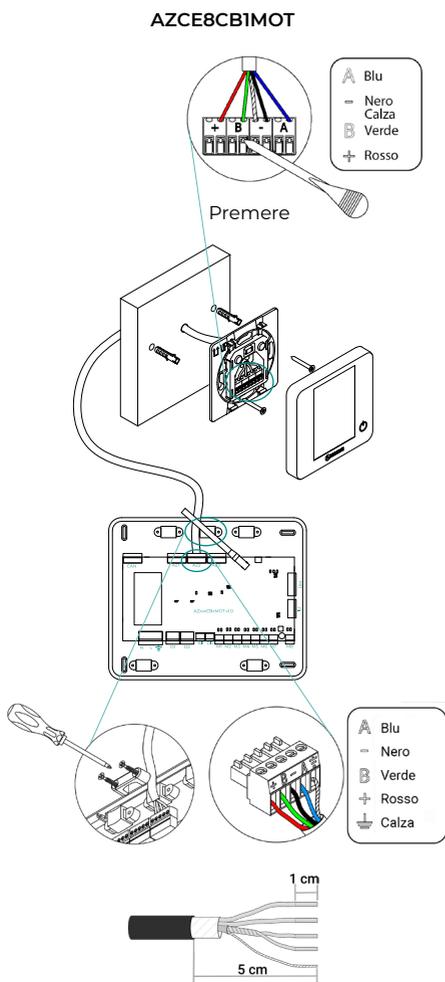

COLLEGAMENTO DEGLI ELEMENTI MOTORIZZATI

Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Collegare la motorizzazione corrispondente alla relativa zona di controllo a ogni uscita (**M1...M8**). Non collegare più di due motorizzazioni per ogni uscita. A tale scopo, utilizzare il cavo Airzone da 2x0,75 mm². Lunghezza massima consigliata 20 m.

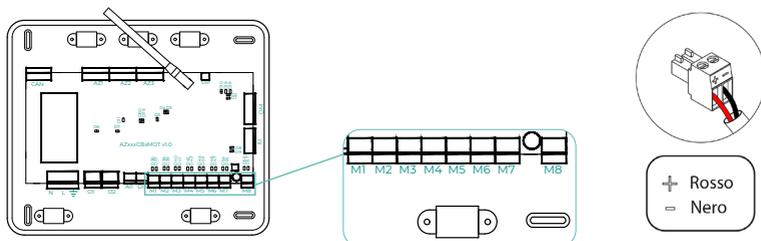


COLLEGAMENTO ALL'UNITÀ INTERNA

Opzione interfaccia di comunicazione

Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CB1MOT.


Collegare l'interfaccia alla porta **IU** della scheda centrale. Seguire le indicazioni della scheda tecnica dell'interfaccia. Si consiglia di installare il termostato dell'unità.

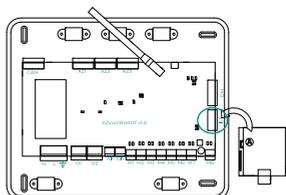

Opzione interfaccia di controllo


Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con la scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Collegare l'interfaccia alla porta **IU** utilizzando il cavo Airzone da 2x0,22 mm² (collegare la calza solo sul connettore lato scheda centrale).

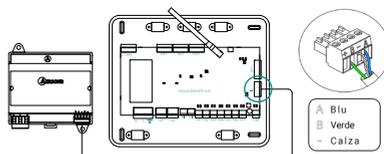

Opzione porta O1

Utilizzare la porta **O1** della scheda centrale per effettuare un On-Off dell'unità secondo le indicazioni del fabbricante. I_{max} 1 A, V_{max} 24 / 48 Vdc.

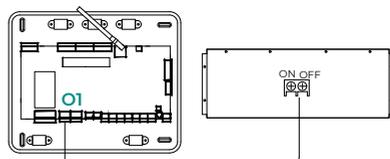

ALTRE PERIFERICHE

Seguire le istruzioni indicate nella relativa scheda tecnica.

Importante: Per gli elementi con alimentazione esterna da 110/230 VAC è necessario collegare i poli "A" e "B" del bus per le comunicazioni (ad eccezione della CCP).




ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA

Alimentare a 110/230 VAC la scheda centrale del sistema attraverso l'entrata dell'alimentazione e gli elementi di controllo che hanno bisogno di un'alimentazione esterna. A tale scopo, utilizzare il cavo da 3x1,5 mm². Fissare i cavi nella torretta, nel caso della scheda centrale AZCE8CB1MOT, per una maggiore sicurezza.




i *Nel cablaggio di alimentazione esterno del sistema dovrà essere inserito un interruttore principale o un altro mezzo di scollegamento dotato di una separazione costante in tutti i poli, secondo la regolamentazione locale o nazionale pertinente. Se l'alimentazione principale si spegne, il sistema si riavvierà automaticamente. Utilizzare un circuito indipendente dell'unità da controllare per l'alimentazione del sistema.*

Collocare correttamente il coperchio della scheda centrale del sistema (AZCE8CB1MOT) una volta realizzati tutti i collegamenti.

AZCE8CB1MOT

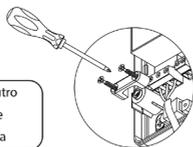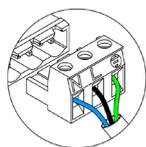

AZCE8CB1DIN

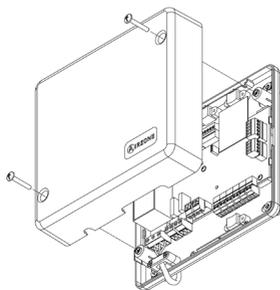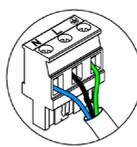


Verifica dell'impianto

AZCE8CB1M0T

Verificare i seguenti item:


1. Stato dei LED della scheda centrale. Consultare la sezione Autodiagnosi della scheda tecnica.
2. Stato dei LED degli elementi di controllo collegati. Consultare la sezione Autodiagnosi della scheda tecnica di ogni elemento.
3. I LED di apertura delle motorizzazioni della scheda centrale si accendono in modo sequenziale.
4. Alimentazione dei termostati cavo e radio.

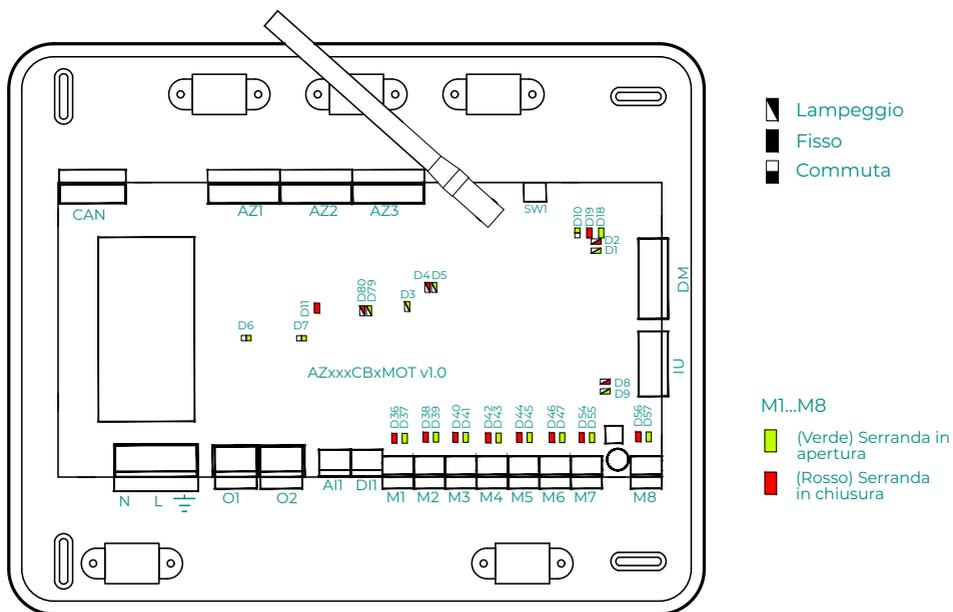

AZCE8CB1DIN

Verificare i seguenti item:

1. Stato dei LED della scheda centrale. Consultare la sezione Autodiagnosi della scheda tecnica.
2. Stato dei LED degli elementi di controllo collegati. Consultare la sezione Autodiagnosi della scheda tecnica di ogni elemento.
3. Alimentazione dei termostati cavo e radio.

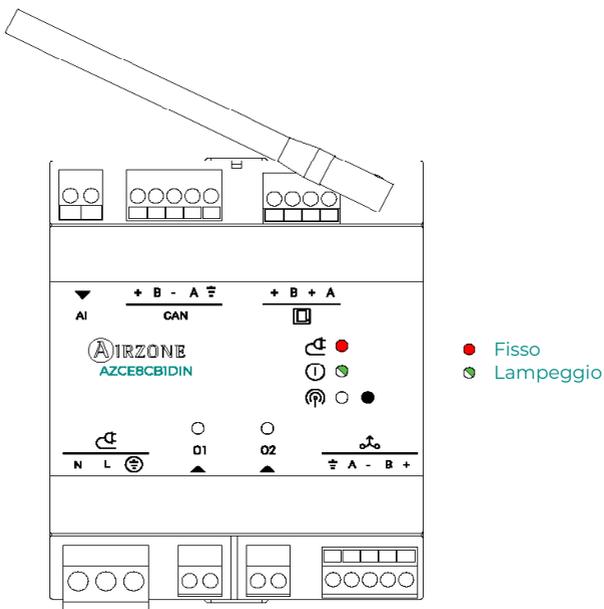

Configurazioni iniziali

AIRZONE BLUEFACE ZERO



1 **Lingua/Stato**

Seleziona la tua lingua

Italiano

Seleziona la località

Italia

Conferma

Lingue:

- Spagnolo
- Italiano
- Inglese
- Portoghese
- Francese
- Tedesco

4 **Uscite associate**

Seleziona uscite associate

1 2 3

4 5 6

7 8

Conferma

Il sistema permette di associare a una zona più di una uscita di controllo in caso di necessità. È possibile gestire varie uscite di controllo da un unico termostato. Per difetto, verrà selezionata la prima uscita libera. In caso di mancata selezione, alla conferma verrà visualizzato l'avviso "Zona senza uscite associate" e sarà possibile tornare indietro.

2 **Indirizzo zona**

Seleziona indirizzo di zona

↑

1

↓

Conferma

Selezionare la zona associata a questo termostato.

5 **Tipi di impianto**

Aria

Radiante

Conferma

Tipi di impianto:

- Aria
- Radiante
- Combinato

In caso di disattivazione di uno degli stadi, verrà disabilitata la corrispondente uscita di controllo selezionata in precedenza.

3 **Configurazione termostato**

Seleziona configurazione

Maestro

Zona

Conferma

Maestro: Permette di controllare tutti i parametri dell'impianto.

Zona: Permette di controllare solamente i parametri di zona.

6 **Altre configurazioni**


Accedere a Airzone Cloud > Assistente di configurazione per le configurazioni avanzate

Funzioni base Off

Fine


Terminare il processo. Da Airzone Cloud, accedere alla configurazione Guidata per le impostazioni avanzate e/o attivare le funzioni base (On/Off, regolazione della velocità, regolazione del modo di funzionamento e regolazione della temperatura).

AIRZONE THINK

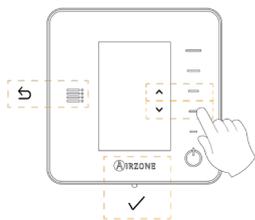

Lingue:

- Spagnolo
- Inglese
- Francese
- Italiano
- Portoghese
- Tedesco

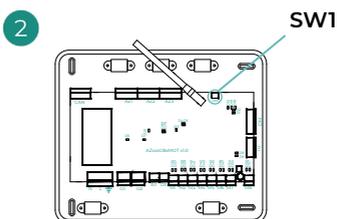

Think radio

Aprire il canale di associazione radio. Premere quindi SW1 (AZCE8CB1MOT) o  (AZCE8CB1DIN). Una volta aperto, sono disponibili 15 minuti per realizzare l'associazione. È anche possibile aprire il canale di associazione radio attraverso i termostati Blueface Zero.

IMPORTANTE: È importante ricordare di non lasciare più di un canale aperto nello stesso impianto simultaneamente.



Iniziare la ricerca del canale radio.



Verificare che la copertura sia ottima (minimo 30%).




Selezionare la zona associata a questo termostato.



Maestro: Permette di controllare tutti i parametri dell'impianto.

Zona: Permette di controllare solamente i parametri di zona.

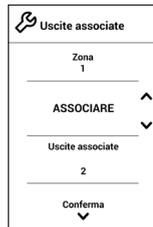

Il sistema permette di associare a una zona più di una uscita di controllo in caso di necessità. È possibile gestire varie uscite di controllo da un unico termostato. Per difetto, verrà selezionata la prima uscita libera. In caso di mancata selezione, alla conferma verrà visualizzato l'avviso "Zona senza uscite associate" e sarà possibile tornare indietro.



*Tipi di impianto:

- Aria
- Radiante
- Combinato

In caso di disattivazione di uno degli stadi, verrà disabilitata la corrispondente uscita di controllo selezionata in precedenza.





Terminare il processo. Da Airzone Cloud, accedere alle configurazioni avanzate e/o attivare le *funzioni base (On/Off, regolazione della velocità, regolazione del modo di funzionamento e regolazione della temperatura).

*Non disponibile nei versione 3.5.0 AZCE6THINKR.

AIRZONE LITE



1

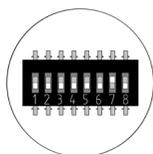
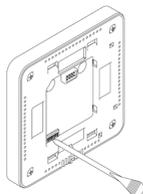


Selezionare la zona associata a questo termostato alzando il microswitch della zona corrispondente.

3

Selezionare altre uscite di controllo associate alla zona in caso di bisogno. Questa associazione dovrà essere effettuata dalla configurazione guidata (tramite Airzone Cloud).

2

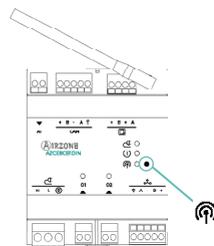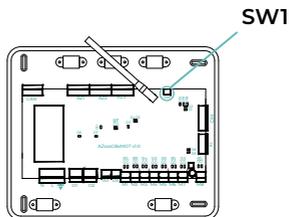

Lite cavo

Passare al punto 3.

Lite radio

Aprire il canale di associazione radio. Premere quindi SW1 (AZCE8CB1MOT) o  (AZCE8CB1DIN). Una volta aperto, sono disponibili 15 minuti per realizzare l'associazione. È anche possibile aprire il canale di associazione radio attraverso i termostati Blueface Zero.

IMPORTANTE: È importante ricordare di non lasciare più di un canale aperto nello stesso impianto simultaneamente.

4

Se si desidera realizzare altre configurazioni di questo termostato, accedere al menu delle configurazioni avanzate della sua zona da un termostato Airzone Blueface Zero.

L'icona  lampeggerà 5 volte di verde per indicare che l'associazione è corretta. Se lampeggia una volta in rosso significa che la zona è occupata e se lampeggia 2 volte in rosso significa che il termostato si trova fuori copertura.

Ricordare: Se è necessario cambiare il numero di zona, resettare prima di tutto il termostato e avviare la sequenza di associazione.



VERIFICA DELLE CONFIGURAZIONI INIZIALI

Verificare i seguenti item:

- 1. Comunicazione unità-sistema:** Configurare il sistema Airzone in un modo di funzionamento diverso da Stop e accendere la zona in regime di domanda. Verificare che il modo imposto nel termostato maestro (solo AZCE8CB1MOT) compaia nel termostato dell'unità interna e che la temperatura impostata cambi nello stesso.
- 2. Comunicazione unità-sistema:** Configurare il sistema Airzone in modo Stop e verificare che l'unità si spenga e le serrande si aprano (solo AZCE8CB1MOT).
- 3. Apertura/Chiusura di serrande e/o uscite di controllo:** Accendere tutte le zone in regime di domanda. Conseguentemente, spegnere e accendere ogni zona per verificare che le uscite di controllo associate siano corrette.
- 4.** Verificare che la **pressione statica** nell'unità canalizzata rispetti le condizioni della rete di distribuzione dell'aria in cui si trova installata (consultare il manuale del costruttore dell'unità se fosse necessario modificare questo parametro) (solo AZCE8CB1MOT).

RESET DEL SISTEMA

Nel caso in cui sia necessario riportare il sistema ai valori di fabbrica, mantenere premuto **SW1** finché il **LED D19** non smette di lampeggiare (AZCE8CB1MOT) o il pulsante  (AZCE8CB1DIN) finché il suo LED non smette di lampeggiare. Attendere che i LED tornino al loro stato normale per reimpostare la configurazione iniziale.

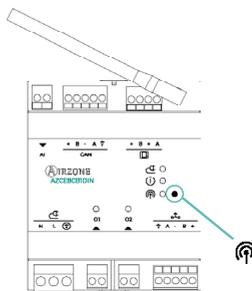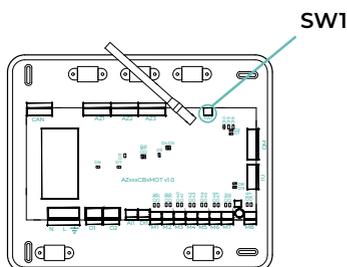


RESET DELLA ZONA

Seguire i passaggi indicati nel menu Configurazioni avanzate, parametri di Zona, per i termostati Blueface Zero e Think.

Per i termostati Lite, abbassare il microswitch della zona e collocare di nuovo il termostato nella base. L'icona  lampeggerà due volte di verde per confermare il completamento del reset.

Configurazioni avanzate del sistema

AIRZONE BLUEFACE ZERO

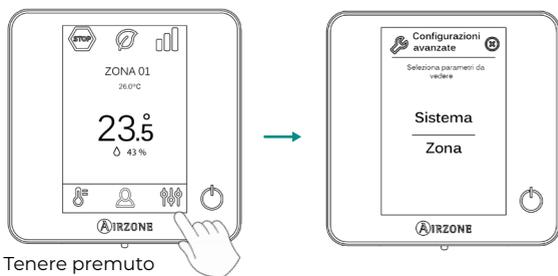

AIRZONE THINK



AIRZONE CLOUD

È possibile impostare le configurazioni avanzate del sistema dalla app Airzone Cloud (vedi sezione Airtools del [Supporto Digitale](#)).

È possibile configurare i parametri seguenti:

- Parametri di sistema
- Parametri di zona
- Parametri di produzione
- Programmazione Bluetooth*



* Nel caso in cui non sia disponibile un webserver, è possibile eseguire la programmazione tramite Bluetooth (vedere sezione [Airtools - Programmazione Bluetooth](#)).

PARAMETRI DI SISTEMA

- **Indirizzo del sistema.** (Non disponibile nei sistemi con Webserver configurato come BACnet) (Disponibile solo tramite Bluetooth della scheda centrale) Consente di definire il numero del sistema nell'impianto. Mostra il valore 1 per difetto. Il sistema mostrerà i valori di indirizzo liberi con un valore massimo di 99.

In caso di avere l'indirizzo 1 e una centrale di controllo produzione Airzone (AZX6CCPGAWI) nell'impianto, dispone della funzione Supermaestro, che impone il modo di funzionamento del sistema 1 al resto dei sistemi collegati alla AZX6CCPGAWI in modo semiforzato:

Modo di funzionamento del sistema 1	Modi di funzionamento disponibili del resto dei sistemi
	
	   
	   
	  
	 

- **Limiti di temperatura¹.** Permette di selezionare la temperatura massima per il modo caldo (19 – 30 °C) e la temperatura minima per il modo freddo (18 – 26 °C) a intervalli di 1 °C. Se lo si desidera, è possibile disabilitare alcuni modi. È configurato per difetto con una temperatura massima di caldo a 30 °C e con una temperatura minima di freddo a 18 °C.
- **Tipo di apertura*¹.** (Solo negli impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT) Permette di abilitare/disabilitare la proporzionalità delle serrande del sistema. La proporzionalità regola l'apertura o la chiusura della serranda in 4 passaggi diversi in base alla domanda di temperatura della zona, adeguando la sua portata. È configurato come Tutto/Niente per difetto.

**Nota: Cambiare questo parametro incide su tutte le serrande motorizzate dell'impianto. Non è raccomandato per le bocchette intelligenti RINT e RIC.*

- **Controllo centralizzato¹.** Consente la comunicazione bidirezionale di tutti i parametri dell'unità di climatizzazione con il sistema Airzone. Per impostazione predefinita, sarà disattivato.

¹ Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

- **Modo Easyzone¹.** *(Solo per Airzone Cloud e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT)*
Permette di modificare il comportamento degli elementi motorizzati quando tutte le zone sono impostate su Off. Questo modo è disabilitato per difetto.
 - ◊ **Abilitato:** tutti gli elementi motorizzati rimangono aperti con le zone su Off.
 - ◊ **Disabilitato:** l'ultima zona su Off manterrà l'elemento motorizzato aperto per 4 minuti. Una volta trascorso questo periodo, tutte le zone rimangono chiuse.
- **Modo standby¹.** *(Solo per Airzone Cloud e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT)*
Con questa funzionalità attivata, una volta soddisfatta la domanda di freddo/caldo, l'unità rimane accesa in uno stato di basso consumo. Le opzioni di configurazione disponibili sono:
 - ◊ **Modo standby per freddo:** consente di attivare/disattivare lo Standby in modo freddo.
 - ◊ **Modo standby per caldo:** consente di attivare/disattivare lo Standby in modo caldo.
- **Isteresi in standby¹.** *(Solo per Airzone Cloud e se il Modo Standby è abilitato)* Consente di aggiungere un valore di isteresi alla temperatura impostata che il sistema applica quando il Modo Standby è attivato (per difetto si attiva a 16 °C in Modo Caldo e a 30 °C in Modo freddo). La configurazione iniziale dell'isteresi è 0 °C.
 - ◊ **Isteresi caldo:** imposta un valore di isteresi in modo caldo (per difetto 3 °C).
 - ◊ **Isteresi freddo:** imposta un valore di isteresi in modo freddo (per difetto 1 °C).
- **Configurazione relè O1.** Permette di modificare la logica di funzionamento del relè a seconda della versione della scheda centrale. Per difetto è configurato come:
 - ◊ "Domanda di circuito ad alta temp." (versione pari o superiore a 3.6.0).
 - ◊ "On/Off" (versione inferiore a 3.6.0).

(Versione pari o superiore a 3.6.0) Le opzioni di configurazione disponibili sono:

- ◊ Domanda di circuito ad alta temperatura
- ◊ ACS (controllo On/Off visibile da Airzone Cloud)
- ◊ VMC (controllo On/Off visibile da Airzone Cloud)
- ◊ Controllo manuale (controllo On/Off visibile da Airzone Cloud)

- **Configurazione relè O2.** Permette di modificare la logica di funzionamento del relè a seconda della versione della scheda centrale. Per difetto è configurato come:
 - ◊ "Domanda di circuito a bassa temp." (versione pari o superiore a 3.6.0).
 - ◊ "VMC" (versione inferiore a 3.6.0).

(Versione pari o superiore a 3.6.0) Le opzioni di configurazione disponibili sono:

- ◊ Domanda di circuito a bassa temperatura
- ◊ ACS (controllo On/Off visibile da Airzone Cloud)
- ◊ VMC (controllo On/Off visibile da Airzone Cloud)
- ◊ Controllo manuale (controllo On/Off visibile da Airzone Cloud)

¹Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

- **Conf. Modo base.** *(Disponibile solo nella versione 3.6.9 o superiore della scheda centrale e 3.6.5 o superiore di AZCE6BLUEZEROC)* Consente di impostare quali parametri si desidera visualizzare o controllare selezionando "Modo base" come modo d'uso del termostato. Le opzioni di configurazione disponibili sono:
 - ❖ **Info ambiente:** mostra/nasconde informazioni relative alla temperatura ambiente e all'umidità, sia nella schermata principale che nel salvaschermo.
 - ❖ **Modo:** abilita/disabilita il cambio di modo di funzionamento.
- **Configurazione ingresso DII¹.** *(Solo per Airzone Cloud con la versione 4.14 o superiore e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT con la versione 3.6.6 o superiore)* Consente di modificare la logica di funzionamento dell'ingresso digitale. Le configurazioni disponibili sono:
 - ❖ **Disattivato:** mantiene l'ingresso di allarme disabilitato, in modo che non venga eseguita alcuna azione all'apertura/chiusura del contatto.
 - ❖ **Allarme (NC) (per difetto):** quando viene ricevuto un avviso di allarme, viene impostato il modo Stop sull'unità di climatizzazione, quindi tutte le serrande del sistema vengono chiuse e il modo di funzionamento viene bloccato.
 - ❖ **Allarme acustico (NC)*:** allarme per collegare il sensore di perdite di refrigerante (comportamento normalmente chiuso). Aprendo il contatto, si attiva l'errore di "perdita di refrigerante".
 - ❖ **Allarme acustico (NA)*:** allarme per collegare il sensore di perdite di refrigerante, (comportamento normalmente aperto). Chiudendo il contatto, si attiva l'errore di "perdita di refrigerante".

**Nota: Se si attiva questo allarme, nel menu di informazioni Airtools Bluetooth apparirà il parametro "Silenzia allarme". Ciò consentirà di arrestare l'allarme acustico dei termostati (AZCE6BLUEZEROC con versione 3.6.5 o superiore e AZCE6LITEC con versione 3.6.9 o superiore), ma non di eliminare l'errore.*

- **Q-Adapt.** *(Solo negli impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT)*
 1. **In unità a espansione diretta.** Consente di selezionare l'algoritmo di controllo della portata più adatto all'impianto canalizzato. Le opzioni disponibili sono:
 - ❖ **Massimo:** il sistema lavora alla velocità massima, indipendentemente dal numero di zone.
 - ❖ **Potenza:** il sistema lavora a una velocità maggiore rispetto al livello Standard, per favorire l'aumento della portata.
 - ❖ **Standard (per difetto):** il sistema modifica la velocità in base al numero di zone.
 - ❖ **Silenzio:** il sistema lavora a una velocità minore rispetto al livello Standard, per favorire la riduzione del rumore.
 - ❖ **Minimo:** il sistema lavora alla velocità minima, indipendentemente dal numero di zone.
 2. **In unità fancoil 0-10 V.** Consente di configurare la tensione di lavoro minima (1,5 V per difetto) e massima (10 V per difetto) del ventilatore dell'unità controllata a intervalli di 1 V. Il voltaggio minimo corrisponde alla velocità minima desiderata per l'unità e il voltaggio massimo alla velocità massima. La velocità media corrisponde al punto medio tra le due.

¹Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

- **Manutenzione del filtro¹.** (Solo per Airzone Cloud) Permette di attivare o disattivare l'avviso, modificare le ore di funzionamento o azzerare il contatore della manutenzione del filtro.
- **Temperatura di ripresa¹.** (Non disponibile nei versioni 3.5.0 o superiore AZCE6THINKR) (Disponibile solo negli impianti con sonda di protezione AZX6SONDPROTEC/AZX6ACCTPA e scheda centrale AZCE8CBIMOT) Permette di definire le temperature di spegnimento del sistema per la protezione dell'unità di aria per il modo caldo (32 °C, 34 °C e 36 °C) e freddo (6 °C, 8 °C e 10 °C). Il sistema mantiene una temperatura di spegnimento in modo caldo a 34 °C e in modo freddo a 8 °C per difetto.
- **Canale radio.** Permette di attivare/disattivare il canale di associazione radio del sistema. Nel caso in cui sia collegato un modulo AZCE8CMIVLAR, si aprirà anche il suo canale di associazione.
- **Protezione rischio condensa¹.** (Solo negli impianti con moduli AZCE8CMIVALC che dispongono di zone con controllo radiante freddo) Consente di selezionare il livello di protezione* contro il rischio di condensa: Molto alto, Alto, Medio (per difetto), Basso e Molto basso. Se necessario, è possibile disattivare questa protezione per 1 ora.

**Nota: Al livello di protezione Molto Basso, il deumidificatore (se installato) si attiva automaticamente ogni volta che l'umidità relativa di qualsiasi zona supera il 55%.*

- **Controllo dell'umidità¹.** (Solo su impianti con moduli AZCE8CMIDRY) Consente di impostare un valore di umidità massima* per tutte le zone (predefinito 50%) in intervalli di 5%.

**Nota: Il deumidificatore si attiverà automaticamente ogni volta che viene superato il limite di umidità massima, più 5%, di qualsiasi zona accesa. Si disattiverà quando: nessuna zona è al di sopra di questo valore meno il 5%, non ci sono zone attive o si passa al modo Stop.*

- **Cambio di modalità forzato¹.** (Solo su impianti con moduli AZCE8CMIVALC, versione 3.6.5 o superiore, e scheda centrale con la versione 3.7.2 o superiore) Imposta il modo di funzionamento del sistema in base al modo di lavoro della produzione centralizzata di acqua, rilevata attraverso l'ingresso digitale del modulo. Le opzioni disponibili sono:
 - ◆ Disabilitato (per difetto)
 - ◆ Aperto: Caldo forzato. Chiuso: Freddo forzato
 - ◆ Aperto: Freddo forzato. Chiuso: Caldo forzato

Finché il cambio modo forzato è abilitato, è possibile cambiare il modo di funzionamento del sistema, purché sia compatibile con il modo imposto dalla produzione:

- ◆ Modo freddo semiforzato: consente di passare al modo Ventilazione / Deumidificazione / Stop.
- ◆ Modo caldo semiforzato: consente di passare al modo Ventilazione / Stop.

In impianti con AZX6CCPGAWI, gli ingressi in modo forzato avranno la priorità su questa funzionalità.

¹Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

- **Cambio del modo automatico in funzione della temp. di mandata***. (Solo su impianti con moduli AZCE8CMIVALC, versione 3.6.5 o superiore, con sonda di temperatura e scheda centrale con la versione 3.7.2 o superiore) Imposta il modo di funzionamento del sistema in base alla temperatura di mandata misurata dalla sonda di temperatura del modulo. Sarà necessario configurare i limiti di temperatura che determineranno il cambio modo:
 - ◇ Temp. mandata freddo: Valore al di sotto del quale verrà imposto al sistema il modo freddo. Limiti disponibili: 10 - 21 °C (per difetto, 18 °C).
 - ◇ Temp. mandata caldo: Valore al di sopra del quale verrà imposto al sistema il modo caldo. Limiti disponibili: 33 - 45 °C (per difetto, 30 °C).

Finché il cambio modo automatico è abilitato, è possibile cambiare il modo di funzionamento del sistema, purché sia compatibile con il modo imposto dalla lettura della sonda di temperatura:

- ◇ Modo freddo semiforzato: consente di passare al modo Ventilazione / Deumidificazione / Stop.
- ◇ Modo caldo semiforzato: consente di passare al modo Ventilazione / Stop.

In impianti con AZX6CCPGAWI, gli ingressi in modo forzato avranno la priorità su questa funzionalità.

**Nota: Il parametro "Cambio di modalità forzato" deve essere configurato su "Disabilitato".*

- **Informazioni.** Consente di visualizzare le informazioni su:
 - ◇ **Zona:** firmware, zona, associazione, motore (solo AZCE8CB1MOT) o stato delle comunicazioni.
 - ◇ **Sistema:** firmware, configurazione e informazioni sui controllori del sistema e dell'impianto.
 - ◇ **Dispositivi:** indica gli elementi collegati al sistema.
 - ◇ **Webserver:** firmware, indirizzo IP, gateway, MAC e PIN.
- **Reset sistema.** (Disponibile solo per termostati Airzone Blueface Zero maestro) Permette di resettare il sistema ripristinando le impostazioni di fabbrica. Per configurare nuovamente i termostati, accedere alla sezione "Configurazioni iniziali".
- **BACnet¹.** (Solo negli impianti con Webserver configurato come BACnet e scheda centrale AZCE8CB1MOT) Questo parametro mostra l'ID del dispositivo, la porta uplink, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'IP del gateway, consentendone la modifica. Premere sul valore desiderato, modificare i parametri e premere l'opzione per confermare. I valori per difetto sono i seguenti:
 - ◇ ID dispositivo: 1000
 - ◇ Porta: 47808
 - ◇ Indirizzo IP: DHCP
- **Modo protezione¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT) Permette di disabilitare il ritardo nella chiusura degli elementi motorizzati.
- **Gamme QAI¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT) Consente di definire le gamme di misurazione QAI (superiore e inferiore).

¹Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

- **Purificatori¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT e moduli di espansione AZX6AIQBOXS) Per il corretto funzionamento del sistema, si deve indicare il numero di moduli di espansione installati. Il numero di purificatori che si attivano dipenderà dalle zone in regime di domanda.
- **Sensore PM di lavoro¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT, AZX6AIQBOXM e AZX6AIQSNBS) Consente di selezionare il sensore di particolato con cui si desidera agire sulla ionizzazione. Le opzioni disponibili sono:
 - ◊ AirQ Box
 - ◊ AirQ Sensor
- **Fasi Modo caldo¹.** (Solo per Airzone Cloud) Permette di definire le fasi che agiscono negli stadi del Modo Caldo per poter realizzare diverse combinazioni a seconda delle esigenze dell'impianto. Le fasi disponibili sono le seguenti:
 - ◊ **Fase "Preparazione solo aria":** (Disponibile solo se c'è uno stadio ad aria in una delle zone) Permette di avviare la fase "Caldo" con il solo stadio ad aria fino al raggiungimento del differenziale selezionato tra la temperatura ambiente e quella impostata. Una volta raggiunto tale differenziale, si attiva lo stadio combinato (aria + radiante). Questa fase è disponibile e attivata (per difetto) solo in impianti con stadio ad aria in una delle zone.
 - ◊ **Fase "Riscaldamento":** Permette di avviare lo stadio combinato configurando l'attivazione/disattivazione dei seguenti parametri:
 - » **Apporto di aria:** (Disponibile solo se c'è uno stadio ad aria in una delle zone) Abilita la configurazione di un differenziale di temperatura rispetto a quello impostato che segna la disattivazione dello stadio ad aria. Sarà disponibile a condizione che ci sia uno stadio ad aria in una delle zone. Per difetto 0,5 °C.
 - » **Radiatore ausiliare:** (Disponibile solo se ci sono radiatori in una delle zone) Abilita la configurazione di un differenziale di temperatura rispetto a quello impostato che segna la disattivazione dello stadio combinato. Sarà disponibile a condizione che ci siano radiatori in una delle zone. Per difetto 0,5 °C.
- **Fasi Modo freddo¹.** (Solo per Airzone Cloud e se c'è uno stadio ad aria in una delle zone) Permette di definire le fasi che agiscono negli stadi del Modo Freddo per poter realizzare diverse combinazioni a seconda delle esigenze dell'impianto. Le fasi disponibili sono le seguenti:
 - ◊ **Fase "Preparazione solo aria":** Permette di avviare la fase "Freddo" con il solo stadio ad aria fino al raggiungimento del differenziale selezionato tra la temperatura ambiente e quella impostata. Una volta raggiunto tale differenziale, si attiva lo stadio combinato (aria + radiante). Questa fase è disponibile e attivata (per difetto) solo in impianti con stadio ad aria in una delle zone.
 - ◊ **Fase "Raffreddamento":** Permette di avviare lo stadio combinato configurando l'attivazione/disattivazione dei seguenti parametri:
 - » **Apporto di aria:** Abilita la configurazione di un differenziale di temperatura rispetto a quello impostato che segna la disattivazione dello stadio ad aria. Sarà disponibile a condizione che ci sia uno stadio ad aria in una delle zone. Per difetto 0,5 °C.

¹ Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

PARAMETRI DI ZONA

Climatizzazione

- **Uscite associate.** (Solo per Airzone Cloud) Mostra e consente di selezionare le uscite di controllo associate al termostato.
- **Conf. termostato*.** Consente di configurare il termostato come Maestro o Zona.

**Nota: Non è possibile effettuare la configurazione come Maestro se esiste già un altro termostato configurato come tale.*

- **Modo di utilizzo.** Permette di configurare il termostato delle diverse zone del sistema in modo Base o Avanzato. È configurato come Avanzato per difetto. I parametri che possono essere controllati in modo Base sono:

- ◇ On/Off
- ◇ Temperatura impostata
- ◇ Modo di funzionamento (solo se il termostato è maestro)

Se si configura un termostato Lite in modo base, questo non permetterà alcun tipo di controllo, agendo solo come sonda di temperatura della zona. Il controllo di questa zona può essere gestito dal Blueface Zero o dall'Airzone Cloud.

Se è necessario configurare nuovamente il termostato come Avanzato, accedere al menu Configurazioni avanzate e abilitare il modo di utilizzo Avanzato.

- **Tipi di impianto.** Permette di configurare le sorgenti freddo e caldo nella zona selezionata o in tutte le zone del sistema. Le opzioni da configurare sono:
 - ◇ **Aria:** abilita il caldo/freddo ad aria nella zona selezionata.
 - ◇ **Radiante:** abilita il caldo/freddo radiante nella zona selezionata.
 - ◇ **Combinato:** abilita il caldo/freddo ad aria e radiante nella zona selezionata e consente all'utente di selezionare la sorgente che desidera in suddetta zona: Aria, Radiante o Combinato (vedi la sezione Configurazione di zona del termostato Blueface Zero, Sorgenti).
 - ◇ **Off:** disabilita la sorgente caldo/freddo nella zona selezionata.
- **Offset.** Permette di correggere la temperatura ambiente misurata nelle differenti zone o in tutte le zone del sistema, a causa di deviazioni prodotte da fonti di caldo/freddo vicine, con un fattore di correzione compreso tra - 2,5 °C e 2,5 °C, a intervalli di 0,5 °C. Si trova configurato su 0 °C per difetto.
- **Reset termostato.** (Non disponibile nelle zone remote) Consente di resettare il termostato riportandolo al menu delle configurazioni iniziali.

¹Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

QAI

- **Ventilazione meccanica controllata¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con AZX6AIQNSNB) Consente il controllo di un'unità di ventilazione tramite il relè o l'uscita da 0-10 V. È abilitata per difetto.
 - ◇ **Ventilazione costante*.** Consente di agire sulla ventilazione della zona, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno domanda. Se questo parametro è abilitato e la QAI della zona è "Buona", la ventilazione si manterrà attivata in base al valore definito in Vmin. Se è disabilitato e la QAI della zona è "Buona", la ventilazione si interromperà.
 - ◇ **Vmin./Vmax.*** Consente di definire i valori di tensione minimo e massimo per l'uscita 0-10 V.

**Nota: Questa opzione sarà visibile a condizione che il parametro "Ventilazione meccanica controllata" sia abilitato.*
- **Controllo dell'umidità*¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con AZX6AIQNSNB, versione 1.0.5 o superiore, e scheda centrale con la versione 3.7.2 o superiore) Consente di attivare l'unità di ventilazione se vengono superati i limiti di umidità impostati nella sezione *Variabili*. Appare disabilitato per difetto.
 - ◇ **Umidità alta.** La ventilazione si attiva solo se il valore di umidità è al di sopra del limite superiore dell'intervallo definito come "Buono". È disabilitato per difetto.
 - ◇ **Umidità bassa.** La ventilazione si attiva solo se il valore di umidità è al di sotto del limite inferiore dell'intervallo definito come "Buono". È abilitato per difetto.

**Nota: Questa opzione sarà visibile a condizione che il parametro "Ventilazione meccanica controllata" sia abilitato.*
- **Variabili¹.** (Solo per Airzone Cloud e impianti con AZX6AIQNSNB) Consente di definire gli intervalli e i pesi delle diverse variabili disponibili per il calcolo dell'indice QAI. Le misure disponibili sono le seguenti:
 - ◇ Umidità relativa (HR)
 - ◇ Livelli di CO₂
 - ◇ Particelle di diametro inferiore a 2,5 µm (PM2.5)
 - ◇ Particelle di diametro inferiore a 10 µm (PM10)
 - ◇ Composti organici volatili (TVOC)

¹Parametri non disponibili sul termostato Airzone Blueface Zero

PARAMETRI DI PRODUZIONE²

- **Logica di funzionamento.** Permette di configurare la logica di funzionamento per i relè di controllo della CCP:
 - ◊ Aerotermia (per difetto)
 - ◊ 2 tubi
 - ◊ 4 tubi
 - ◊ RadianT
- **Ritardo di attivazione.** Permette di selezionare un tempo di ritardo nell'accensione dell'unità di produzione, configurabile in minuti, da 0 a 7 (per difetto 3 min).
- **Temperaturas d'uscita d'acqua.** *(Solo negli impianti con interfaccia AZX8GAWXXX / AZX6GAWXXX)* Permette di configurare la temperatura d'uscita d'acqua in mode freddo e caldo dell'unità di aerotermia. L'intervallo di temperatura è definita dall'unità. Valore per difetto:
 - ◊ Aria in modo freddo: 10 °C
 - ◊ Radiante in modo freddo: 18 °C
 - ◊ Aria/Radiatore in modo caldo: 50 °C
 - ◊ Radiante in modo caldo: 35 °C
- **Funzione ACS.** Permette di configurare il comportamento del sistema quando c'è produzione di ACS. È abilitato per difetto.
 - ◊ Abilitato: Non permette che ci sia domanda di aria insieme alla produzione di ACS.
 - ◊ Disabilitato: Permette che ci sia domanda di aria insieme alla produzione di ACS.
- **Valvola miscelatrice freddo.** *(Solo negli impianti con interfaccia AZX8GAWXXX / AZX6GAWXXX)* Selezionare "Auto" in caso di disporre di valvole miscelatrici freddo nell'installazione. È configurato come "Manuale" per difetto.

² Parametri disponibili negli impianti con AZX6CCPGAWI. Controllo da Airzone Cloud.

Incidenze

Nel caso dei termostati Airzone Blueface Zero e Think, comparirà un avviso sullo schermo.

AVVISI

Antigelo. Viene mostrato se la funzione è attivata.

Finestra attiva. Indica che la climatizzazione è stata sospesa dalla zona per apertura di una finestra. Disponibile solo in sistemi in cui è stato attivato il controllo delle finestre.

ACS. Acqua calda sanitaria attiva. Se il sistema dispone di un controllo di gestione dell'ACS integrato nella sua unità di produzione, e questo si attiva, comparirà questo messaggio sul Blueface Zero e la climatizzazione in tale zona verrà sospesa.

Protezione umidità attiva. Questo avviso indica che c'è il rischio di condensa nell'impianto radiante e che è stata attivata l'etapa dell'aria per impedirne la formazione.

Umidità attiva. Questo avviso indica che esiste il rischio di condensazione d'acqua e che la zona è stata spenta. Se installato, il deumidificatore si accende. Disponibile solo nei sistemi con impianto radiante in modo freddo.

Protezione umidità Lite. *(Solo in termostati Blueface Zero)* Questo avviso indica che c'è il rischio di condensa nell'impianto radiante e che è stata attivata l'etapa dell'aria per impedirne la formazione nella zona in cui si trova il termostato Lite.

Umidità Lite. *(Solo in termostati Blueface Zero)* Questo avviso indica che esiste il rischio di condensazione d'acqua e che la zona Lite è stata spenta. Premendo sull'icona viene mostrato il dettaglio della zona con questa problematica.

Umidità. *(Solo su impianti con modulo AZCE8CM1DRY)* Questo avviso indica che è stata superata l'umidità massima in alcune zone ed è stato attivato il deumidificatore.

Batteria bassa. *(Solo in termostati Think radio)* Avviso di batteria bassa.

Batteria Lite. *(Solo in termostati Blueface Zero)* Avviso di batterie bassa. Premendo sull'icona viene mostrato il dettaglio della zona con questa problematica.

Batteria bassa valvola. *(Solo negli impianti con moduli AZCE8CM1VALR)* Avviso di batteria bassa della valvola.

Allarme NTC2. Errore durante la misurazione della sonda di temperatura.

Manutenzione del filtro. Segnala che occorre effettuare la manutenzione del filtro.

ERRORI



Si prega di mettersi in contatto con il proprio installatore se dovesse verificarsi uno qualsiasi dei seguenti errori:

Errori di comunicazione

- 1. Termostato – Scheda centrale
- 8. Termostato Lite – Scheda centrale
- 9. Interfaccia – Sistema Airzone
- 10. Interfaccia BACnet – Scheda centrale
- 11. Interfaccia – Unità interna
- 12. Webserver – Sistema Airzone
- 13. Modulo di controllo degli elementi radianti – Scheda centrale
- 15. Misuratore di consumo – Scheda centrale
- 17. Interfaccia Lutron – Sistema Airzone
- 18. Modulo deumidificazione – Scheda centrale
- C-02. Centrale di controllo produzione – Scheda centrale
- C-09. Interfaccia di aerotermia – Centrale di controllo produzione
- C-11. Interfaccia di aerotermia – Unità di aerotermia
- V01. Modulo AZCE8CMIVALR – Scheda centrale
- V02. Modulo AZCE8CMIVALR – Testa AZX6ACTIVALR

Errore macchina. Anomalia nell'unità di aria condizionata

Errore macchina. Perdita di refrigerante

Altri errori

- 5. Sonda di temperatura in circuito aperto
- 6. Sonda di temperatura in cortocircuito
- 16. Errore di misurazione nel misuratore di consumo
- 19. Errore ponte allarme
- R05. Sonda di temperatura Modulo di controllo degli elementi radianti in circuito aperto
- R06. Sonda di temperatura Modulo di controllo degli elementi radianti in cortocircuito

Errori di purificazione

- IAQ1. Perdita di comunicazione del controller della ionizzazione con la scheda centrale
- IAQ2. Perdita di comunicazione del sensore di particelle con la scheda centrale
- IAQ7. Perdita di comunicazione dell'AZX6AIQSNSB con la scheda centrale


Errori Lite

Nel caso dei termostati Airzone Lite, se l'icona On/Off  lampeggia di rosso rapidamente, denota una perdita di comunicazione con la scheda centrale.

Errore 1. Termostato (Cavo) - Scheda centrale

Questa incidenza non permette il controllo della zona. Verificare se l'errore compare in tutti i termostati; in caso affermativo, verificare il corretto funzionamento della scheda centrale del sistema. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


1. Stato della scheda centrale: Corretta alimentazione.
2. Stato della scheda centrale: Corretto funzionamento dei LED del bus di collegamento Airzone/①.
3. Collegamenti: Si prega di ricontrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e del termostato.
4. Cablaggio: Verificare che la tensione tra i poli (A/-) e (B/+) sia di 1,8 VDC.
5. Riavviare la zona e associarla nuovamente al sistema:
 - Termostati Blueface Zero: Premere su Reset per riavviare il dispositivo. Se l'errore persiste, tenere premuto sull'icona e resettare il termostato. Realizzare il processo di configurazione iniziale del sistema.
 - Termostati Think: Tenere premuto a lungo su **AIRZONE** e realizzare il processo di configurazione iniziale del sistema.
6. Riavvio del sistema: Se il sistema viene riavviato, può apparire questo errore nei termostati a causa dell'inizializzazione dello stesso. Una volta finalizzata l'inizializzazione, questo messaggio dovrebbe sparire all'incirca in 30 secondi.

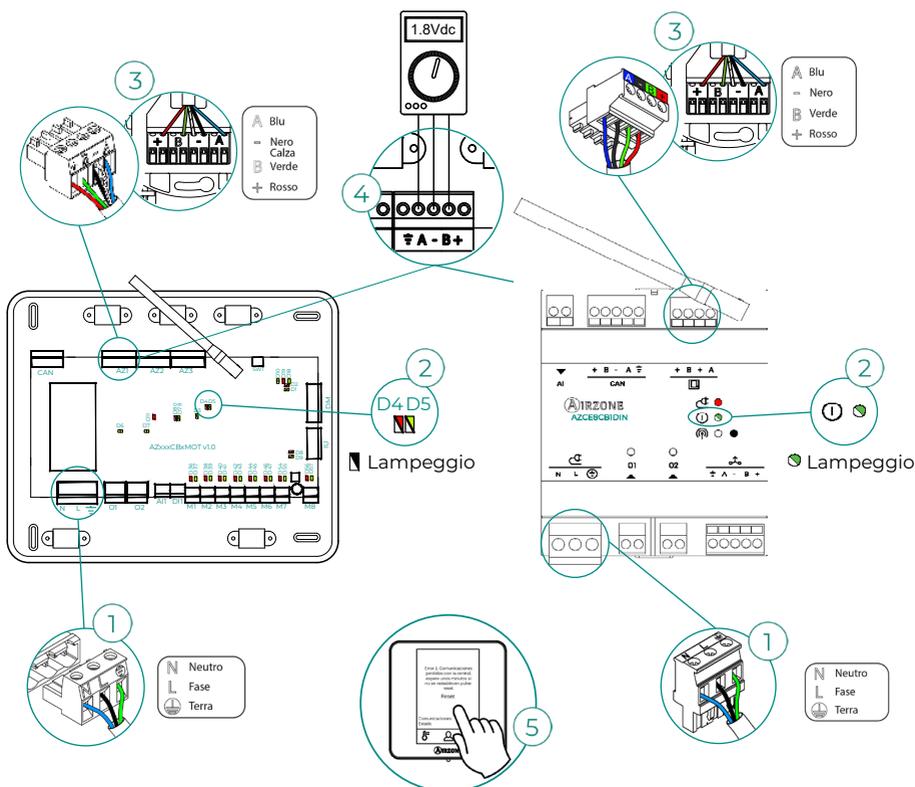

Errore 1. Termostato (Radio) - Scheda centrale

Questa incidenza non permette il controllo della zona. Verificare se l'errore compare in tutti i termostati; in caso affermativo, verificare il corretto funzionamento della scheda centrale del sistema. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:

1. Stato del termostato: Verificare la copertura del termostato con la scheda centrale mediante il parametro Informazioni (vedi sezione Configurazioni avanzate del sistema, Parametri di sistema) o avvicinare il termostato alla scheda centrale. Se recupera la comunicazione, sarà necessario ubicarlo nuovamente, poiché si trovava fuori copertura.
2. Stato della scheda centrale: Corretta alimentazione.
3. Stato della scheda centrale: Corretto funzionamento dei LED di comunicazione radio/①.
4. Riavviare la zona e associarla nuovamente al sistema. A tale scopo, tenere premuto su AIRZONE e avviare il processo di configurazione iniziale del sistema. Si prega di ricordare che per associare i dispositivi radio, è necessario aprire prima il canale di associazione radio dalla scheda centrale, mediante il pulsante SW1/②, o da qualsiasi termostato con il parametro Canale radio, all'interno del menu delle configurazioni avanzate del sistema, parametri di zona.
5. Riavvio del sistema: Se il sistema viene riavviato, può apparire questo errore nei termostati a causa dell'inizializzazione dello stesso. Una volta finalizzata l'inizializzazione, questo messaggio dovrebbe sparire all'incirca in 30 secondi.

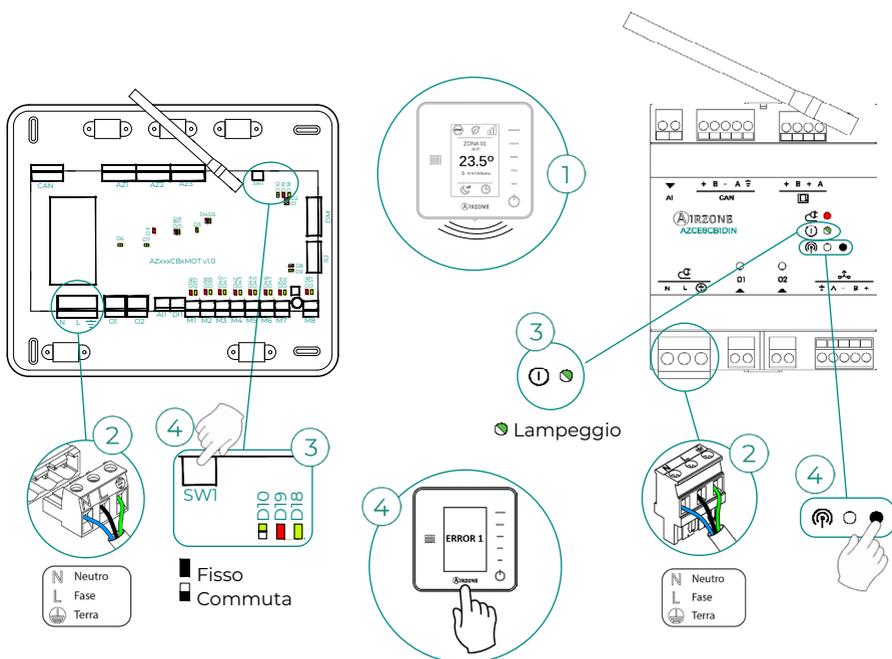

Errore 5. Sonda di temperatura in circuito aperto

La zona perde la misurazione della temperatura ambiente, e rimane inabilitata per entrare in regime di domanda. Nel caso in cui dovesse presentarsi questa incidenza, sostituire il dispositivo o spedirlo per la riparazione.

Errore 6. Sonda di temperatura in cortocircuito


La zona perde la misurazione della temperatura ambiente, e rimane inabilitata per entrare in regime di domanda. Nel caso in cui dovesse presentarsi questa incidenza, sostituire il dispositivo o spedirlo per la riparazione.

Errore 8. Termostato Lite (Cavo) - Scheda centrale

La zona perde la misurazione della temperatura ambiente di un termostato Lite cavo associato, e rimane inabilitata per entrare in regime di domanda. Si prega di verificare, dal termostato Blueface Zero, se il termostato Lite ha perso la comunicazione. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:

1. Collegamenti: Si prega di ricontrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e della sonda.
2. Cablaggio: Verificare che la tensione tra i poli (A/-) e (B/-) sia di 1,8 VDC.
3. Verificare che nel termostato in questione sia stato selezionato il microswitch corrispondente alla zona associata. In caso contrario, attivarlo sollevando la linguetta del valore desiderato.

Ricordare: Se è necessario cambiare il numero di zona, resettare prima di tutto il termostato e avviare la sequenza di associazione.

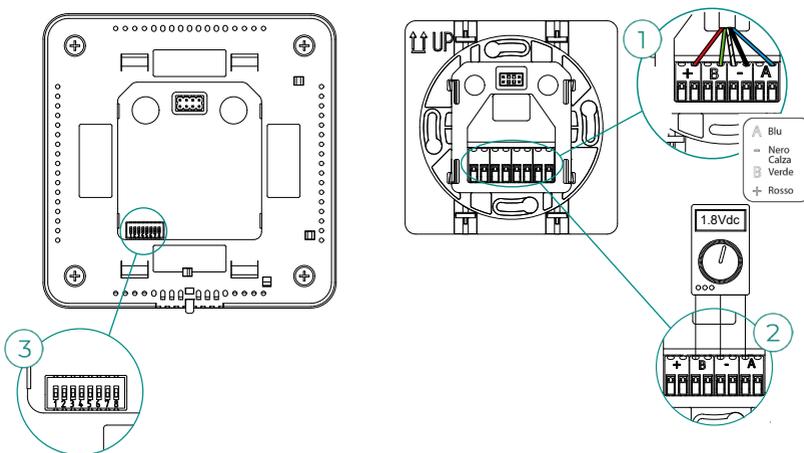


Errore 8. Termostato Lite (Radio) - Scheda centrale

La zona perde la misurazione della temperatura ambiente di un termostato Lite radio associato, e rimane inabilitata per entrare in regime di domanda. Si prega di verificare, dal termostato Blueface Zero, se il termostato Lite ha perso la comunicazione. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:

1. Alimentazione: Verificare lo stato della batteria e, in caso di dubbi, sostituirla con una nuova.
2. Verificare che nel termostato Lite in questione sia stato selezionato il microswitch corrispondente alla zona associata. In caso contrario, attivarlo sollevando la linguetta del valore desiderato. Si prega di ricordare che per associare i dispositivi radio, è necessario aprire prima il canale di associazione radio dalla scheda centrale, mediante il pulsante SW1, o da qualsiasi termostato con il parametro Canale radio, all'interno del menu delle configurazioni avanzate del sistema, parametri di zona.

Ricordare: Se è necessario cambiare il numero di zona, resettare prima di tutto il termostato e avviare la sequenza di associazione.

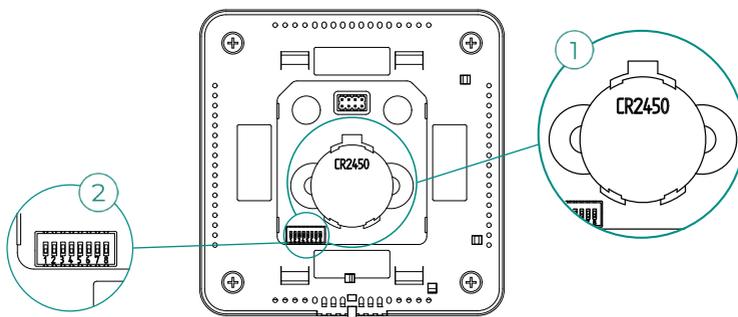


Errore 9. Interfaccia - Sistema Airzone

Sistemi con scheda centrale AZCE8CBIMOT

Il sistema perde la comunicazione con l'interfaccia e di conseguenza con l'unità A/C. Il sistema aprirà tutte le sue zone e inabiliterà il controllo dai termostati del sistema, consentendo il funzionamento dell'unità dal termostato del costruttore. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


1. Verificare che l'interfaccia sia collegata correttamente alla porta IU della scheda centrale.
2. Ricontrollare la corretta polarità dei connettori dell'interfaccia e la porta IU della scheda centrale in caso di interfaccia in formato di guida DIN.
3. Verificare il corretto stato dei LED dell'interfaccia collegata. A tale scopo, consultare la sezione Autodiagnosi o la scheda tecnica dell'interfaccia in questione.

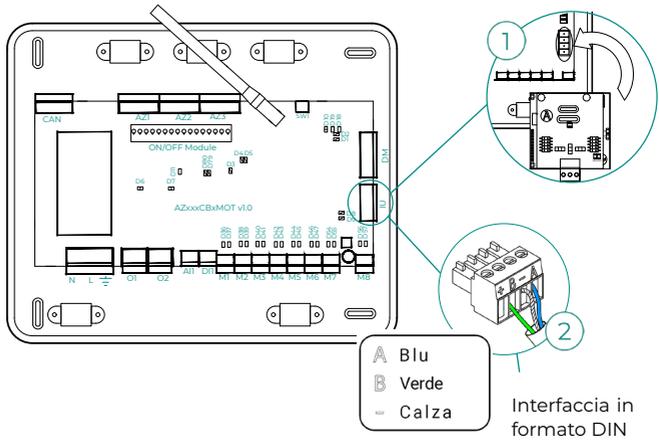

Errore 10. Interfaccia BACnet - Scheda centrale

Webserver configurato come BACnet

Il sistema perde la comunicazione con il Webserver. Verificare che il Webserver sia collegato correttamente alla porta domotica (DM1/) della scheda centrale.

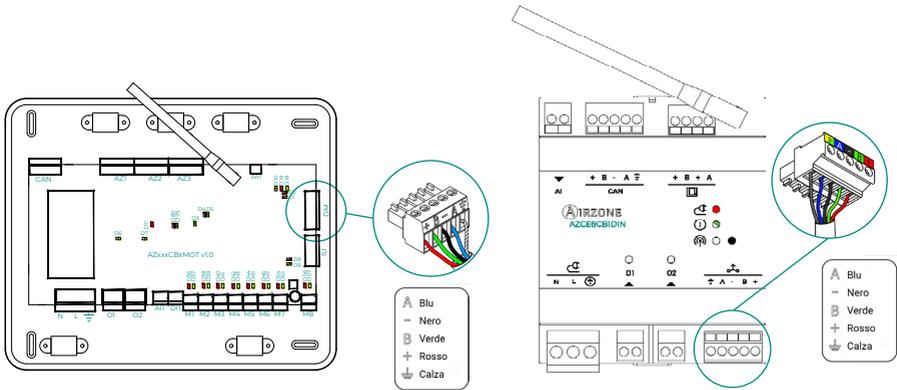


Errore 11. Interfaccia - Unità interna

Sistemi con scheda centrale AZCE8CB1MOT

L'interfaccia perde la comunicazione con l'unità A/C. Il sistema aprirà tutte le sue zone e inabiliterà il controllo dai termostati del sistema, consentendo il funzionamento dell'unità dal termostato del costruttore. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


1. Verificare che l'unità A/C sia alimentata. A tale scopo, verificare che il termostato dell'unità sia acceso.
2. Verificare il corretto funzionamento dell'unità in modo indipendente dal sistema. A tale scopo, scollegare l'unità A/C dal sistema Airzone e attivare l'unità dal termostato dell'unità A/C.
3. Collegamenti: Si prega di controllare la corretta polarità e il collegamento dei connettori dell'interfaccia e dell'unità interna. Si prega di consultare la scheda tecnica dell'interfaccia in questione.
4. Verificare il corretto stato dei LED dell'interfaccia collegata. A tale scopo, consultare la sezione Autodiagnosi o la scheda tecnica dell'interfaccia in questione.

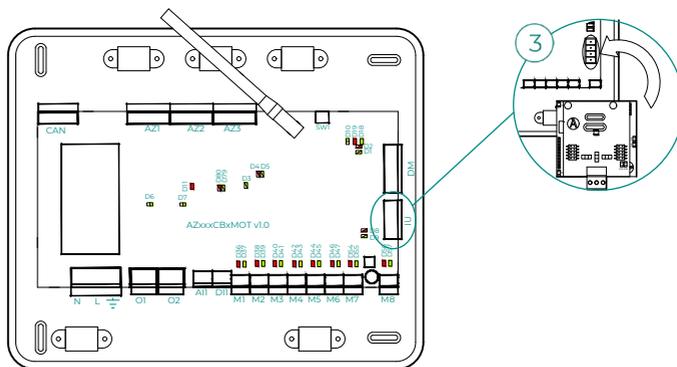

Errore 12. Webserver - Sistema Airzone

Il sistema perde la comunicazione con il Webserver. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


1. Verificare che il Webserver sia collegato correttamente alla porta domotica della scheda centrale.
2. Ricontrollare la corretta polarità dei connettori del Webserver e la porta domotica della scheda centrale.
3. Verificare il corretto stato dei LED del Webserver. A tale scopo, consultare la sezione Autodiagnosi o la scheda tecnica del Webserver in questione.

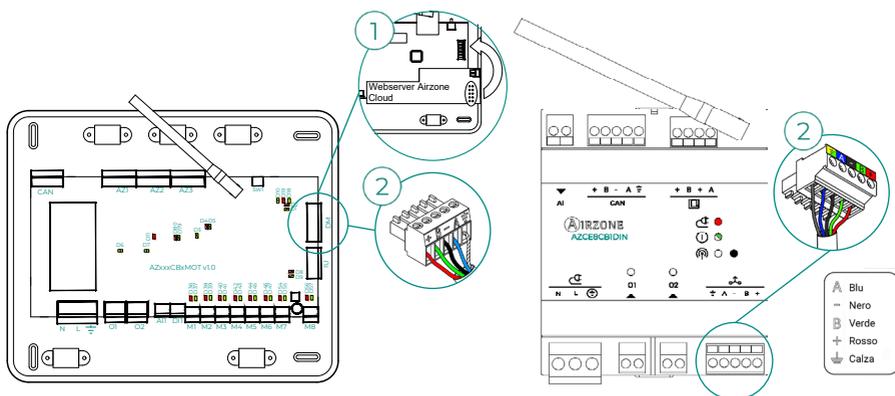

Errore 13. Modulo di controllo degli elementi radianti - Scheda centrale

Questa incidenza non permette al sistema di controllare il dispositivo. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrrollare:


1. Stato del modulo di controllo degli elementi radianti: Corretta alimentazione.
2. Stato del modulo di controllo degli elementi radianti e della scheda centrale del sistema: Corretto funzionamento dei LED del bus CAN (a) / (b).
3. Collegamenti: Si prega di ricontrrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e del modulo di controllo degli elementi radianti.
4. Cablaggio: Verificare che la tensione tra i poli (A/-) e (B/+) sia di 1,8 VDC.

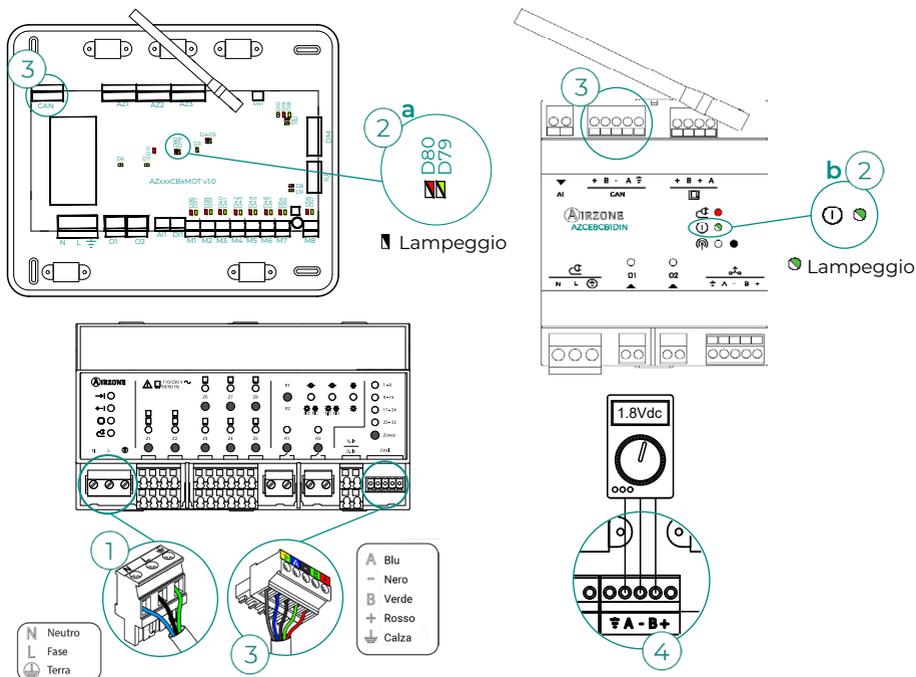

Errore 15. Misuratore di consumo - Scheda centrale

Questa incidenza non permette al sistema di misurare il consumo dell'unità di climatizzazione. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


1. La copertura del dispositivo: Controllare la copertura del misuratore con la scheda centrale verificando il LED  del misuratore. In caso di assenza di copertura (LED di colore rosso), avvicinare il misuratore alla scheda centrale. Se recupera la comunicazione, sarà necessario ubicarlo nuovamente, poiché si trovava fuori copertura.
2. Lo stato del misuratore di consumo: Corretta alimentazione.

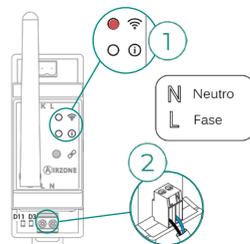

Errore 16. Errore di misurazione nel misuratore di consumo

Questa incidenza non permette al sistema di misurare il consumo dell'unità di climatizzazione. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


Verificare che la pinza amperometrica sia collegata correttamente ai cavi dell'unità di climatizzazione.

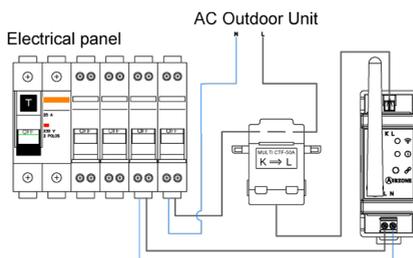

Errore 17. Interfaccia Lutron - Sistema Airzone

Webserver configurato come Lutron


Il sistema perde la comunicazione con il Webserver. Verificare che il Webserver sia collegato correttamente alla porta domotica (DMI/) della scheda centrale.

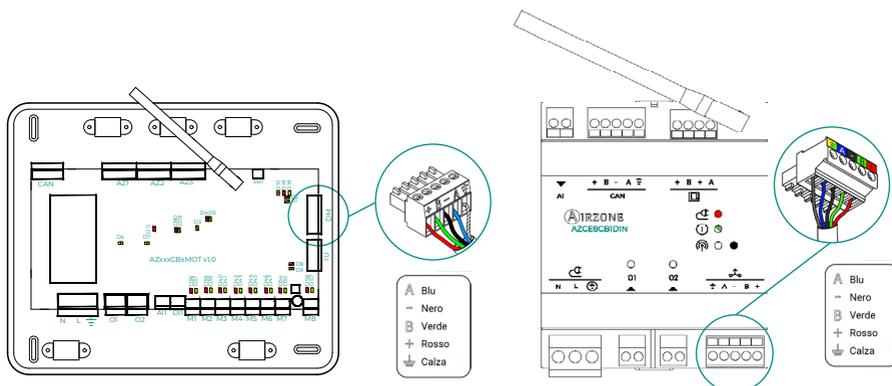

Errore 18. Modulo deumidificazione - Scheda centrale

Questa incidenza non permette al sistema di controllare il dispositivo. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrrollare:


1. Stato del modulo deumidificazione: Corretta alimentazione.
2. Stato del modulo deumidificazione e della scheda centrale del sistema: Corretto funzionamento dei LED del bus CAN.
3. Collegamenti: Si prega di ricontrrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e del modulo deumidificazione.
4. Cablaggio: Verificare che la tensione tra i poli (A/-) e (B/+) sia di 0,65 VDC.

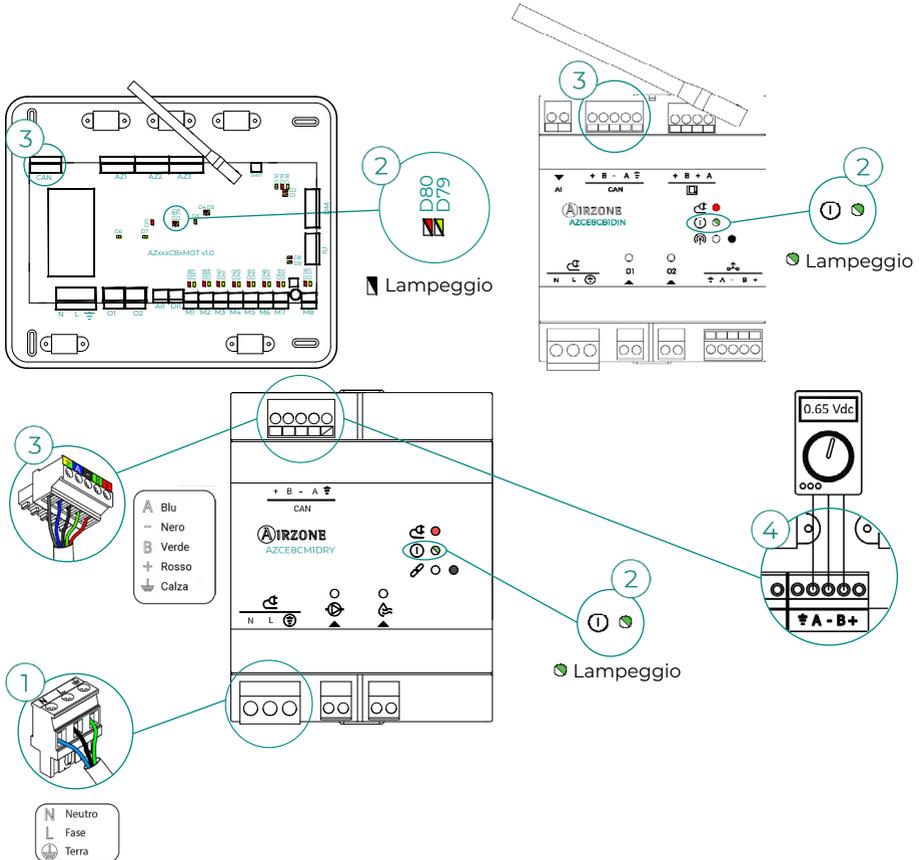

Errore 19. Errore ponte allarme

Sistemi con scheda centrale AZCE8CBIMOT


Il sistema rileva che il ponte Allarme non è collegato e forza il modo Stop. Verifica che il ponte Allarme sia opportunamente collegato.

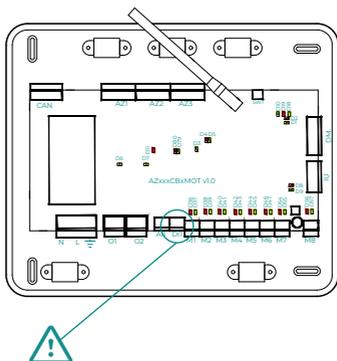

Errore C-02. Centrale di controllo produzione - Scheda centrale

Questa incidenza non permette il controllo della zona. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:


1. Stato della CCP: Corretta alimentazione.
2. Stato della scheda centrale: Corretto funzionamento dei LED del bus domotico/Ⓢ.
3. Collegamenti: Controllare la corretta polarità dei connettori della CCP e della scheda centrale del sistema.

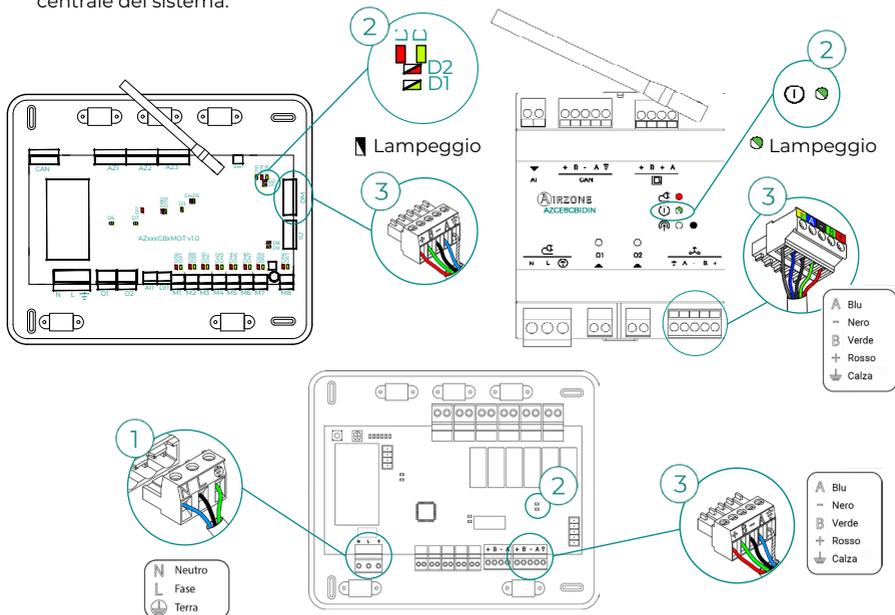

Errore C-09. Interfaccia di aerotermia - Centrale di controllo produzione


L'interfaccia perde comunicazione con l'unità idronica. Verrà disabilitato il controllo del sistema, e l'unità potrà quindi funzionare dal termostato del costruttore. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrollare:

1. Verificare che l'interfaccia sia collegata correttamente alla porta dell'unità della centrale di controllo produzione.
2. Verificare il corretto stato dei LED dell'interfaccia collegata. A tale scopo, consultare la sezione Autodiagnosi o la scheda tecnica dell'interfaccia in questione.

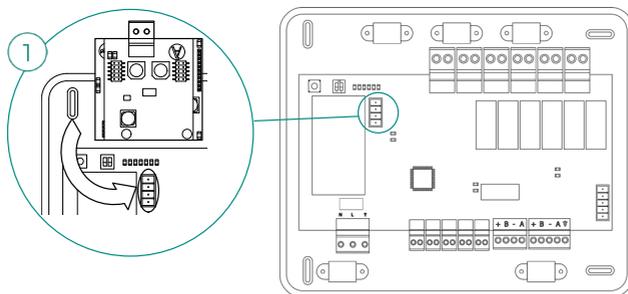

Errore C-011. Interfaccia di aerotermia - Unità di aerotermia

L'interfaccia perde comunicazione con l'unità idronica. Verrà disabilitato il controllo del sistema, e l'unità potrà quindi funzionare dal termostato del costruttore. Per risolvere questa incidenza, verificare che l'interfaccia sia collegata correttamente alla porta domotica della CCP, e che quest'ultima sia collegata all'unità interna. Si prega di consultare la scheda tecnica dell'interfaccia per ottenere ulteriori informazioni sul collegamento dell'interfaccia all'unità interna.

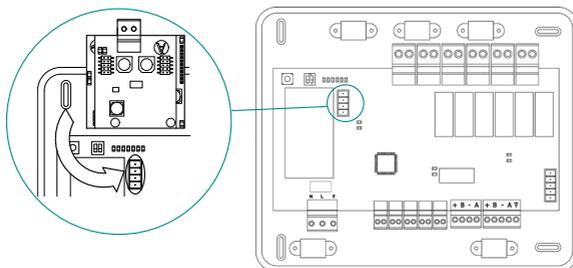

Errore R05. Sonda di temperatura Modulo di controllo degli elementi radianti in circuito aperto

Il sistema perde la misura della temperatura del collettore radiante. Nel caso in cui dovesse presentarsi questa incidenza, sostituire il dispositivo o spedirlo per la sua riparazione.


Errore R06. Sonda di temperatura Modulo di controllo degli elementi radianti in cortocircuito

Il sistema perde la misura della temperatura del collettore radiante. Nel caso in cui dovesse presentarsi questa incidenza, sostituire il dispositivo o spedirlo per la sua riparazione.

Errore V01. Modulo AZCE8CMIVALR - Scheda centrale

Questa incidenza non permette al sistema di controllare il dispositivo. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrrollare:

1. Stato del modulo e della scheda centrale del sistema: Corretto funzionamento dei LED del bus CAN (1).
2. Collegamenti: Si prega di ricontrrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e del modulo.
3. Cablaggio: Verificare che la tensione tra i poli (A/-) e (B/-) sia di 1 VDC.

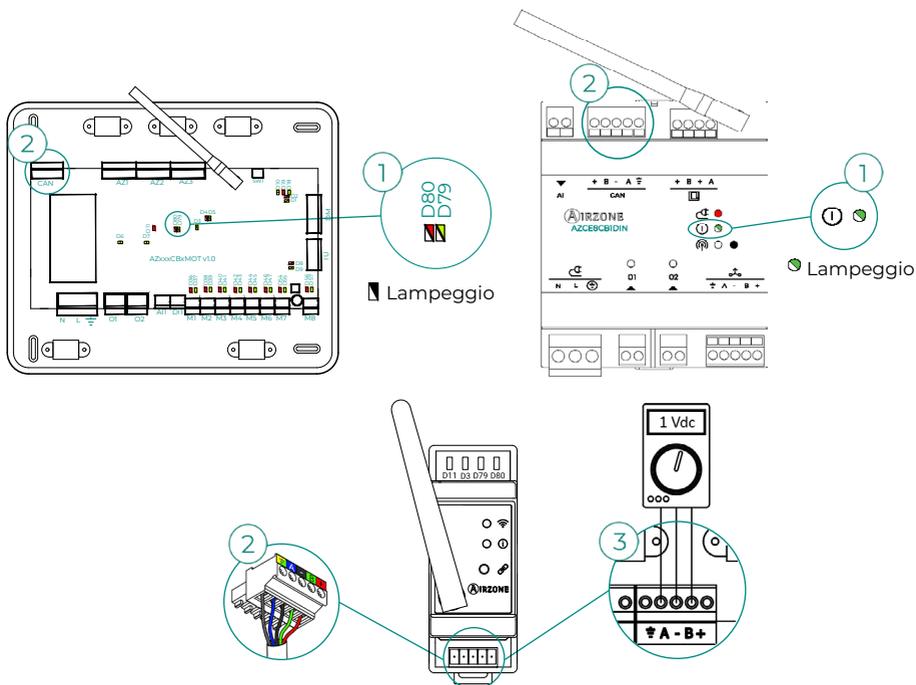

Errore V02. Modulo AZCE8CMIVALR - Testa AZX6AC1VALR


Questa incidenza non permette al sistema di controllare il dispositivo. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrrollare:

1. Comunicazione tra il modulo AZCE8CMIVALR e la testa AZX6AC1VALR.
2. Distanza giusta per garantire la copertura tra testa e modulo. Distanza massima in uno spazio aperto: 40 m.

Errore IAQ1. Perdita di comunicazione del controller della ionizzazione con la scheda centrale

Questa incidenza non permette al sistema di controllare il dispositivo. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrrollare:


1. Stato dell'AirQ Box: Corretta alimentazione.
2. Stato dell'AirQ Box e della scheda centrale del sistema: Corretto funzionamento dei LED del bus CAN.
3. Collegamenti: Si prega di ricontrrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e dell'AirQ Box.

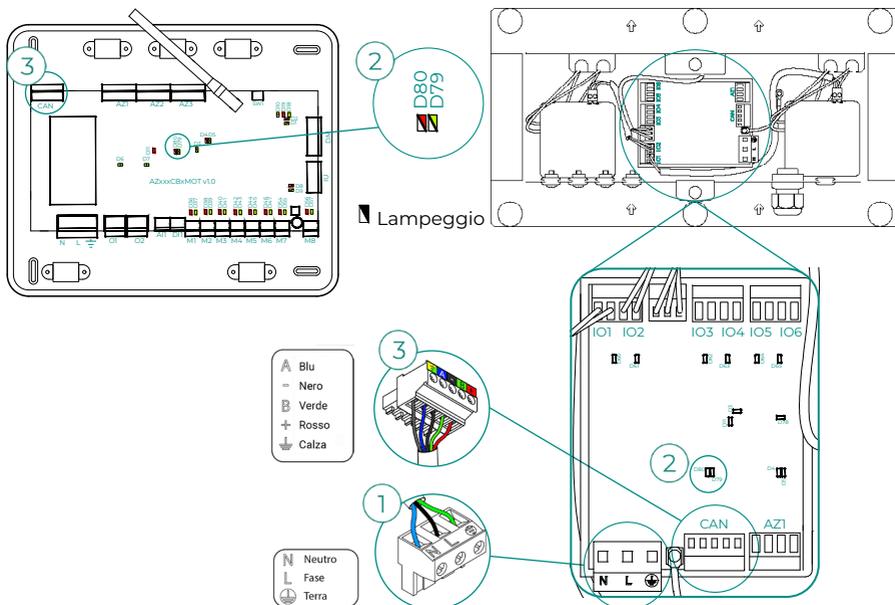

Errore IAQ2. Perdita di comunicazione del sensore di particelle con la scheda centrale

Questo avviso indica il mancato rilevamento del sensore di particelle e, pertanto, l'impossibilità di eseguire la misurazione della QAI (Qualità dell'Aria Interna). L'errore scompare una volta collegato un sensore.


Verificare il corretto collegamento del sensore di particelle dell'AirQ Box.

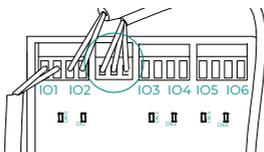

Errore IAQ7. Perdita di comunicazione dell'AZX6AIQNSNB con la scheda centrale

Questa incidenza non permette al sistema di controllare il dispositivo. Per risolvere questa incidenza si prega di ricontrrollare:

1. Stato dell'AirQ Sensor e della scheda centrale del sistema: Corretto funzionamento dei LED del bus CAN/①.
2. Collegamenti: Si prega di ricontrrollare la corretta polarità dei connettori della scheda centrale e dell'AirQ Sensor.

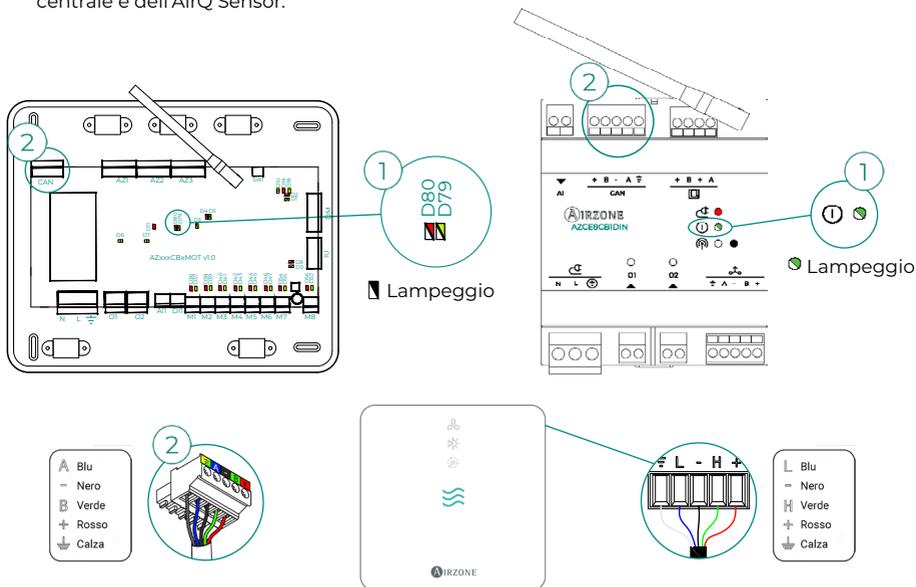

Errore macchina. Anomalia nell'unità di aria condizionata

Verificare il tipo di incidenza nel termostato dell'unità e provvedere alla riparazione come indicato dal costruttore.

Errore macchina. Perdita di refrigerante

Sistemi con scheda centrale AZCE8CB1MOT

Questo inconveniente indica che è stata confermata l'esistenza di una perdita di gas refrigerante nell'unità interna controllata dal sistema (in caso di sistema VRF verrà dato anche l'avviso).


Il sistema Airzone passerà il controllo all'unità interna, quindi il controllo dello stadio ad aria verrà momentaneamente perso. Né lo stadio radiante né la produzione di CCP saranno influenzati dal blocco.

Per uscire da questo modo di protezione per errore di perdita, in primo luogo, si dovrà risolvere l'inconveniente nell'unità interna. Una volta scomparso l'errore, si riprenderà il controllo dell'impianto.

Alberi di navigazione


AIRZONE BLUEFACE ZERO

Salvaschermo

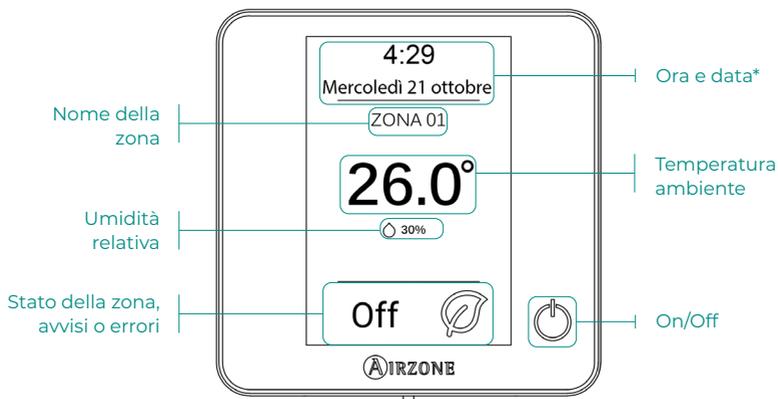

***Nota:** Se si dispone di Webserver, compariranno anche le informazioni climatiche.

Schermo principale

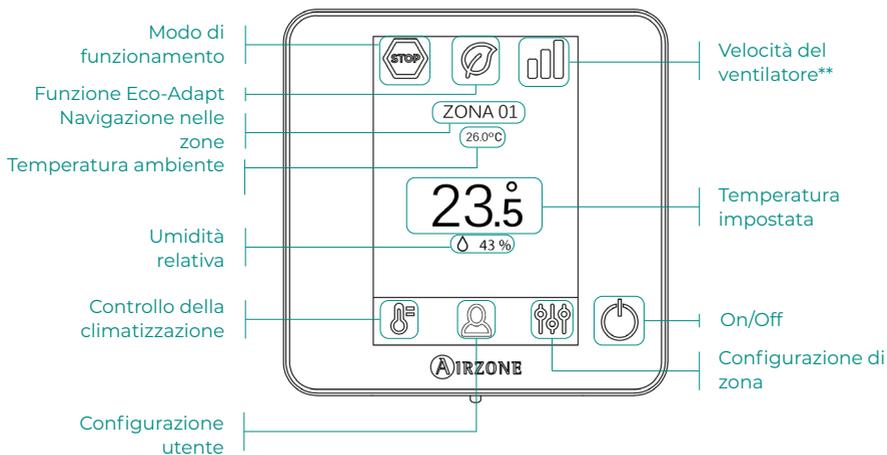

****Nota:** Solo negli impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Salvaschermo

- Ora e data*
- Zona attuale
- Temp. ambiente*
- Umidità relativa*
- Stato della zona
- Meteo

*Valori configurabili

Premere su qualsiasi punto dello schermo

Schermo principale

Modo di funzionamento

- Freddo
- Caldo
- Deumidificazione**
- Ventilazione**
- Stop

Eco-Adapt

- Off
- A
- A+
- A++

Velocità del ventilatore**

- Automatica
- Alta
- Media
- Bassa

Configurazione utente

- Lingua/Stato
- Luminosità
- Informazioni

Zona attuale

Controllo della climatizzazione

Temp. ambiente

ON/OFF

Temp. impostata

+Temp.
-Temp.

Configurazione di zona

- Modo Sleep
- Antigelo
- Angolazione bocchetta**
- Tipi di impianto**
- Q-Adapt
- Impostazioni Lite
- Purificazione**

Umidità relativa

Tenere premuto sull'icona delle configurazioni di zona

Configurazioni avanzate

Zona

- Conf. termostato
- Tipi di impianto**
- Modo di utilizzo
- Offset
- Reset termostato


Sistema

- Indirizzo del sistema**
- Canale radio
- Reset sistema
- Controllo centralizzato
- Reset Webserver
- Configurazione relè
- Configurazione modo base

**Disponibile in base al tipo di impianto e configurazione del sistema.

AIRZONE THINK


Salvaschermo

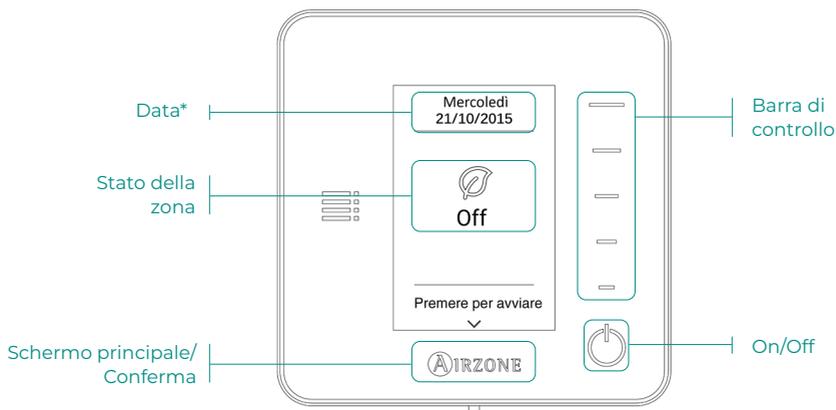

***Nota:** Se si dispone di Webserver, compariranno anche le informazioni climatiche.

Schermo principale

Accedere allo schermo principale premendo "Airzone" dal salvaschermo:

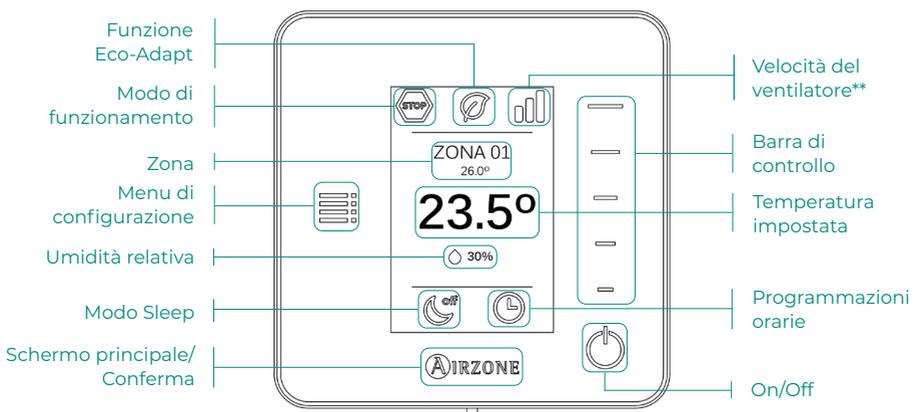

****Nota:** Solo negli impianti con scheda centrale AZCE8CB1MOT.

Salvaschermo

- Data*
- Zona attuale*
- Stato della zona
- Meteo*
- Airzone

*In base ai dispositivi collegati

Premere su Airzone

Schermo principale

ICONE INFORMATIVE

Modo di funzionamento

- Freddo
- Caldo
- Deumidificazione**
- Ventilazione**
- Stop

Eco-Adapt

- Off
- A
- A+
- A++

Velocità del ventilatore**

- Automatica
- Alta
- Media
- Bassa

Umidità relativa

Modo Sleep

Zona attuale

Temp. ambiente

Temp. impostata
+Temp.
-Temp.

Programmazioni orarie

PULSANTI CAPACITIVI

On/Off

Airzone

Menu di configurazione

Barra di controllo

Modo**
Velocità**
Modo Sleep
Navigazione nelle zone
Purificazione**

Tenere premuto due volte su Airzone

Configurazioni avanzate

Zona

Conf. termostato
Modo di utilizzo
Tipi di impianto**
Offset
Reset termostato

Sistema

Indirizzo del sistema**
Limiti di temperatura
Combinato**
Tipo di apertura
Q-Adapt
Configurazione relè
Controllo centralizzato
Temperatura di ripresa
Canale radio
Informazioni
Reset Webserver

**Disponibile in base al tipo di impianto e configurazione del sistema



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

v 107

