



PT

Manual de instalação


Flexa 3.0




 AIRZONE

A	Azul	Blue	Azul	Bleu	Bleu	Blaü
-	Negro	Black	Negro	Noir	Nero	Schwarz
B	Verde	Green	Verde	Tresse de blindage	Schermatura	Schwarzer Kabelschirm
+	Rojo	Red	Verde	Vert	Verde	Grün
			Rouge	Rouge	Rosso	Rot


N	Neutro	Neutral	Neutro	Neutre	Neutro	Neutraleiter
L	Fase	Phase	Fase	Phase	Fase	Phase
⏚	Tierra	Ground	Terra	Terra	Terra	Schutzleiter

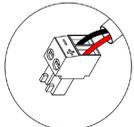


4

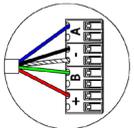


3

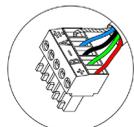

2

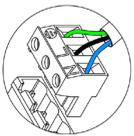

1

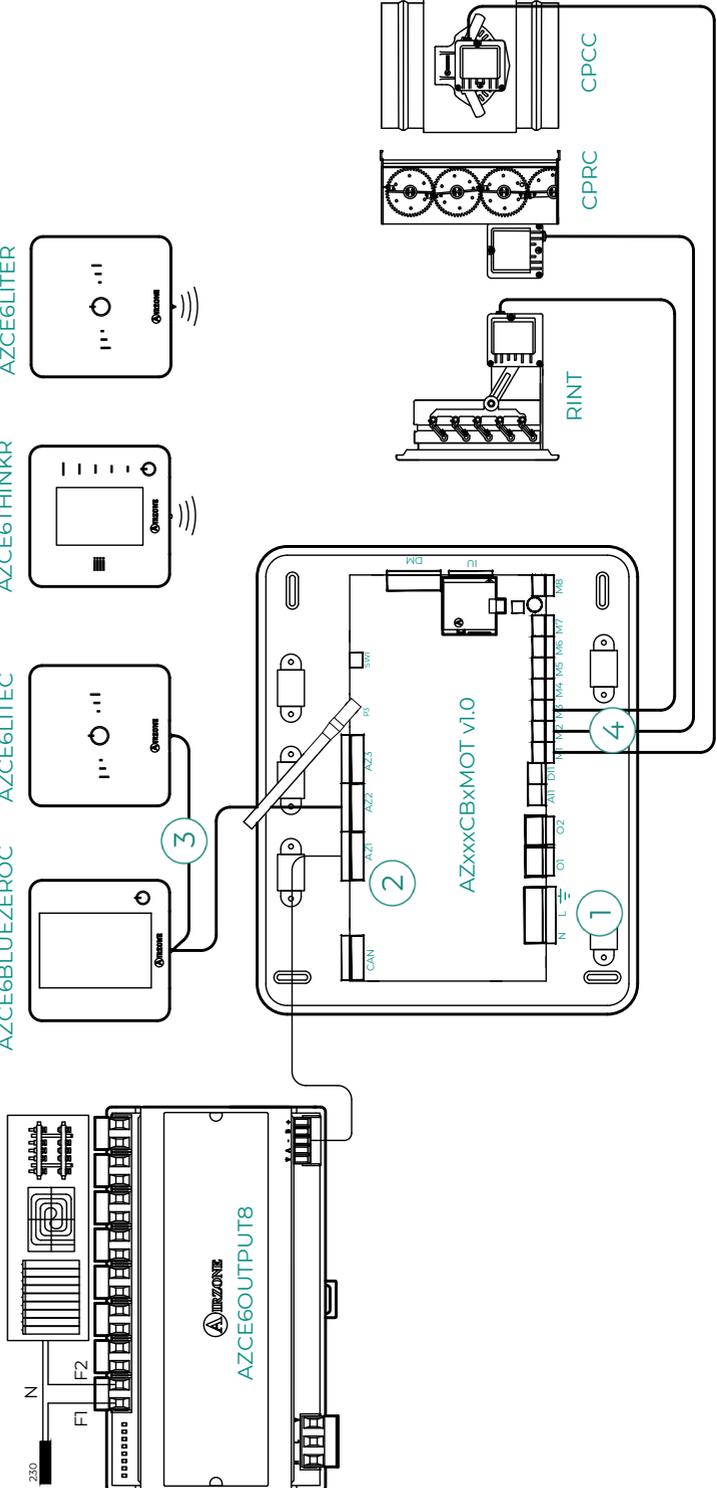

Índice

POLÍTICA AMBIENTAL	6
ANTES DE COMEÇAR	7
ELEMENTOS E INSTALAÇÃO	8
> Central do sistema (AZCE8CB1MOT)	8
> Montagem	8
> Ligação	8
> Sonda de temperatura (AZX6SONDPROTEC)	12
> Módulo de controlo de elementos radiantes (AZCE6OUTPUT8)	13
> Montagem	13
> Ligação	13
> Termostatos cabo	15
> Elementos	15
> Montagem	15
> Ligação	15
> Termostatos rádio	16
> Elementos	16
> Montagem	16
> Gateway de controlo Airzone-Ventiloconvector 3 velocidades (AZX6FANCOILZ)	17
> Elementos	17
> Montagem	17
> Ligação	18
> Gateway de controlo Airzone-Ventiloconvector 0-10 V (AZX6010VOLTSZ)	19
> Elementos	19
> Montagem	19
> Ligação	20
> Gateway de controlo Airzone-Unidade eletromecânica (AZX6ELECTROMECC)	21
> Elementos	21
> Montagem	21
> Ligação	22
> Webserver Airzone Cloud	24
> Elementos	24
> Montagem	25
> Ligação	26
> Controlador supermestre (AZX6CMASTER [S/E] [B/G])	28
> Montagem	28
> Ligação	28

>	Central de controlo de produção	29
>	Elementos	29
>	Montagem	29
>	Ligação	30
>	Gateway de integração Airzone-KNX (AZX6KNXGTWAY)	34
>	Elementos	34
>	Montagem	34
>	Ligação	34
>	Medidor de consumo Airzone (AZX6ACCCON)	35
>	Montagem	35
>	Ligação	35
>	Reinício	35
	INSTALAÇÃO DO SISTEMA	36
>	Instalação da central	36
>	Instalação dos termostatos	36
>	Conexão dos elementos motorizados	37
>	Ligação à unidade interior	37
>	Opção de gateway de comunicações	37
>	Opção de gateway de controlo	37
>	Opção porto 01	37
>	Outros periféricos	38
>	Alimentação do sistema	38
	VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	39
	CONFIGURAÇÃO INICIAL	40
>	Airzone Blueface zero	40
>	Airzone Think	41
>	Airzone Lite	43
>	Verificação da configuração inicial	44
>	Reset do sistema	44
>	Reset da zona	44
	CONFIGURAÇÃO AVANÇADA DO SISTEMA	45
>	Airzone Blueface zero	45
>	Airzone Think	45
>	Airzone Cloud	45
>	Parâmetros de sistema	46
>	Parâmetros de zona	49

INCIDÊNCIAS	50
> Avisos	50
> Erros	50
ÁRVORES DE NAVEGAÇÃO	60
> Airzone Blueface zero	60
> Proteção de ecrã	60
> Ecrã principal	60
> Airzone Think	62
> Proteção de ecrã	62
> Ecrã principal	62

Política ambiental



- Nunca deite fora esta unidade com o lixo doméstico. Caso não sejam tratados adequadamente, os produtos elétricos e eletrônicos podem liberar substâncias que causam danos ao meio ambiente. A imagem de um recipiente riscado ao meio indica recolha seletiva de dispositivos elétricos, que são tratados de maneira diferente do lixo urbano. Para uma gestão ambiental correta, no final de sua vida útil, deverá levar a unidade a um centro de recolha adequado.
- As peças desta unidade poderão ser recicladas. Portanto, respeite a regulamentação em vigor sobre proteção ambiental.
- Entregue a unidade que não será mais utilizada ao seu distribuidor ou a um centro de coleta especializado.
- Os infratores estarão sujeitos às sanções e medidas estabelecidas pela lei de proteção do meio ambiente.

Antes de começar



- O sistema deve ser instalado por um técnico qualificado.
- Este produto não deve ser modificado ou desmontado em nenhuma circunstância.
- Não manipule o sistema com as mãos molhadas ou húmidas.
- Em caso de avaria deste aparelho, não o repare por sua conta. Contacte o distribuidor de vendas ou revendedor de serviços para reparação ou eliminação do produto.



- Verifique se a instalação de climatização foi instalada de acordo com os requisitos do fabricante, se está em conformidade com os regulamentos locais e funcionam corretamente antes de instalar o sistema Airzone.
- Localize e ligue todos os elementos da sua instalação conforme a regulamentação eletrónica local vigente.



- Faça todas as ligações sem alimentação.
- Tenha o cuidado de não fazer nenhum curto-circuito nas ligações do sistema.
- Consulte cuidadosamente o diagrama da cablagem e estas instruções ao instalar a cablagem.
- Ligue todos os cabos de forma segura. A cablagem solta pode causar sobreaquecimento nos pontos de ligação e um possível risco de incêndio.
- Não coloque o barramento de comunicação Airzone perto de linhas de força, iluminação fluorescente, motores, etc., para que não haja interferência nas comunicações.



- Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**
- Respeite a polaridade da ligação de cada dispositivo. Uma ligação incorreta pode danificar o produto.
- Para a ligação de comunicação com o sistema, utilize o cabo Airzone: cabo formado por 4 fios (2 x 0,22 mm² trançados e blindados para a comunicação de dados e 2 x 0,5 mm² para a alimentação).
- É necessário o uso de um termostato Blueface zero para utilizar todas as funcionalidades do sistema Airzone.
- Recomendações para posicionar os termostatos:



- Para unidades que utilizam o refrigerante R32, verificar o cumprimento dos regulamentos locais em matéria de refrigerantes.
- Os requisitos de instalação de acordo com o tamanho da divisão mencionados no manual da unidade interior de condutas, à qual a Easyzone está ligado, são aplicáveis a todas e cada uma das divisões separadas servidas pela unidade Airzone.
- As condutas ligadas ao Easyzone não devem conter nenhuma fonte potencial de ignição.


Elementos e instalação

CENTRAL DO SISTEMA (AZCE8CB1MOT)


Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Montagem

1. Posicione a central perto da unidade a ser controlada.
2. Desparafuse a tampa para fixar a parte traseira à parede. Dimensões mínimas do parafuso: $\varnothing = 4.5$ mm, L = 25 mm.
3. Quando todas as conexões tiverem sido realizadas, parafuse a tampa novamente.

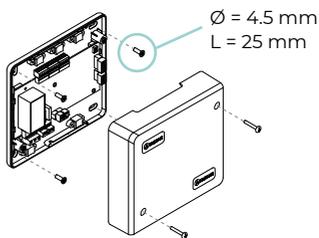


Ligação

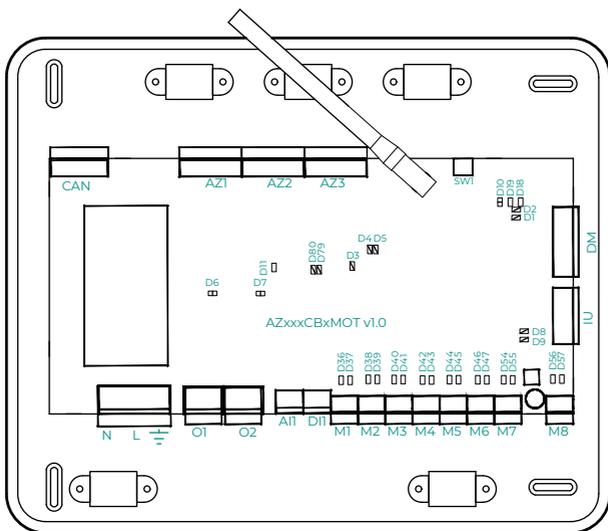

Importante: Em caso de dispor de um sistema Easyzone EZ8, terá a opção de incorporar um módulo de controlo On/Off de zona à placa da central (AZCE6ACCOFF).

Para obter mais informações sobre o módulo On/Off, consulte a [ficha técnica](#).

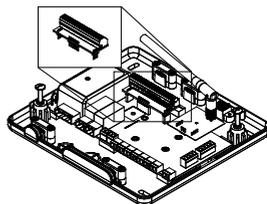


AZ1 - AZ2 - AZ3

O barramento de ligação Airzone permite ligar todos os elementos internos independentes da central e pode controlar até 8 zonas.



Para a ligação do barramento de ligação Airzone, dispõe de 3 bornes de 5 pinos. Este sistema permite a ligação em estrela e em barramento. Utilize o cabo Airzone de 2x0,5 + 2x0,22 mm². Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

Importante: Para elementos com alimentação externa a 110/230 VAC, é necessário apenas ligar os polos "A" e "B" do barramento para as comunicações.

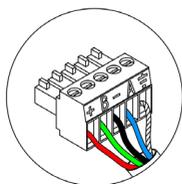


A	Azul
-	Negro
B	Verde
+	Vermelho
⏚	Malha

Fixe os cabos nas torres da central para maior segurança:

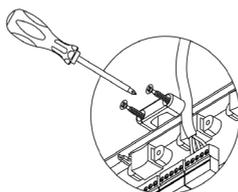

SW1

A central do sistema possui comunicação por rádio para a ligação de elementos rádio Airzone. A associação destes dispositivos é realizada através da abertura do canal de associação na central. Para isso, pressione SW1 até o LED D19 ficar vermelho. Durante 15 minutos, o sistema manterá o canal de associação rádio aberto.

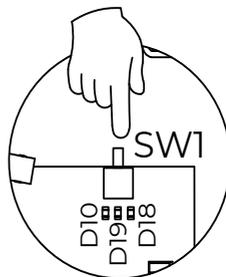


DMI

O barramento domótico permite interligar vários sistemas entre si para poder realizar a gestão de todos eles através dos periféricos de controlo que oferece a Airzone ou a sua integração numa rede superior de controlo.

Para a ligação do barramento domótico, dispõe de 1 borne de 5 pinos. A ligação deste sistema é apenas com barramento. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

Importante: Para elementos com alimentação externa a 110/230 VAC, é necessário apenas ligar os polos "A," "B" e "MALHA" do barramento para as comunicações. Utilize a malha apenas no conector do lado da central.

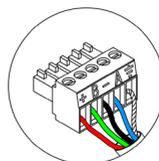


A	Azul
-	Negro
B	Verde
+	Vermelho
⏚	Malha

IU

O barramento máquina permite ligar diferentes gateways de controlo (AZX6GTC/AZQ6QADAPT/AZX6010VOLTSZ/AZX6FANCOILZ/AZX6ELECTROMECH) à unidade de ar instalada.


Para a ligação do barramento máquina, dispõe de 1 borne de 4 pinos. A ligação destes elementos é ponto a ponto. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

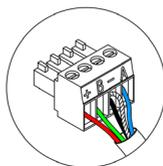

- A Azul
- Negro
- Malha
- B Verde
- + Vermelho

Importante: Para elementos com alimentação externa a 110/230 VAC, é necessário apenas ligar os polos "A," "B" e "MALHA" do barramento para as comunicações. Utilize a malha apenas no conector do lado da central.


Para ligar os gateways integrados, desligue o borne do barramento máquina e encaixe o conector e o suporte de fixação do gateway.

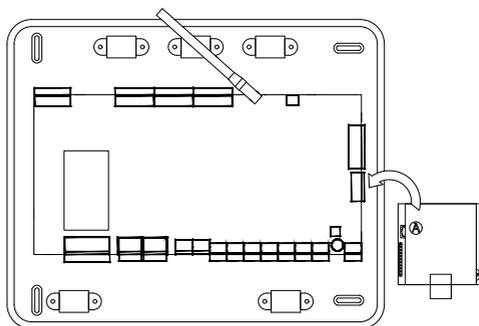

M1 ... M8

As saídas de 12V permitem ligar os elementos motorizados Airzone de cada zona para gestão através da central do sistema, com o máximo de 8 motorizações por central e até 2 motorizações por saída.

Para a ligação das saídas de motor, dispõe de 8 bornes de 2 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

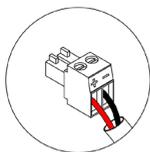

- + Vermelho
- Negro

DII

Esta entrada estabelece o modo Stop na unidade de climatização, fechando todos os registos do sistema ao receber um alerta de alarme e bloqueando o modo de funcionamento. Esta entrada está configurada como normalmente fechada. Para que o sistema funcione corretamente, este contacto é enviado pela fábrica com uma ponte.

AII

Permite medir a temperatura de retorno de uma unidade de ar condicionado através de uma sonda externa. O uso desta sonda é recomendado ao trabalhar com unidades de funcionamento eletromecânico ou NÃO Inverter, quando a temperatura de retorno da unidade precisa de ser controlada.

O2

Esta saída pode ser configurada para o controlo de unidades de ventilação mecânica controlada (VMC) ou para a gestão de uma caldeira (ver secção Configuração avançada do termostato Blueface zero - Parâmetros de sistema).

- Configuração de VMC

Estado	Stop	Ventilação	Frio	Calor ar	Calor radiante
Solicitação ON	OFF	ON	ON	ON	ON
Solicitação OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

- Configuração da caldeira

Estado	Stop	Ventilação	Frio	Calor ar	Calor radiante
Solicitação ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Solicitação OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

As características técnicas do relé VMC/Caldeira são Imáx de 1 A a 24-48 V livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar.

O1

Esta saída serve para o arranque-paragem de unidades de climatização, caso se queira apenas este tipo de controlo. A lógica de funcionamento desta saída é a seguinte:




Estado	Stop	Ventilação	Frio	Calor ar	Calor radiante
Solicitação ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
Solicitação OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

As características técnicas do relé de arranque-paragem são Imáx de 1 A a 24-48 V livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar.

N L ⚡


A alimentação da central do sistema e, conseqüentemente, dos elementos a ela ligados, é realizada através deste conector. Alimentação externa a 110/230 VAC.

A ligação é feita por um borne de 3 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

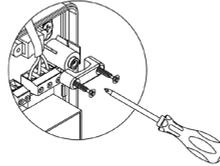

Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**


Depois de fazer todas as ligações, posicione a tampa da central do sistema corretamente.

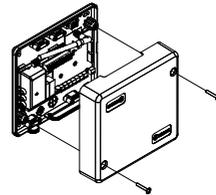

SONDA DE TEMPERATURA (AZX6SONDPROTEC)

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Liga-se ao conector da sonda de temperatura (AI1). Protege a unidade da água de retorno à caldeira.

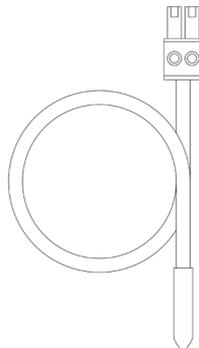


MÓDULO DE CONTROLO DE ELEMENTOS RADIANTES (AZCE6OUTPUT8)

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Montagem


O dispositivo é montado sobre trilho DIN. Este módulo é alimentado externamente a 110/230 VAC. A localização e a montagem deste módulo devem cumprir a regulamentação eletrónica vigente.

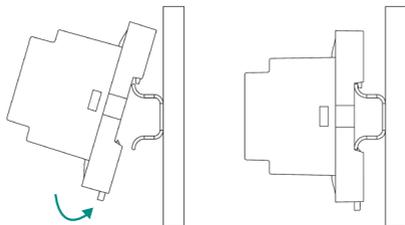

Nota: Para retirar o módulo, puxe a lingueta para baixo.

Ligação


O módulo de controlo de elementos radiantes é um dispositivo que se liga ao barramento de ligação Airzone da central.

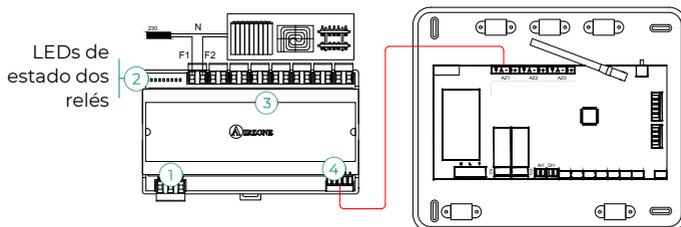


As características dos relés de controlo ③ são Imáx: de 10 A a 110/230 VAC livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar. Lembre-se de ligar o neutro diretamente do circuito até ao elemento que pretende controlar.

O funcionamento dos relés é indicado de modo que:

OX = solicitação do elemento radiante da zona X.

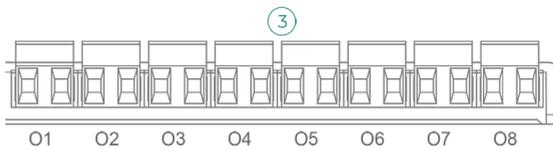


Para ligação ao barramento de ligação Airzone da central ④, dispõe de 1 borne de 5 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

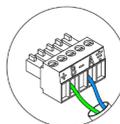

A Azul
B Verde

A ligação da alimentação elétrica ao módulo é feita com um borne de 3 pinos ①. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando a sua polaridade.

Quando alimentado, o módulo de controlo de elementos radiantes realiza uma abertura-fechamento sequencial de todas as saídas de relé. Esta operação é repetida uma vez por semana para garantir o funcionamento correto das válvulas.

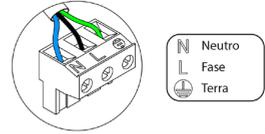

Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**

TERMOSTATOS CABO

Elementos

AZCE6BLUEZEROC

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

AZCE6THINKC

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).


AZCE6LITEC

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Montagem

Os termostatos cabo da Airzone são montados na superfície através de um suporte. Lembre-se que a distância máxima recomendada para este dispositivo é 40 metros. Para fixação na parede, execute os passos a seguir:


- Separe a parte traseira do termostato e faça as ligações pertinentes.
- Fixe a parte traseira do termostato na parede.
- Coloque o display sobre o suporte já fixado.
- Coloque as hastes antivandalismo para uma melhor fixação do termostato (opcional).

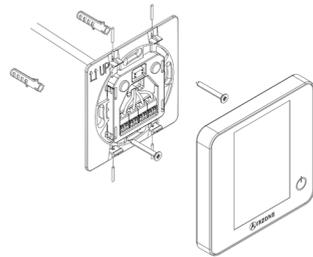


Ligação

Os termostatos Airzone são elementos que se ligam ao barramento de ligação Airzone da central. Fixe os cabos com os cliques do borne respeitando o código de cores.


Importante: Use a ferramenta fornecida para pressionar as abas de fixação.

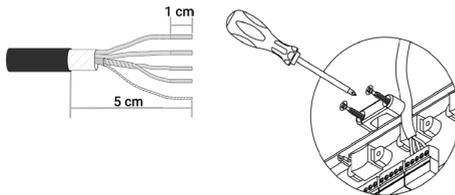

Ligação à central

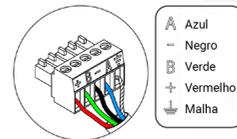

Ligação ao termostato

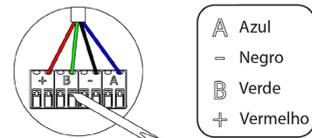

Pressione

TERMOSTATOS RÁDIO

Elementos

AZCE6THINKR

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).


AZCE6LITER

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Montagem

Os termostatos rádio da Airzone são montados na superfície através de suporte. Lembre-se que a distância máxima recomendada para este dispositivo é 40 metros.

- Separe a parte traseira do termostato e insira a bateria de botão CR2450.
- Fixe a parte traseira do termostato na parede.
- Coloque o display sobre o suporte já fixado.
- Coloque as hastes antivandalismo para uma melhor fixação do termostato (opcional).

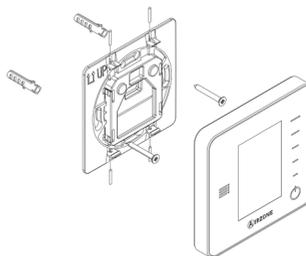


Nota: Se quiser substituir a bateria, consulte o [Manual do Utilizador](#).

GATEWAY DE CONTROLO AIRZONE-VENTILOCONVECTOR 3 VELOCIDADES (AZX6FANCOILZ)

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).


Elementos

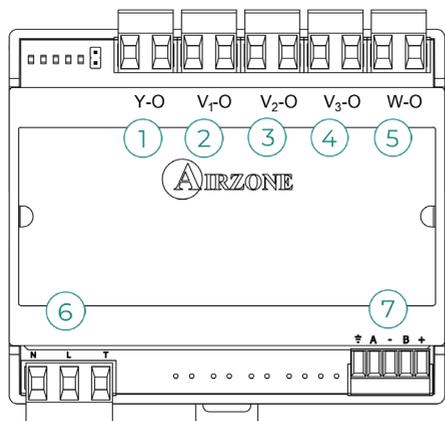


N.º	Descrição
1	Solicitação de ar frio
2	Velocidade 1
3	Velocidade 2
4	Velocidade 3
5	Solicitação de ar quente
6	Alimentação
7	Barramento máquina

Montagem

Este dispositivo é montado sobre trilho DIN ou na parede. Este módulo é alimentado externamente a 110/230 VAC. A localização e a montagem deste módulo devem cumprir a regulamentação eletrónica vigente.

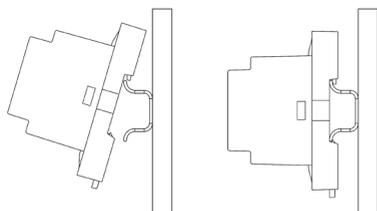


Montagem em trilho DIN

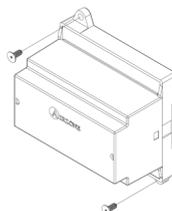


Montagem na parede

Nota: Para retirar o módulo do trilho DIN, puxe a lingueta para baixo.

Ligação

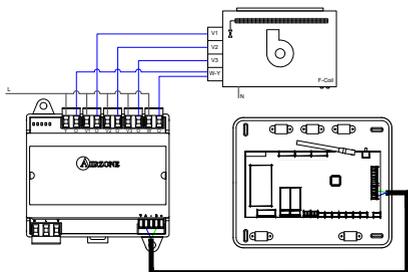


Instalação de 2 tubos

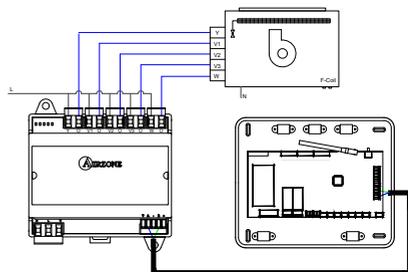


Instalação de 4 tubos

As características dos relés de controle ① ② ③ ④ ⑤ são $I_{m\acute{a}x}$: de 10 A a 110/230 VAC livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar.

Para a ligação ao barramento máquina da central ⑦ possui 1 borne de 4 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores. Utilize a malha apenas no conector do lado da central.



A ligação da alimentação elétrica ao módulo ⑥ é feita com um borne de 3 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando a sua polaridade.

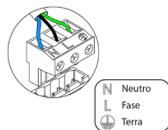


Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**

GATEWAY DE CONTROLO AIRZONE-VENTILOCONVECTOR 0-10 V (AZX6010VOLT SZ)

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).


Elementos

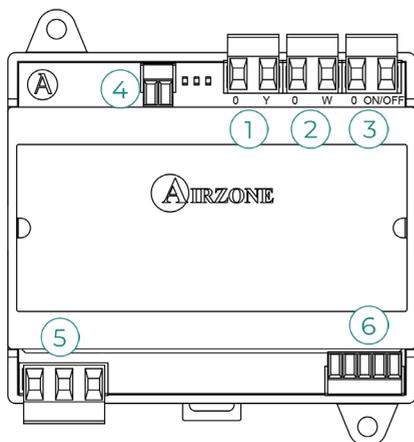


N.º	Descrição
1	Solicitação de ar frio
2	Solicitação de ar quente
3	Solicitação de ventilador
4	Controlo do ventilador
5	Alimentação
6	Barramento máquina

Montagem

Este dispositivo é montado sobre trilho DIN ou na parede. Este módulo é alimentado externamente a 110/230 VAC. A localização e a montagem deste módulo devem cumprir a regulamentação eletrónica vigente.

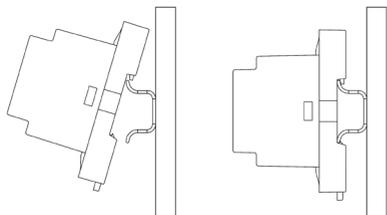


Montagem em trilho DIN

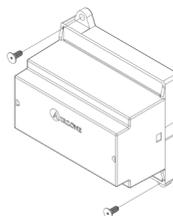


Montagem na parede

Nota: Para retirar o módulo do trilho DIN, puxe a lingueta para baixo.

Ligação

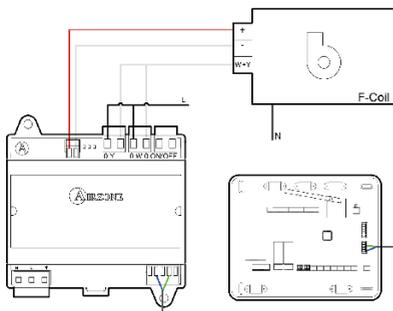


Instalação de 2 tubos

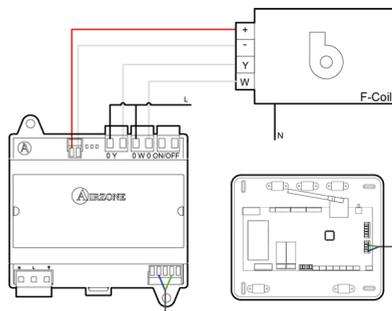


Instalação de 4 tubos

As características dos relés de controle ① ② ③ são Imáx: de 10 A a 110/230 VAC livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar.

Para a ligação ao barramento máquina da central ⑥ possui 1 borne de 4 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores. Utilize a malha apenas no conector do lado da central.



A ligação da alimentação elétrica ao módulo ⑤ é feita com um borne de 3 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando a sua polaridade.

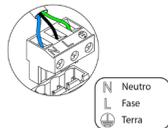


Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**

GATEWAY DE CONTROLO AIRZONE-UNIDADE ELETROMECAÂNICA (AZX6ELECTROMECC)

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).


Elementos

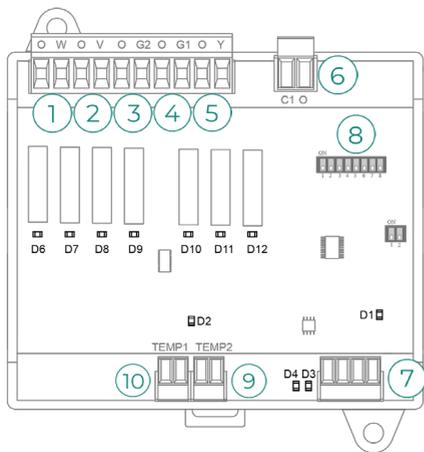


N.º	Descrição
1	Modo calor
2	Modo ventilação
3	Compressor 2
4	Compressor 1
5	Modo frio
6	Caldeira
7	Barramento máquina
8	Microswitch
9	Sonda de caldeira
10	Sonda de máquina

Montagem

Este dispositivo é montado sobre trilho DIN ou na parede. Este módulo é alimentado através do barramento máquina da central. A localização e a montagem deste módulo devem cumprir a regulamentação eletrónica vigente.

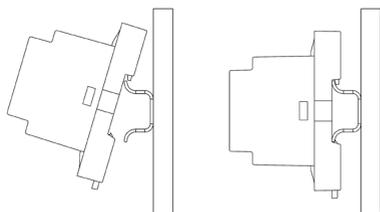


Montagem em trilho DIN

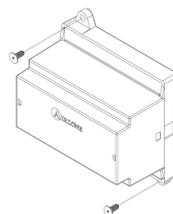

Montagem na parede


Nota: Para retirar o módulo do trilho DIN, puxe a lingueta para baixo.

Ligação

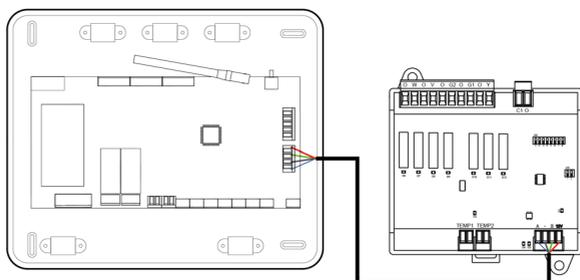

As características dos relés de controlo ① ② ③ ④ ⑤ são 24/48 VAC livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar.

Para a ligação ao barramento máquina da central ⑦ possui 1 borne de 4 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores. Utilize a malha apenas no conector do lado da central.

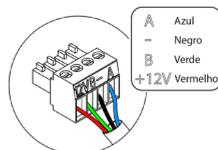

Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**

A lógica de funcionamento do microswitch ⑧ é a seguinte:

Significado	
 1	Tempo de arranque do compressor
	ON: 4 min OFF: 10 s
 2	Ventilação contínua
	ON: ligado permanente exceto em modo Stop OFF: apenas se há solicitação
 3	Máquina de 1 ou 2 etapas
	ON: 2 etapas OFF: 1 etapa

A lógica de funcionamento dos relés ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ é a seguinte:

Climatização	Solicitação	①	②	③	④	⑤	⑥
Stop	-	-	-	-	-	-	-
Ventilação	Sim	-	ON	-	-	-	-
	Não	-	-	-	-	-	-
Ar frio (1 etapa)	Sim	-	ON	-	ON*	ON	-
	Não	-	-	-	-	ON	-
Ar frio (2 etapas)	Se T retorno < 28 °C	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Se T retorno > 28 °C	ON	ON	-	ON*	ON	-
	Não	ON	-	-	-	ON	-
Ar calor (1 etapa)	Sim	ON	ON	ON	ON*	-	-
	Não	ON	-	-	-	-	-
Ar calor (2 etapas)	Se T retorno < 18 °C	ON	ON	ON	ON	-	-
	Se T retorno > 18 °C	ON	ON	-	ON*	-	-
	Não	ON	-	-	-	-	-
Calor radiante	Sim	ON	-	-	-	-	-
	Não	ON	-	-	-	-	-
Calor combinado	Dif. > Z °C	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Dif. < Z °C	ON	-	-	-	-	ON
	Não	ON	-	-	-	-	-


Nota: Alterna a ativação das saídas do compressor ③ e ④.

WEBSERVER AIRZONE CLOUD

Elementos


Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G (AZX6WSC5GER)

Para mais informação, ver a [ficha técnica](#).

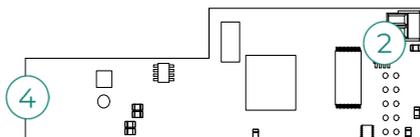

Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5G/Ethernet (AZX6WSPHUB)


Para mais informação, ver a [ficha técnica](#).

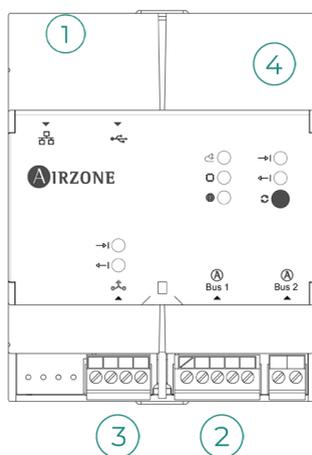


N.º	Descrição
1	Ethernet
2	Ligação do barramento doméstico
3	Porta de integração
4	Wi-Fi

Montagem

O Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2.4-5G Webserver (AZX6WSC5GER) irá ser integrado ao barramento doméstico da central do sistema ou ao barramento doméstico externo da central de controlo de produção. Está equipado com um terminal de 5 pinos. Desligue o terminal ao qual pretende ligar o Webserver e encaixe o conector.

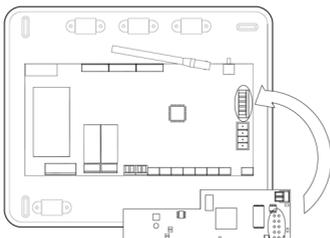


Central do sistema - AZX6WSC5GER

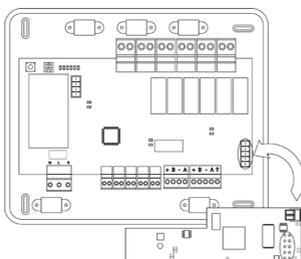


AX6CCPGAWI - AZX6WSC5GER

Nota: É preciso remover o poste de fixação do Webserver para realizar a montagem na CCPGAWI

O Webserver HUB (AZX6WSPHUB) é montado numa calha DIN ou na superfície. A localização e montagem deste módulo devem cumprir os requisitos dos regulamentos eletrónicos em vigor.

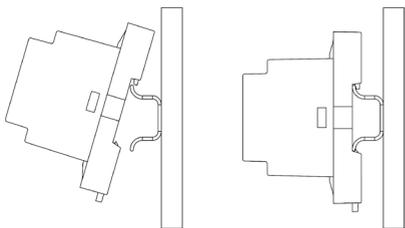

Montagem numa calha DIN

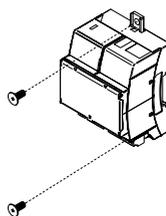


Montagem em parede

Nota: Para remover o módulo na calha DIN, puxe a lingueta para baixo para o libertar.


Ligação

Para realizar a ligação a outras centrais do sistema, utilize o terminal de 2 pinos para ligar o Airzone Cloud Webserver ao barramento doméstico da respetiva central. Fixe os fios com os parafusos do terminal de acordo com o código de cores.

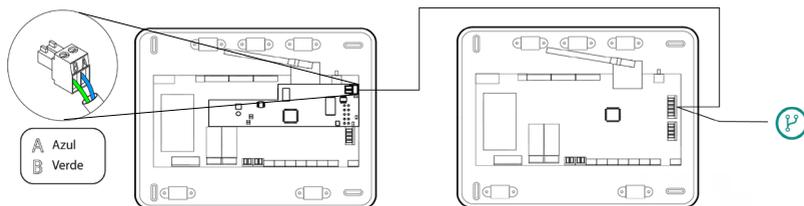


Ligação do AZX6WSC5GR a partir de uma central do sistema a outras centrais de controlo do sistema

Se o Webserver Airzone Cloud estiver ligado à CCP, utilize o barramento doméstico interno da CCP para realizar a ligação à central do sistema.

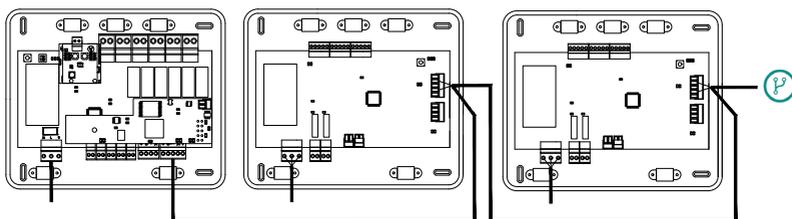

Ligação do AZX6WSC5GR a partir da AX6CCPGAWI a centrais do sistema

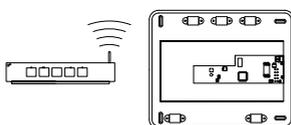


ROTEADOR - AZX6WSC5GR

O ícone de ligação  indica que a mesma ligação pode ser feita para um total de até 32 sistemas.

Nota: Lembre-se que para que este módulo funcione corretamente, todas as centrais que compõem a instalação devem estar devidamente direcionadas (ver a seção Configuração avançada do sistema).


O Webserver HUB é um elemento que se liga ao barramento doméstico da central do sistema.

Para realizar a ligação ao barramento doméstico ② da central do sistema, dispõe de 1 terminal de 5 pinos. Fixe os fios com os parafusos do terminal de acordo com o código de cores. A malha apenas deve ser utilizada no conector situado ao lado da central do sistema.

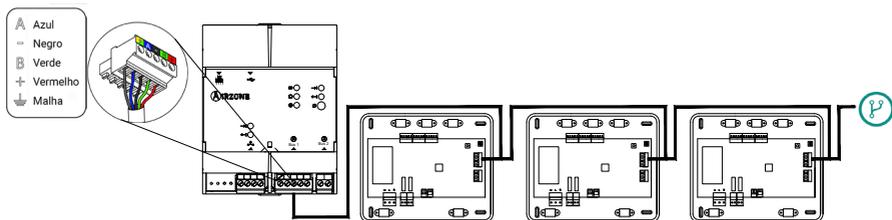


Ligação do AZX6WSPHUB a partir de uma central do sistema a outras centrais de controlo do sistema

Para ligar o Webserver HUB a uma CCP, utilize o barramento doméstico externo 2 da mesma.

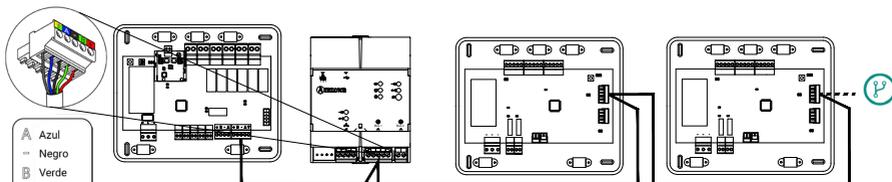

Ligação do AZX6WSPHUB a partir da AX6CCPGAWI a centrais do sistema

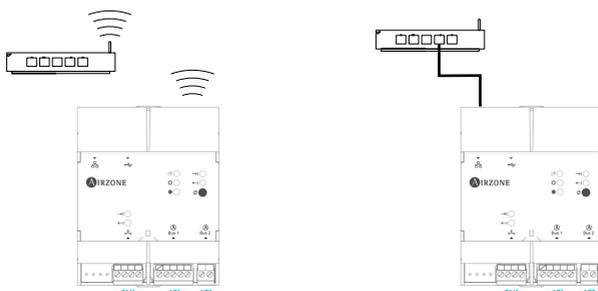

ROUTER (Wi-Fi) - AZX6WSPHUB

ROUTER (Ethernet) - AZX6WSPHUB



Todos os sistemas Airzone devem estar ligados à internet para disponibilização do suporte técnico.

- AZX6WSC5GER / AZX6WSPHUB: Só é preciso ligar **um Webserver por instalação** (controlo de até 32 sistemas).


CONTROLADOR SUPERMESTRE (AZX6CSMASTER [S/E] [B/G])

Importante: Este dispositivo não é compatível com a central de controlo de produção (AZX6CCP).

Montagem

Montagem em superfície (AZX6CSMASTERS):

- Separe a parte traseira do termostato do suporte de parede.
- Fixe o suporte diretamente na parede ou na caixa de mecanismos.
- Coloque a parte traseira sobre o suporte já fixado passando o cabo pelo orifício. Certifique-se de que está fixada pelas abas do suporte. Faça as ligações necessárias.
- Coloque o display sobre a parte traseira.

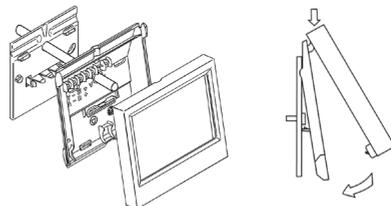

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).


Montagem embutida (AZX6CSMASTERE):

O controlador supermestre embutido é instalado na parede em caixas de registo de 100x100 mm aparafusadas. As caixas de montagem compatíveis são:

- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel Ct35 (100x100 mm)

Para montar, siga estes passos:

- Retire o suporte do display do resto do conjunto e faça as ligações pertinentes.
- Use as arruelas e os parafusos para fixar o display na caixa embutida.
- Recoloque o suporte. Certifique-se de que está fixado corretamente.

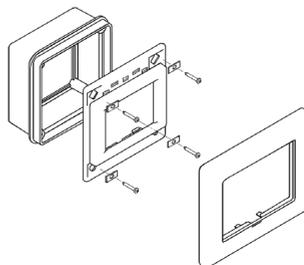

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Ligação



O controlador supermestre é um elemento que se liga ao barramento doméstico da central.

Para o supermestre de superfície, utilize as abas localizadas na sua parte traseira. Fixe os cabos com os parafusos de cada aba respeitando o código de cores.

No caso do supermestre embutido, dispõe de 1 borne de 5 pinos situado na parte traseira. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

Nota: Para fazer a configuração, siga os passos descritos no [Manual do Utilizador](#).

Lembre-se que, para o funcionamento correto deste módulo, todas as centrais da instalação deverão estar direcionadas (ver secção Configuração avançada do sistema).




CENTRAL DE CONTROLO DE PRODUÇÃO

Elementos

AZX6CCPGAWI

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

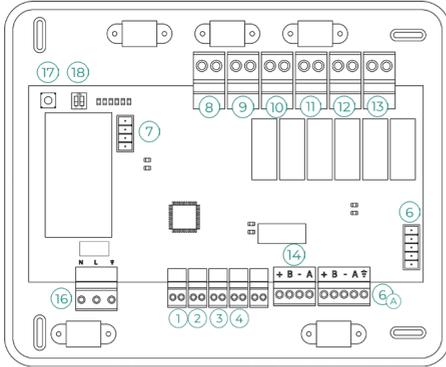


Importante: Este elemento não é compatível com o controlador supermestre (AZX6CSMASTER).

Montagem

A central de controlo de produção é entregue numa caixa aparafusada para fixação em superfície. A localização e a montagem deste elemento devem cumprir a regulamentação eletrónica vigente. Para a montagem da central, siga estes passos:

- Posicione a central de controlo de produção perto da unidade que pretende controlar.
- Desparafuse a tampa para fixar a parte traseira à parede.
- Quando todas as ligações tiverem sido realizadas, aparafuse a tampa novamente.

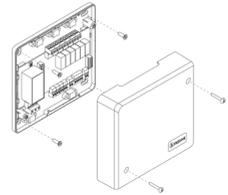

Ligação

Entradas digitais


A central de controlo de produção possui 4 entradas digitais para realizar controlos externos aos sistemas Airzone. Estas entradas estão configuradas como normalmente abertas. Para a sua ligação, recomenda-se a utilização de cabo blindado.

- 1 AQS: Esta entrada ativa o modo AQS. Neste modo, todos os sistemas Acuazone/Innobus Pro32 Flexa 4.0 que estejam a funcionar em calor ar pararão e exibirão a mensagem AQS nos termostatos das zonas. Esta função é recomendada para as instalações de aerotermia, quando a unidade de aerotermia começar a produzir AQS para a produção de climatização.
- 2 CALOR: Esta entrada ativa o modo calor semiforçado em todos os sistemas da instalação. Permite a seleção dos modos: Stop, Calor e Ventilação.
- 3 FRIO: Esta entrada ativa o modo frio semiforçado em todos os sistemas da instalação. Permite a seleção dos modos: Stop, Frio, Seco e Ventilação.
- 4 STOP: Esta entrada ativa o modo Stop em todos os sistemas da instalação.

Barramento doméstico 6


O barramento doméstico exterior permite interligar vários sistemas entre si para poder realizar a gestão de todos eles através dos periféricos de controlo oferecidos pela Airzone ou a sua integração numa rede superior de controlo.

Para ligação do barramento doméstico 6, dispõe de 2 bornes de 5 pinos. A ligação deste sistema é apenas com barramento. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

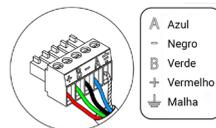

Nota: Lembre-se que, para o correto funcionamento desta central, todas as centrais da instalação devem estar direcionadas (até 32 sistemas) (ver secção Configuração avançada do sistema).


No caso da ligação do Webserver Airzone Cloud, remova o suporte de fixação do Webserver e encaixe o conector no barramento doméstico exterior.

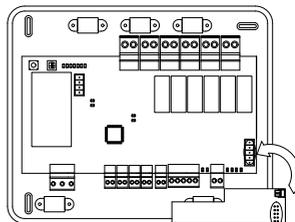

Conector barramento de gateway de aerotermia 7

O barramento máquina permite ligar diferentes gateways de controlo de equipamentos de produção à unidade de ar-água instalada.

Para ligar os gateways integrados, desligue o borne do barramento máquina e encaixe o conector e o suporte de fixação do gateway.

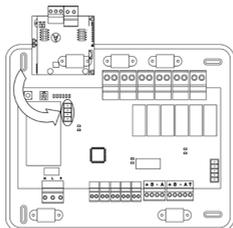

Ligação do gateway
AZX6GAW a AZX6CCPGAWI

Relés de controlo

Este dispositivo possui 6 relés para controlo da instalação. As características dos relés de controlo são Imáx de 10 A a 110/230 VAC livre de tensão. Para controlar elementos de maior potência, recomenda-se o uso de contactores da potência que se quer controlar.

Importante: Lembre-se de ligar o neutro diretamente do circuito até ao elemento que pretende controlar.

Em função do tipo de instalação configurada, os relés de controlo terão uma lógica adaptada à instalação:

• Aerotermia

Modo	Solicitação	Relés de controlo					
		8	9	10	11	12	13
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
	Ar	ON	-	ON	-	-	-
Frio	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
Calor	Ar	-	ON	-	-	ON	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	-	-	-	-	-
Seco	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-
Ventilação	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

• **2 tubos / 4 tubos**

Modo	Solicitação	Relés de controlo					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
	Ar	ON	-	ON	-	-	-
Frio	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
	Off	ON	-	-	-	-	-
	Ar	-	ON	-	-	ON	-
Calor	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
	On	ON	-	-	-	-	-
Seco	Off	ON	-	-	-	-	-
	On	-	-	-	-	-	-
Ventilação	On	-	-	-	-	-	-
	Off	-	-	-	-	-	-

• **RadianT***

Modo	Demanda	Relés de controlo					
		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
Stop	Off	-	-	-	-	-	-
	Radiante	ON	-	-	ON	-	-
Frio	Off	ON	-	-	-	-	-
	Radiante	-	ON	-	-	-	ON
	Off	-	ON	-	-	-	-
Calor	On	ON	-	ON	-	-	-
	Off	ON	-	ON	-	-	-

* Apenas para o sistema Airzone RadianT365 (AZRA6)

Em versões do sistema Acuazone e Innobus Pro32 v.4.4.1 ou superior: Em qualquer uma das possíveis configurações da lógica de funcionamento da central, as zonas com etapa d'ar configurada como DX (Expansão Directa) não produzem demanda de ar na central de controlo de produção. Lembre-se que, na configuração de controlo por zonas ou mista, se a etapa de ar de uma zona pertencente ao controlo por zonas fora modificada, o resto das zonas desse grupo assumem a mesma configuração.

Importante: Com o objetivo de otimizar a temperatura de produção das unidades de aerotermia, as seguintes combinações não gerarão solicitação de ar na central de controlo de produção:

- Gateway controlador 3.0 Airzone (AZX6GTCxxx) nas centrais de sistema Flexa 4.0 e Innobus Pro8.
- Gateway de comunicação Airzone (AZX6QADAPTxxx) nas centrais de sistema Flexa 4.0 e Innobus Pro8.
- Gateway de controlo Airzone-Unidade eletromecânica (AZX6ELECTROMECC) nas centrais de sistema Flexa 4.0 e Innobus Pro8.
- Módulo zona Airzone unidad individual (AZDI6MCIFR [C/R] / AZDI6MCxxx [C/R] / AZDI6ZM0xxx [C/R]) nos sistemas Acuazone e Innobus Pro32 (v.4.4.0 ou inferior) configurados como sistema distribuído por zonas ou misto.




Saída barramento integração 14

Dispõe de um borne de 4 pinos para integração. Disponível apenas em configurações sem webservice.

Alimentação 16

A alimentação da central de controlo de produção e, conseqüentemente, dos elementos a ela ligados, é realizada através deste conector. Alimentação externa a 110/230 VAC. A ligação é feita por um borne de 3 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

Fixe os cabos na torre da central para maior segurança.

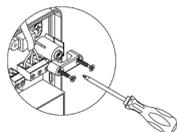

Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. **Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.**

SW1 17

Uma curta pressão em SW1 força a central de controlo de produção cloud a procurar os sistemas ligados a ela e a configuração de endereçamento estabelecida. Para fazer o reset da CCP, pressione SW1 durante 10 segundos.





SW2 18

O microswitch SW2 configura o tipo de instalação que pretende controlar com a central de controlo de produção. A lógica de funcionamento do microswitch é a seguinte:

Significado			
Aerotermia	2 tubos	3/4 tubos	RadianT*

* Apenas para o sistema Airzone RadianT365 (AZRA6)


Depois de realizadas todas as ligações, coloque a tampa da central corretamente.

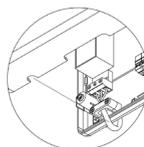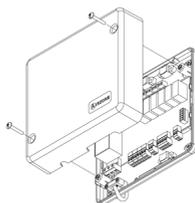

GATEWAY DE INTEGRAÇÃO AIRZONE-KNX (AZX6KNXGTWAY)


Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Elementos

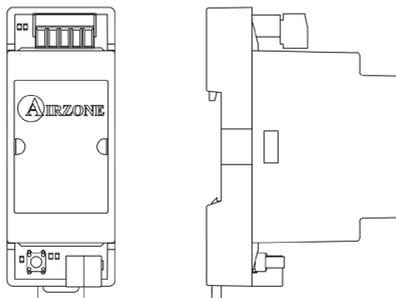

Montagem


Este dispositivo é montado sobre trilho DIN. É alimentado pelo barramento doméstico da central e pelo barramento KNX da instalação. A localização e a montagem deste módulo devem cumprir a regulamentação eletrônica vigente.

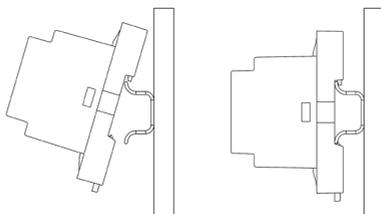

Nota: Para retirar o módulo, puxe a lingueta para baixo.

Ligação

O gateway de integração Airzone-KNX liga-se ao barramento doméstico da central. Para isso, dispõe de 1 borne de 5 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando o código de cores.

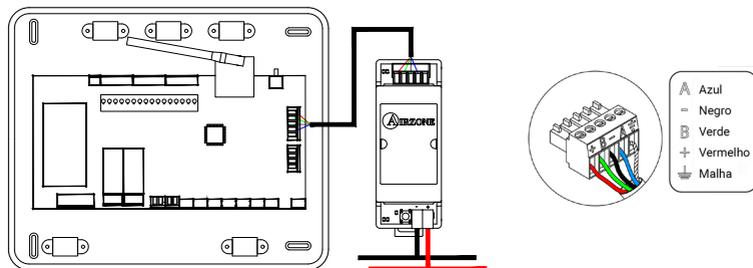


Para fazer a configuração, siga os passos descritos no [Manual de Instalação de KNX](#).

MEDIDOR DE CONSUMO AIRZONE (AZX6ACCCON)

Para obter mais informações, consulte a [ficha técnica](#).

Montagem


O dispositivo é montado sobre trilho DIN. Este módulo é alimentado externamente a 110/230 VAC. A localização e a montagem deste módulo devem cumprir a regulamentação eletrônica vigente.

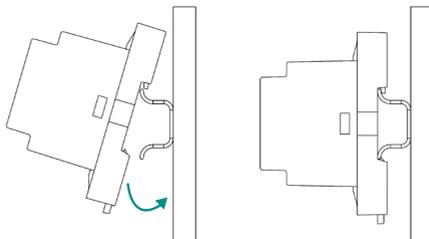

Nota: Para retirar o módulo, puxe a lingueta para baixo.

Ligação

O medidor de consumo Airzone é um elemento que se liga mediante uma pinça amperimétrica ① aos cabos da unidade exterior para medir o consumo da instalação.

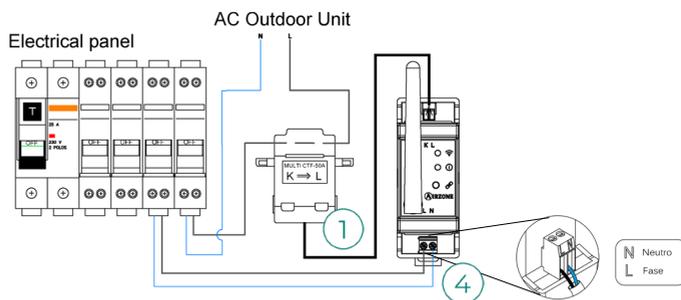

A ligação da alimentação elétrica ao módulo ④ é feita com um borne de 2 pinos. Fixe os cabos com os parafusos do borne respeitando a sua polaridade.

Para a ligação com a central do sistema Airzone, execute os passos a seguir:

1. Abra o canal rádio do sistema.
2. Prima  para associar o medidor de consumo.
3. O LED ① ficará em estado de busca (azul) e mudará para associado (verde). Caso contrário, consulte a secção de autodiagnóstico.


Reinício

Caso necessite de repor os valores de fábrica no medidor de consumo, mantenha o botão pressionado até o LED  mudar para o estado de busca (azul). Espere que os LED ① voltem ao seu estado normal para realizar a configuração inicial novamente.

Instalação do sistema

INSTALAÇÃO DA CENTRAL

1. Posicione a central perto da unidade a ser controlada.
2. Desparafuse a tampa para fixar a parte traseira à parede. Dimensões mínimas do parafuso: $\varnothing = 4,5$ mm, L = 25 mm.
3. Quando todas as conexões tiverem sido realizadas, parafuse a tampa novamente.

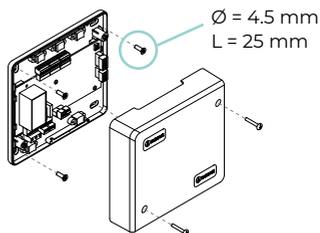


INSTALAÇÃO DOS TERMOSTATOS

1. Separe a parte traseira do termostato.
2. Fixe a parte traseira do termostato na parede.
3. Ligue-o à central em qualquer dos 3 bornes **AZ1, AZ2 ou AZ3**. Fixe os cabos nas torres da central.


Se o seu termostato for rádio insira a bateria de botão CR2450.

4. Coloque o display sobre o suporte já fixado.
5. Coloque as hastes antivandalismo (opcional) para melhor segurança do termostato.

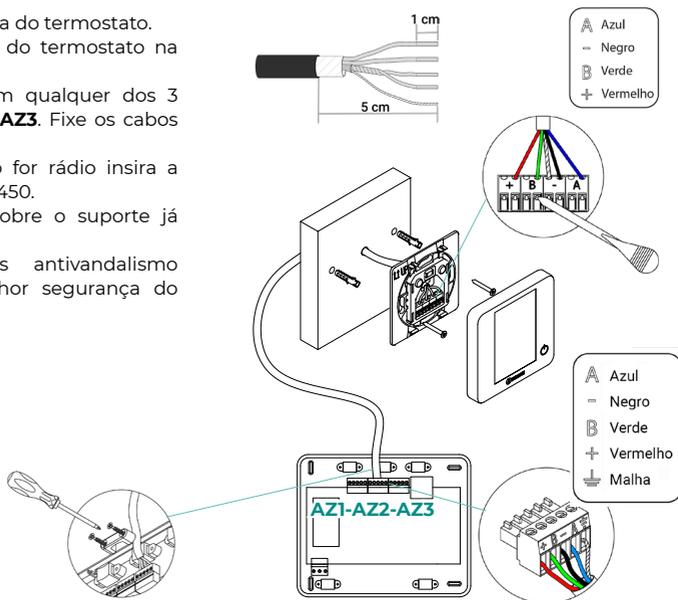

CONEXÃO DOS ELEMENTOS MOTORIZADOS


Conecte a motorização em cada saída (**M1...M8**) correspondente à sua zona de controlo. Não conecte mais do que duas motorizações por saída. Para isso, utilize Cabo Airzone de 2x0,75 mm². Longitude máxima recomendada 20 m.

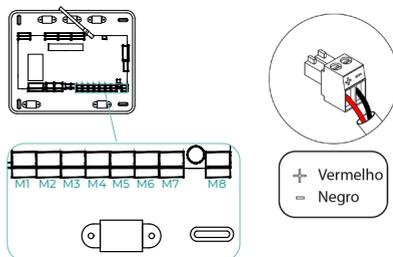

LIGAÇÃO À UNIDADE INTERIOR


Opção de gateway de comunicações

Conecte o gateway ao porta **IU** da central de sistema. Siga as indicações da ficha técnica do gateway. Recomenda-se instalar o termostato do equipamento.

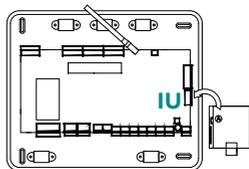


Opção de gateway de controlo

Conecte o gateway ao porta IU utilizando cabo Airzone 2x0.22 mm² (ligar a malha de blindagem unicamente ao conector do lado da central).

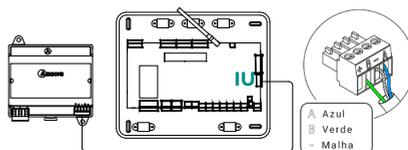

Opção porto O1

Utilize a porta **O1** da central para realizar um arranque-paragem do equipamento de acordo com as instruções do fabricante. I_{max} 1 A, V_{max} 24 / 48 Vdc.

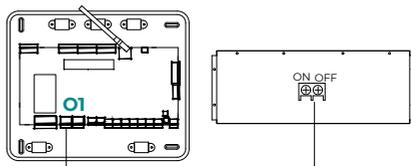

OUTROS PERIFÉRICOS

Siga as instruções indicadas na ficha técnica.


Importante: Para elementos com alimentação externa a 110/230 VAC, é necessário apenas ligar os polos "A" e "B" do barramento para as comunicações.

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA

Alimente a central de sistema e os elementos de controlo que necessitam de alimentação externa pela entrada de alimentação de 110/230 VAC. Para isso, utilize cabo de 3 x 1,5 mm². Fixe os cabos na torre da central para maior segurança.

i Um interruptor principal ou outro meio de desligamento que tenha uma separação constante em todos os polos deverá ser incorporado aos cabos de alimentação externa do sistema, de acordo com a regulamentação local e nacional pertinente. O sistema será reiniciado automaticamente caso a alimentação principal seja desligada. Utilize um circuito independente da unidade a controlar para alimentar o sistema.


Quando todas as ligações tiverem sido realizadas, posicione a tampa da central de sistema corretamente.

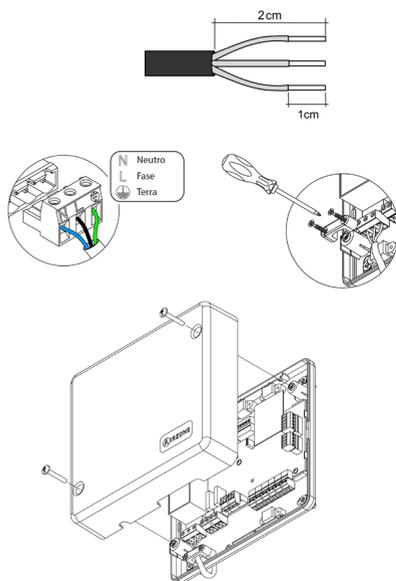

Verificação da instalação

Verifique os seguintes itens:

1. Estado dos LED da central e dos demais elementos de controlo ligados. Consulte a secção Autodiagnóstico da ficha técnica de cada elemento.
2. Os LED de abertura de motorizações da central acendem-se de forma sequencial.
3. Alimentação dos termostatos cabo e rádio.

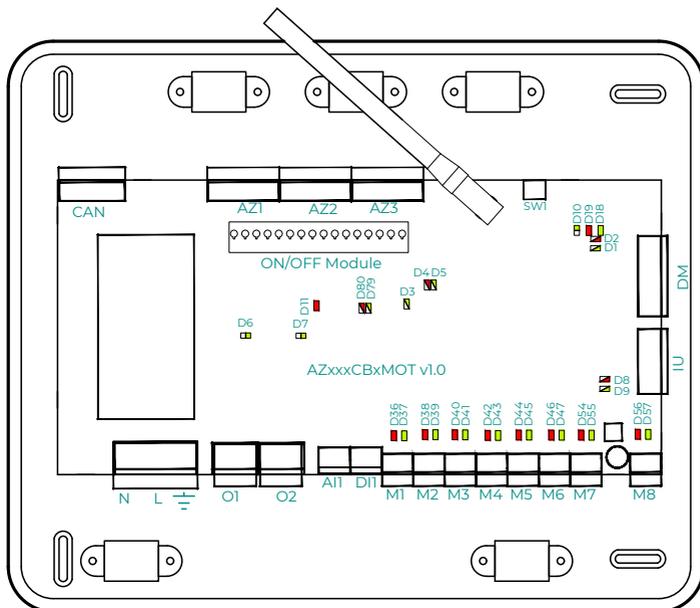

- Pisca
- Fixo
- Comuta

M1...M8

- (Verde) Registo a abrir-se
- (Vermelho) Registo a fechar-se

Configuração inicial

AIRZONE BLUEFACE ZERO



Idiomas:


- Espanhol
- Inglês
- Francês
- Italiano
- Português
- Alemão



Selecione a zona associada a este termostato. À cada zona corresponde uma saída de controlo (saída para motor ou relé de controlo de elementos radiantes).



O sistema permite associar mais de uma saída de controlo a uma zona, em caso de necessidade. É possível gerir várias saídas de controlo a partir de um único termostato.

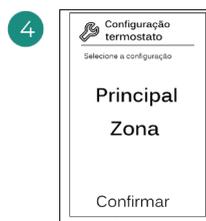


Mestre: permite o controlo de todos os parâmetros da instalação.

Zona: permite unicamente o controlo dos parâmetros de zona.





Etapas a controlar:

- Ar
- Radiante
- Combinada

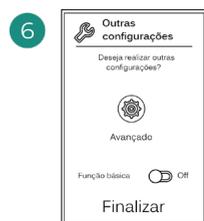

Finalize o processo, aceda à configuração avançada e/ou ative a função básica (esta última permite ligar/desligar, ajuste da velocidade, ajuste do modo de funcionamento e ajuste da temperatura).


AIRZONE THINK

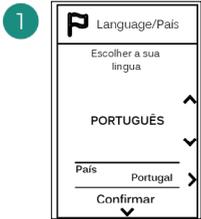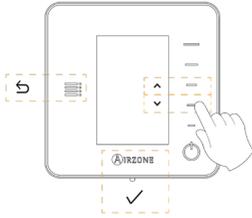

- Idiomas:
- Espanhol
 - Inglês
 - Francês
 - Italiano
 - Português
 - Alemão

2


Think rádio
Abra o canal de associação rádio. Para isso, prima SW1. Quando o canal estiver aberto, terá 15 minutos para realizar a associação. Pode também abrir o canal de associação rádio através dos termostatos Blueface zero.

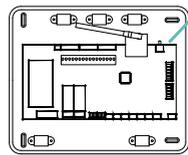


SW1

IMPORTANTE: Lembre-se de não manter mais do que um canal aberto na mesma instalação simultaneamente.

Think cabo
Passe ao passo 4.

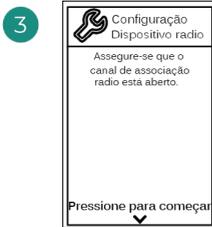

Inicie a pesquisa do canal rádio.

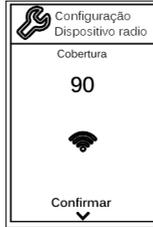

Verifique se a cobertura é ideal (mínimo 30%).



Selecione a zona associada a este termostato. À cada zona corresponde uma saída de controlo (saída para motor ou relé de controlo de elementos radiantes).

5

Saídas assoc.

Zona
1

CONTINUAR

Saídas associadas
Nenhuma

Confirmar

Saídas assoc.

Zona
1

ASSOC

Saídas associadas
Nenhuma

Confirmar

6

Configuração termostato

Selezione configuração termostato

MESTRO

Confirmar

O sistema permite associar mais de uma saída de controlo a uma zona, em caso de necessidade. É possível gerir várias saídas de controlo a partir de um único termostato.

Mestre: permite o controlo de todos os parâmetros da instalação.

Zona: permite unicamente o controlo dos parâmetros de zona.

7

Configuração Etapas controlo

Selezione Etapas a controlar

AR

Confirmar

8

Outras configurações

Deseja realizar outras configurações?

Avançada

Básica Off

Finalizar

*Etapas a controlar:

- Ar
- Radiante
- Combinada



Finalize o processo, aceda à configuração avançada e/ou ative a *função básica (esta última permite ligar/desligar, ajuste da velocidade, ajuste do modo de funcionamento e ajuste da temperatura).

*Não disponível em versão 3.5.0 AZCE6THINKR

AIRZONE LITE






1

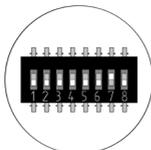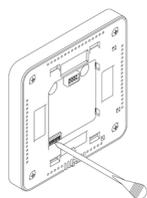

Selecione a zona associada a este termostato subindo o microswitch da zona correspondente.

Se pretender utilizar um termostato Lite como uma sonda de temperatura remota associada a outra zona existente, suba o microswitch dessa zona (anteriormente ocupada). A zona será controlada a partir do termostato existente e a temperatura ambiente será a lida pelo termostato Lite.


3

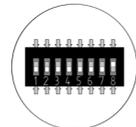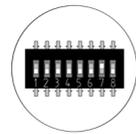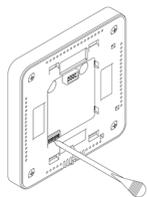

Selecione outras saídas de controlo associadas à zona, caso necessite. O endereço da zona será o de menor valor selecionado (exemplo, saída associada 8 a endereço da zona 7).

2

SW1

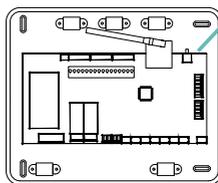

Lite rádio

Abra o canal de associação rádio. Para isso, prima SW1. Quando o canal estiver aberto, terá 15 minutos para realizar a associação. Pode também abrir o canal de associação rádio através dos termostatos Blueface zero.

IMPORTANTE: Lembre-se de não manter mais do que um canal aberto na mesma instalação simultaneamente.

Lite cabo

Passa ao passo 3.

4

Se pretender efetuar outras configurações para este termostato, terá de aceder ao menu de configuração avançada para a sua zona a partir de um termostato Airzone Blueface zero.

O ícone  piscará 5 vezes em verde para indicar que a associação está correta. Se a zona estiver ocupada, o LED piscará na cor vermelha. Caso o LED pisque 2 vezes em vermelho, o termostato está fora de cobertura.

Lembre-se: Caso necessite alterar o número de zona, faça primeiro o reset do termostato e inicie a sequência de associação.


VERIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL

Verifique os seguintes itens:

- 1. Comunicação unidade-sistema:** configure o sistema Airzone num modo de funcionamento diferente de Stop e ligue a zona, gerando solicitação nela. Verifique se o modo imposto no termostato mestre aparece no termostato da unidade interna e se a temperatura de referência se altera.
- 2. Comunicação unidade-sistema:** configure o sistema Airzone em modo Stop e verifique se a máquina se desliga e se os registos se abrem.
- 3. Abertura/fecho de registos e saídas de controlo:** liga e gere solicitação em todas as zonas. A seguir, apague e acenda cada zona para verificar se as saídas de controlo associadas estão corretas.
- 4. Verifique se a pressão estática** na unidade de condutas está de acordo com as condições da rede de distribuição de ar onde está instalada (consulte o manual do fabricante da unidade se precisar modificar este parâmetro).

RESET DO SISTEMA

Caso necessite que o sistema retorne aos valores de fábrica, mantenha **SW1** pressionado até que o **LED D19** deixe de piscar. Espere que os LED voltem ao seu estado normal para realizar a configuração inicial novamente.

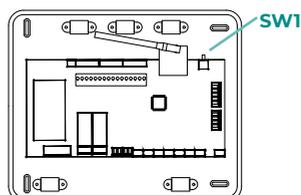


RESET DA ZONA

Para os termostatos Blueface zero y Think, siga os passos indicados no menu Configuração avançada, parâmetros de Zona.

Para os termostatos Lite, baixe todos os microswitch, e coloque o termostato novamente na base. O ícone  piscará duas vezes em verde para confirmar a finalização do reset.

Configuração avançada do sistema

AIRZONE BLUEFACE ZERO

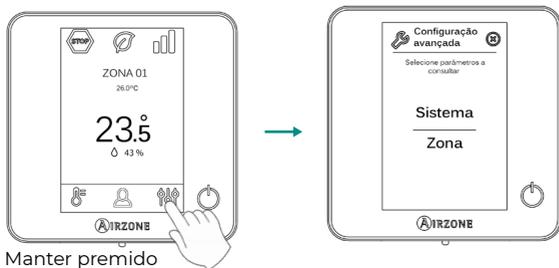

AIRZONE THINK



AIRZONE CLOUD

Podem realizar a configuração avançada do sistema na aplicação Airzone Cloud (consulte a secção Airtools do [Manual de Instalação de Airzone Cloud](#)).

Podem configurar-se os seguintes parâmetros:

- Parâmetros de sistema
- Parâmetros de zona
- Parâmetros de produção
- Programação Bluetooth*



* Se não tiver um webserver disponível, pode realizar programações via Bluetooth (ver secção [Airtools - Programação Bluetooth](#)).

PARÂMETROS DE SISTEMA

- **Endereço do sistema.** (Não disponível em sistemas com gateway BACnet) Permite definir o número do sistema em sua instalação. Por padrão, mostra o valor 1. O sistema mostrará os valores de endereço livres com um valor máximo de 99.

Caso tenha endereço 1 e uma central de controlo de produção Airzone (AZX6CCPGAWI) na instalação, a função Supermestre impõe o modo de funcionamento do sistema 1 ao restante dos sistemas ligados à AZX6CCPGAWI de forma semiforçada:

Modo de funcionamento do sistema 1	Modos de funcionamento disponíveis do resto dos sistemas
	
	   
	   
	  
	 

- **Intervalo de temp¹.** Permite seleccionar a temperatura máxima para o modo calor (19 – 30 °C) e a temperatura mínima para o modo frio (18 – 26 °C) em intervalos de 1 °C. Caso queira, pode desativar um dos modos. Por padrão, a temperatura máxima de calor está configurada como 30 °C e a temperatura mínima de frio como 18 °C.
- **Etapa combinada¹.** (Apenas em instalações com módulos AZCE6OUTPUT8) Permite ativar/desativar a etapa combinada do parâmetro “Etapas de controlo” no menu de “Configuração da zona” do utilizador.
- **Conf. histerese¹.** Define a diferença de temperatura entre a temperatura ambiente e a de referência para começar a aplicar o algoritmo RadianT, usado para evitar o sobreaquecimento em instalações de piso radiante. Em instalações com radiadores, configure este valor como 0 °C. Por padrão, está configurado como 0 °C.
- **Tipo de abertura*¹.** Permite ativar/desativar a proporcionalidade dos registos do sistema. A proporcionalidade gradua em 4 passos a abertura ou o fechamento do registo em função da solicitação de temperatura da zona, ajustando o caudal da mesma. Por padrão, está configurado como Tudo/Nada.

**Nota: A alteração deste parâmetro afeta todos os registos motorizados da instalação. Não é recomendado para grelhas inteligentes RINT e RIC.*

¹Parâmetros não disponíveis no termóstato Airzone Blueface zero

- **Modo standby¹.** *(Apenas para Airzone Cloud)* Configuração da lógica de funcionamento dos elementos motorizados quando não há solicitação no sistema. Por padrão, está desativado. Se habilitado, só pode ser configurado em Airzone Cloud:
 - Modo Standby para frio: permite ativar ou desativar o Standby em modo frio
 - Modo Standby para calor: permite ativar ou desativar o Standby em modo calor
 - Histerese calor: define um valor de histerese em modo de calor (por defeito 3 °C)
 - Histerese frio: define um valor de histerese em modo de frio (por defeito 1 °C)
- **Configuração relé¹.** *(Apenas para Airzone Cloud)* Permite modificar a lógica de funcionamento do relé VMC/Caldeira da central do sistema. Por padrão, está configurado como VMC.
- **Manutenção do filtro¹.** *(Apenas para Airzone Cloud)* Permite ativar ou desativar o aviso, editar as horas de funcionamento ou repor a zero a contagem de manutenção do filtro.
- **Temperatura de retorno¹.** *(Não disponível em versão 3.5.0 ou superior AZCE6THINKR)* *(Disponível apenas em instalações com sonda de proteção AZX6SONDPROTEC)* Permite definir as temperaturas de corte do sistema para proteção da unidade de ar em modo calor (32 °C, 34 °C e 36 °C) e frio (6 °C, 8 °C e 10 °C). Por padrão, a temperatura de corte do sistema em modo calor é 34 °C e, em modo frio, 8 °C.
- **Q-Adapt¹.** *(Apenas para termostatos Airzone Think)*
 1. **Em unidades de expansão direta.** Permite selecionar o algoritmo de controlo de caudal que melhor se adapta à sua instalação de condutas. As opções disponíveis são:
 - **Máximo:** o sistema trabalha com velocidade máxima, independentemente do número de zonas.
 - **Potência:** o sistema trabalha com uma velocidade maior que em Padrão para favorecer o aumento de caudal.
 - **Padrão (por padrão):** o sistema modifica a velocidade em função do número de zonas.
 - **Silêncio:** o sistema trabalha com uma velocidade menor que em Padrão para favorecer a redução de ruído.
 - **Mínimo:** o sistema trabalha com velocidade mínima, independentemente do número de zonas.
 2. **Em unidades ventiloconvector 0-10 V.** Permite configurar a tensão mínima (1.5 V por padrão) e máxima (10 V por padrão) de trabalho do ventilador da unidade controlada em intervalos de 1 V. A tensão mínima corresponderá à velocidade mínima desejada para a unidade e a tensão máxima corresponderá à velocidade máxima. A velocidade média corresponderá ao ponto médio entre ambas.
- **Canal rádio.** Permite ativar/desativar o canal de associação rádio do sistema.
- **Informação.** *(Disponível apenas para termostatos Airzone Think)* Permite visualizar informação sobre:
 - **Zona:** firmware, zona, associação, motor ou estado das comunicações.
 - **Sistema:** firmware, firmware QAI, configuração e informações de controladores de sistema e instalação.
 - **Dispositivos:** indica os elementos ligados ao sistema.
 - **Webserver:** firmware, endereço IP, gateway, MAC e PIN.

¹Parâmetros não disponíveis no termostato Airzone Blueface zero

- **Reset sistema.** *(Disponível apenas para termostatos Airzone Blueface zero mestre)* Permite fazer o reset do sistema, que passa a ter a configuração de fábrica novamente; para voltar a configurar os termostatos, consulte a secção "Configuração inicial".
- **Controlo centralizado.** Permite definir se a sua instalação dispõe ou não de controlador centralizado. Por padrão, está configurado como desativado.
- **BACnet¹.** *(Apenas em instalações com AZX6BACNET)* Este parâmetro exibe a ID do dispositivo, a porta uplink, o endereço IP, a máscara de sub-rede, e o IP do gateway e permite-lhe modificá-los. Prima no valor pretendido, altere os parâmetros e prima na opção para confirmar. Os valores predefinidos são:
 - ID dispositivo: 1000
 - Porta: 47808
 - Endereço IP: DHCP
- **Modo proteção¹.** *(Apenas para Airzone Cloud)* Permite desativar o atraso no fechamento dos elementos motorizados.

¹ Parâmetros não disponíveis no termóstato Airzone Blueface zero

PARÂMETROS DE ZONA

- **Saídas associadas.** Mostra e permite selecionar as saídas de controlo associadas ao termostato.
- **Conf. termostato***. Permite configurar o termostato como Mestre ou Zona.

**Nota: Não é possível configurá-lo como Mestre caso já exista outro termostato configurado como tal.*

- **Modo de uso¹.** Permite configurar o termostato das diferentes zonas do sistema em modo Básico ou Avançado. Por padrão, está configurado como Avançado. Os parâmetros que podem ser controlados em modo Básico são:

- On/Off
- Temperatura de referência
- Modo de funcionamento (apenas se o termostato for mestre)
- Velocidade do ventilador

Se um termostato Lite estiver definido para o modo Básico, não permitirá qualquer controlo, actuando apenas como uma sonda de temperatura da zona. O controlo desta zona pode ser gerido a partir do Blueface Zero ou do Airzone Cloud.

Caso necessite configurar novamente o termostato como Avançado, aceda ao menu Configuração avançada e ative o modo de uso Avançado.

- **Etapas de controlo.** *(Apenas em instalações com módulos AZCE6OUTPUT8)* Permite configurar as etapas de frio e calor na zona selecionada ou em todas as zonas do sistema. As opções a serem configuradas são:

- **Ar:** ativa o calor/frio por ar na zona selecionada.
- **Radiante (não disponível em etapas de frio):** desativa o calor radiante na zona selecionada.
- **Combinada (não disponível em etapas de frio):** ativa o calor por ar e radiante na zona selecionada e permite que o utilizador selecione a etapa de calor que deseja em tal zona: Ar, Radiante ou Combinada (ver secção Configuração da zona do termostato Blueface zero, Etapas de calor).
- **Off:** desativa a etapa de calor/frio na zona selecionada.

- **Offset.** Permite corrigir a temperatura ambiente nas diferentes zonas, ou em todas elas, devido a desvios produzidos por fontes de calor/frio próximas, com fator de correção compreendido entre - 2.5 °C e 2.5 °C em intervalos de 0.5 °C. Por padrão, está configurado como 0 °C.
- **Reset termostato.** *(Não disponível em zonas remotas)* Permite fazer o reset do termostato, voltando ao menu de configuração inicial.

¹Parâmetros não disponíveis no termostato Airzone Blueface zero

Incidências

No caso dos termostatos Airzone Blueface zero e Think aparecerá um aviso no ecrã.

AVISOS

Antigelo. É exibido caso tenha a função ativada.

Janela ativa. Este aviso indica que a climatização da zona foi suspensa devido à abertura de uma janela. Disponível apenas em sistemas que tenham ativo o controlo de janelas.

AQS. Água quente sanitária ativa. Caso o seu sistema faça a integração do controlo de gestão de AQS com o seu equipamento de produção e este seja ativado, será exibida esta mensagem no Blueface zero e a climatização nessa zona será desligada.

Pouca bat. Aviso de pouca bateria.

Manutenção do filtro. Indica que é preciso fazer a manutenção do filtro.

ERROS

Se ocorrer algum dos seguintes erros, contacte o seu instalador:

Erros de comunicação

- 1** Termostato – Central
- 8** Termostato Lite – Central
- 9** Gateway – Sistema Airzone
- 10** Gateway BACnet – Central
- 11** Gateway – Unidade interior
- 12** Webserver – Sistema Airzone
- 13** Módulo de controlo de elementos radiantes – Central
- 14** Módulo de expansão – Central
- 15** Medidor de consumo – Central
- 17** Gateway Lutron – Sistema Airzone
- C-02** Central de controlo de produção – Central
- C-09** Gateway de aeroterminia – Central de controlo de produção
- C-11** Gateway de aeroterminia – Unidade de aeroterminia

Outros erros

- 5** Sonda de temperatura em circuito aberto
- 6** Sonda de temperatura em curto-circuito
- 16** Erro de medida no medidor de consumo
- 19** Erro fio ponte alarme


Erro de máquina Anomalia na unidade de ar condicionado

No caso dos termostatos Airzone Lite, se o ícone On/Off  piscar rapidamente a vermelho, significa que se perdeu a comunicação com a central.

Erro 1: Termostato (Cabo) - Central

Esta incidência não permite o controlo da zona. Verifique se o erro aparece em todos os termostatos. Em caso afirmativo, verifique o correto funcionamento da central do sistema. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:


1. Estado da central: Alimentação correta.
 2. Estado da central: Funcionamento correto dos LED do barramento de ligação Airzone.
 3. Ligações: Verifique se a polaridade dos conectores da central e do termostato está correta.
 4. Cabeamento: Verifique se a tensão entre polos (A/-) e (B/+) é de 1,8 VDC.
 5. Reinicie a zona e volte a associá-la ao sistema:
- Termostatos Blueface zero: Pressione a palavra Reset para reiniciar o dispositivo. Se o erro persistir, pressione prolongadamente o ícone e faça o reset do termostato. Realize o processo de configuração inicial do sistema.
 - Termostatos Think: Pressione prolongadamente sobre **AIRZONE** e realize o processo de configuração inicial do sistema.
6. Reinício do sistema: Se o sistema for reiniciado, este erro pode aparecer nos termostatos devido à inicialização. Esta mensagem deverá desaparecer quando a inicialização tiver sido finalizada, em cerca de 30 segundos.

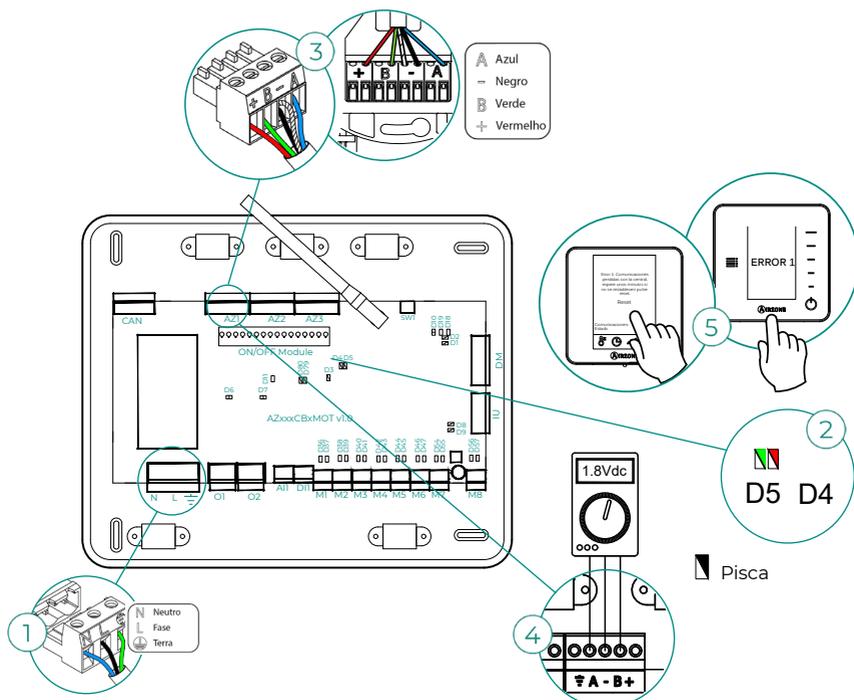

Erro 1: Termostato (Rádio) - Central

Esta incidência não permite o controlo da zona. Verifique se o erro aparece em todos os termostatos. Em caso afirmativo, verifique o correto funcionamento da central do sistema. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:

1. Estado do termostato: Verifique a cobertura do termostato com a central através do parâmetro Informação (consulte a secção Configuração avançada do sistema, Parâmetros de sistema) ou aproxime o termostato da central. Se o termostato recuperar as comunicações, será necessário posicioná-lo novamente, pois estava fora de cobertura.
2. Estado da central: Alimentação correta.
3. Estado da central: Funcionamento correto dos LED de comunicação rádio.
4. Reinicie a zona e volte a associá-la ao sistema. Para isso, pressione prolongadamente **▲** IRZONE e realize o processo de configuração inicial do sistema. Lembre-se que, para a associação de dispositivos rádio, é necessário abrir antecipadamente o canal de associação rádio desde a central com o botão "SW1", ou desde qualquer termostato com o parâmetro "Canal rádio" dentro do menu de configuração avançada do sistema, parâmetros de zona.
5. Reinício do sistema: Se o sistema for reiniciado, este erro pode aparecer nos termostatos devido à inicialização. Esta mensagem deverá desaparecer quando a inicialização tiver sido finalizada, em cerca de 30 segundos.

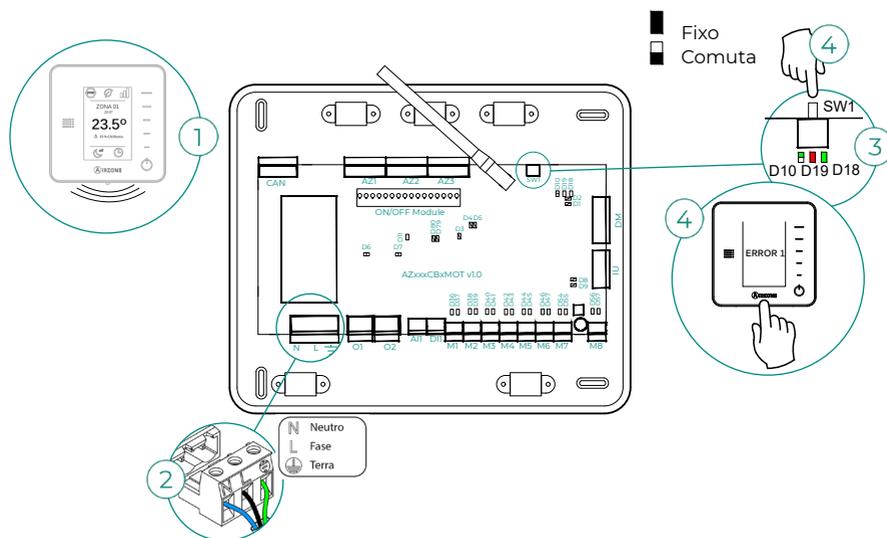

Erro 5: Sonda de temperatura em circuito aberto

A zona perde a medida da temperatura ambiente, de modo que fica desativada e não pode gerar solicitação. Com esta incidência, substitua o dispositivo ou envie-o para reparação.

Erro 6: Sonda de temperatura em curto-circuito


A zona perde a medida da temperatura ambiente, de modo que fica desativada e não pode gerar solicitação. Com esta incidência, substitua o dispositivo ou envie-o para reparação.

Erro 8: Termostato Lite (Cabo) - Central

A zona perde a medida da temperatura ambiente de um termostato Lite cabo associado, de modo que fica desativada e não pode gerar solicitação. Verifique no termostato Blueface zero se o termostato Lite perdeu a comunicação. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:

1. Ligações: Verifique se a polaridade dos conectores da central e da sonda está correta.
2. Cabeamento: Verifique se a tensão entre polos (A/-) e (B/-) é de 1,8 VDC.
3. Verifique se o termostato em questão tem o microswitch correspondente à zona associada selecionado. Caso negativo, ative-o levantando a aba do valor desejado.

Lembre-se: Caso necessite alterar o número de zona, faça primeiro o reset do termostato e inicie a sequência de associação.

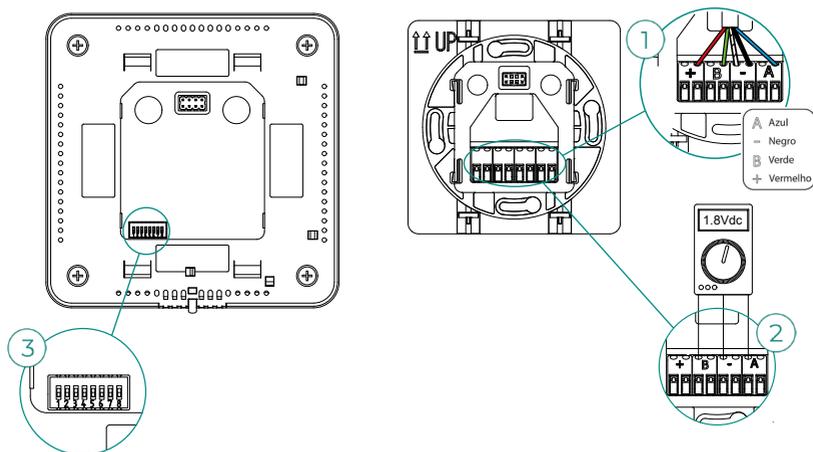


Erro 8: Termostato Lite (Rádio) - Central

A zona perde a medida da temperatura ambiente de um termostato Lite rádio associado, de modo que fica desativada e não pode gerar solicitação. Verifique no termostato Blueface zero se o termostato Lite perdeu a comunicação. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:

1. Alimentação: Verifique o estado da bateria e, em caso de dúvida, substitua-a por uma nova.
2. Verifique se o termostato Lite em questão tem o microswitch correspondente à zona associada selecionado. Caso negativo, ative-o levantando a aba do valor desejado. Lembre-se que, para a associação de dispositivos rádio, é necessário abrir antecipadamente o canal de associação rádio desde a central com o botão "SW1", ou desde qualquer termostato com o parâmetro "Canal rádio" dentro do menu de configuração avançada do sistema, parâmetros de zona.


Lembre-se: Caso necessite alterar o número de zona, faça primeiro o reset do termostato e inicie a sequência de associação.

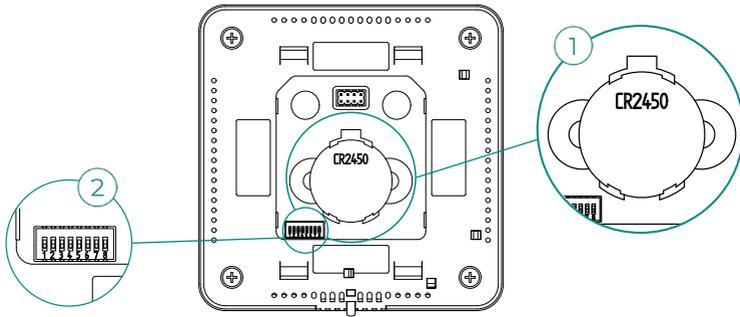

Erro 9: Gateway - Sistema Airzone


O sistema perde a comunicação com o gateway e, portanto, com a unidade de A/C. O sistema abrirá todas as suas zonas e desativará o controlo dos termostatos, permitindo o funcionamento da unidade desde o termostato do fabricante. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:

1. Verifique se o gateway está ligado corretamente à porta IU da central.
2. No caso de gateway em formato de trilho DIN, verifique a correta polaridade dos conectores do gateway e da porta IU da central.
3. Verifique o estado dos LED do gateway ligado. Para isso, consulte a secção de autodiagnóstico ou a ficha técnica do gateway em questão.

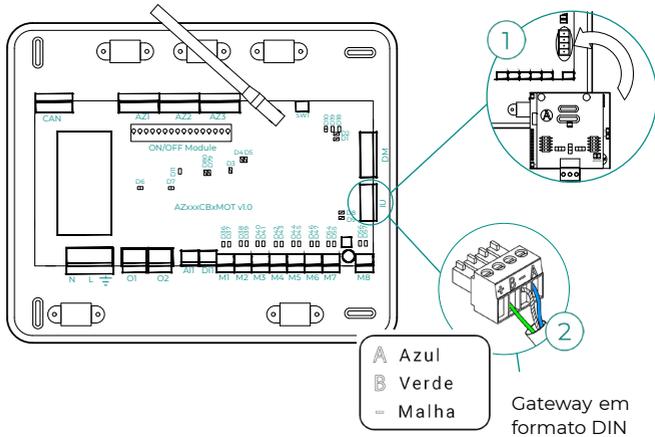

Erro 10: Gateway BACnet - Central


O sistema perde a comunicação com o gateway. Verifique se o gateway está ligado corretamente à porta DM1 da central.

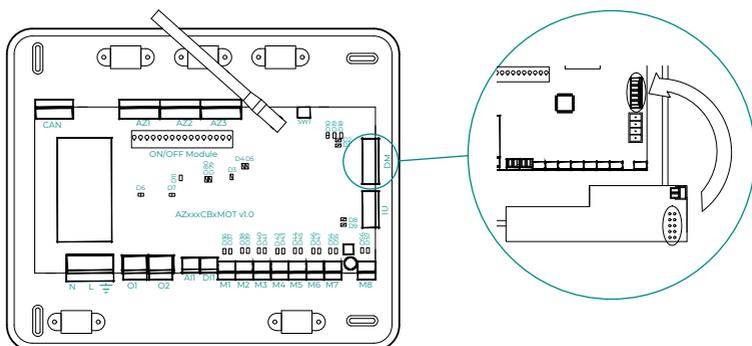

Erro 11: Gateway - Unidade interior

O gateway perde comunicação com a unidade de A/C. O sistema abrirá todas as suas zonas e desativará o controle dos termostatos, permitindo o funcionamento da unidade desde o termostato do fabricante. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:


1. Verifique se a unidade de A/C está alimentada. Para isso, verifique se o termostato da unidade está ligado.
2. Verifique se a unidade funciona corretamente de forma independente do sistema. Para isso, desligue a unidade de A/C do sistema Airzone e ative a unidade a partir do termostato da unidade de A/C.
3. Ligações: Verifique se a polaridade e a ligação dos conectores do gateway e da unidade interior estão corretas. Consulte a ficha técnica do gateway em questão.
4. Cabeamento: Em gateways de trilho DIN, verifique se a tensão entre polos (A/-) e (B/+) é de 1,8 VDC.
5. Verifique o estado dos LED do gateway ligado. Para isso, consulte a secção de autodiagnóstico ou a ficha técnica do gateway em questão.

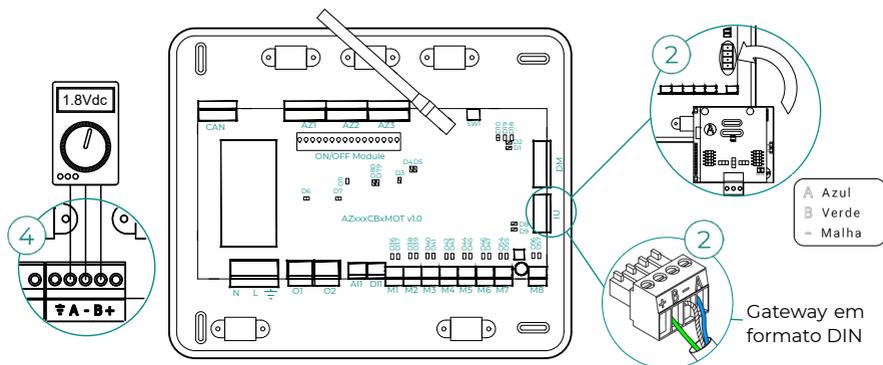

Erro 12: Webserver - Sistema Airzone

O sistema perde a comunicação com o Webserver. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:


1. Verifique se o Webserver está ligado corretamente à porta domótica da central.
2. No caso de Webserver em formato de trilho DIN, verifique a polaridade dos conectores do Webserver e da porta domótica da central.
3. Verifique o estado dos LED do Webserver. Para isso, consulte a secção de autodiagnóstico ou a ficha técnica do Webserver em questão.

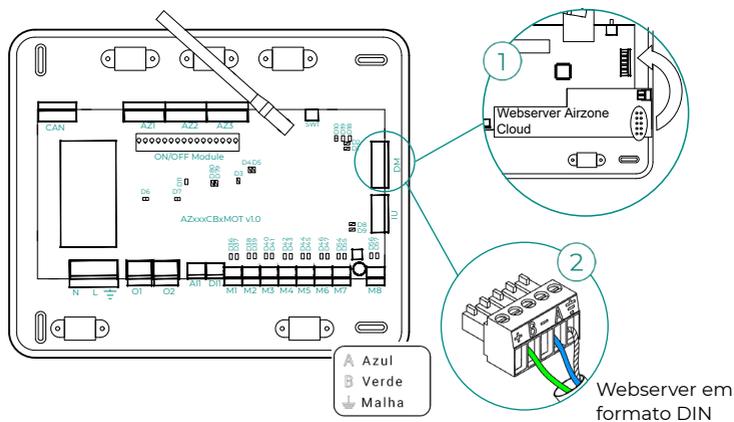

Erro 13: Módulo de controlo de elementos radiantes - Central

Esta incidência não permite que o sistema controle o dispositivo. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:


1. O estado do módulo de controlo de elementos radiantes: Alimentação correta.
2. O estado do módulo de controlo de elementos radiantes e da central do sistema: Funcionamento correto dos LED do barramento de ligação Airzone.
3. Ligações: Verifique se a polaridade dos conectores da central e do módulo de controlo de elementos radiantes está correta.
4. Cabeamento: Verifique se a tensão entre polos (A/-) e (B/-) é de 1,8 VDC.

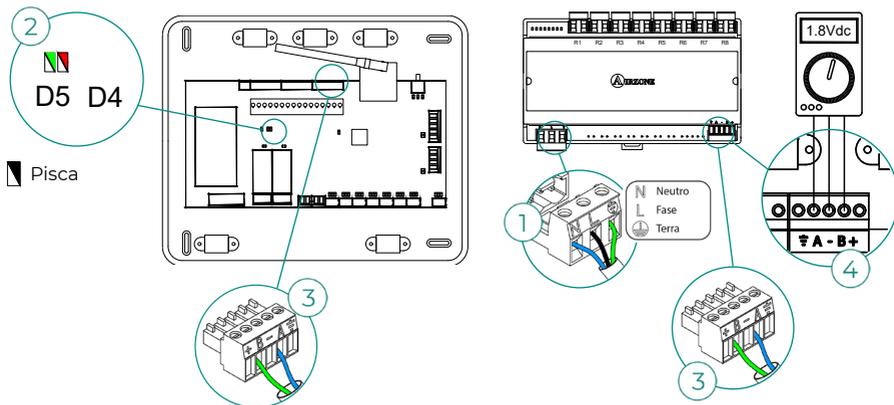

Erro 15: Medidor de consumo - Central

Esta incidência não permite que o sistema efetue a medição do consumo da unidade de climatização. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:


1. Cobertura do dispositivo: Verifique a cobertura do medidor com a central; para isso verifique o LED  do medidor. Caso não tenha cobertura (LED vermelho), aproxime o medidor à central. Se a comunicação for restabelecida, será necessário posicioná-lo novamente, pois encontrava-se fora de cobertura.
2. Estado do medidor de consumo: Alimentação correta.

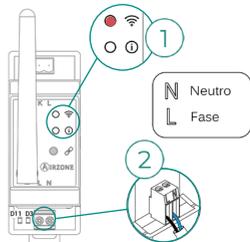

Erro 16: Erro de medida no medidor de consumo


Esta incidência não permite que o sistema efetue a medição do consumo da unidade de climatização. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:

Verifique se a pinça amperimétrica está ligada corretamente aos cabos à unidade de climatização.

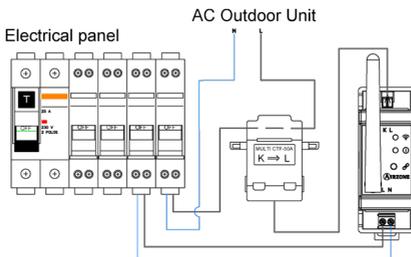


Erro 17: Gateway Lutron - Sistema Airzone

O sistema perde a comunicação com o gateway. Verifique se o gateway está ligado corretamente à porta DM1 da central.

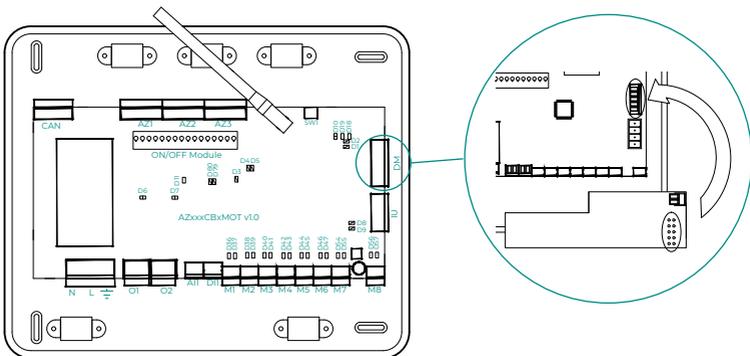

Erro 19: Erro fio ponte alarme


O sistema deteta que o fio ponte Alarme não está ligado e força o modo Stop. Verifique se o fio ponte Alarme está devidamente ligado.

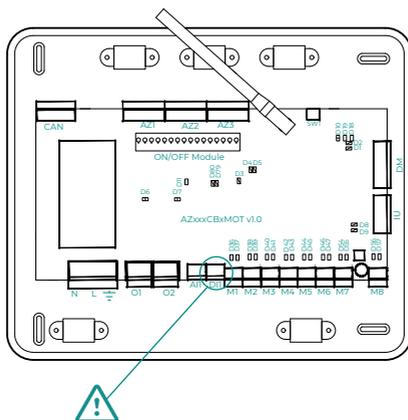

Erro C-02: Central de controlo de produção - Central

Esta incidência não permite o controlo da zona. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:


1. Estado da CCP: Alimentação correta.
2. Estado da central: Funcionamento correto dos LED do barramento doméstico.
3. Ligações: Verifique se a polaridade dos conectores da CCP e da central do sistema está correta.

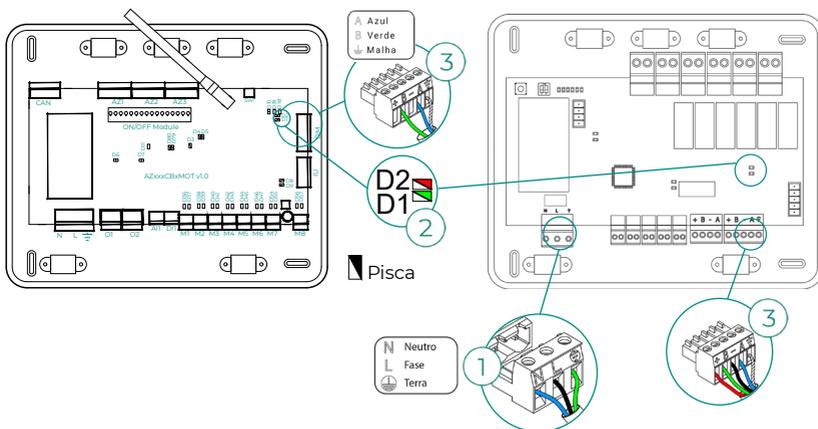

Erro C-09: Gateway de aerotermia - Central de controlo de produção


O gateway perde comunicação com a unidade de aerotermia. Será desativado o controlo do sistema, permitindo que a unidade funcione a partir do termostato do fabricante. Para solucionar esta incidência, faça as seguintes verificações:

1. Verifique se o gateway está ligado corretamente à porta de máquina da central de controlo de produção.
2. Verifique o estado dos LED do gateway ligado. Para isso, consulte a secção de autodiagnóstico ou a ficha técnica do gateway em questão.

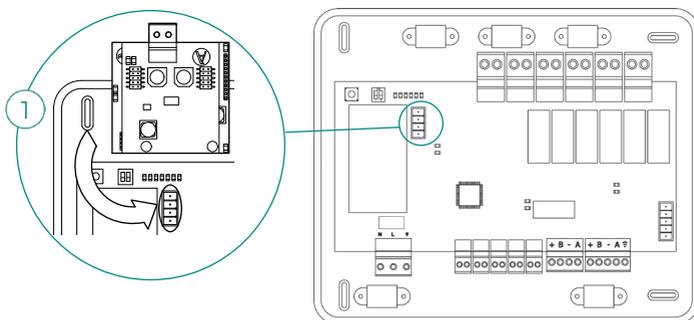

Erro C-011: Gateway de aerotermia - Unidade de aerotermia

O gateway perde comunicação com a unidade de aerotermia. Será desativado o controlo do sistema, permitindo que a unidade funcione a partir do termostato do fabricante. Para solucionar esta incidência, verifique se o gateway está ligado corretamente à porta domótica da CCP e a ligação entre a CCP e a unidade interior. Para obter informações sobre a ligação do seu gateway à unidade interior, consulte a ficha técnica do gateway.

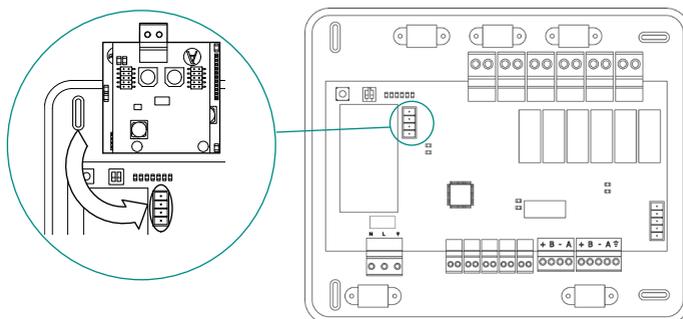


Erro de máquina: Anomalia na unidade de ar condicionado

Consulte o tipo de incidência no termostato da máquina e execute os reparos indicados pelo fabricante.

Árvores de navegação


AIRZONE BLUEFACE ZERO

Proteção de ecrã

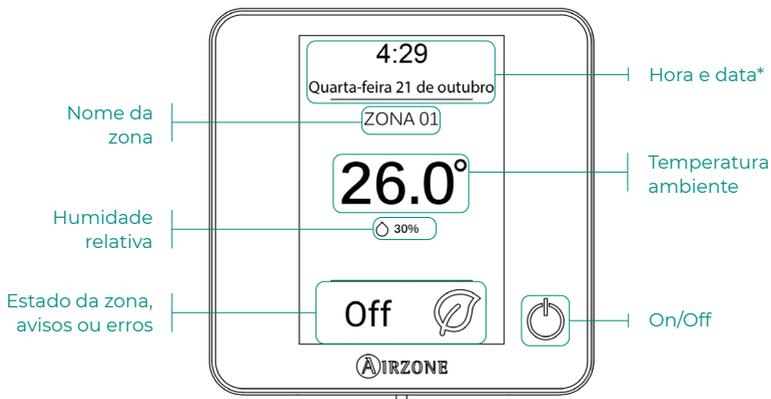

***Nota:** Caso disponha de Webserver, também aparecerá a informação climática.

Ecrã principal

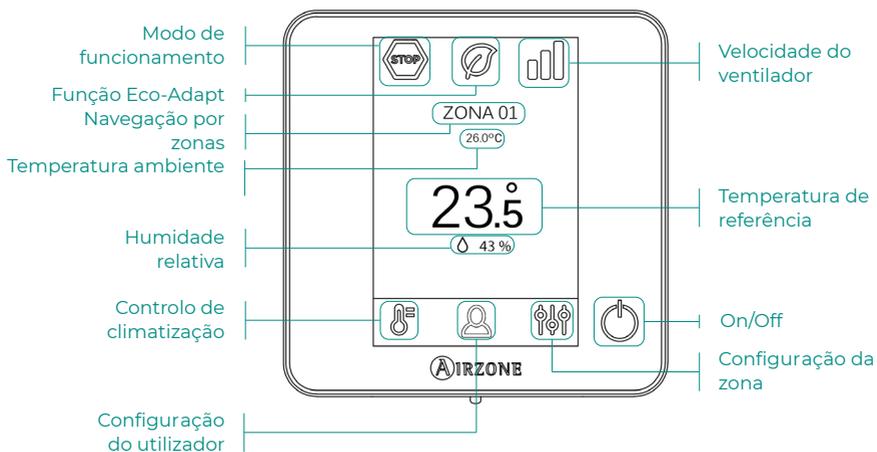

Proteção de ecrã

- Hora e data*
- Zona atual
- T ambiente*
- Humidade relativa*
- Estado da zona
- Meteorologia

*Valores configuráveis

Toque em qualquer ponto do ecrã

Ecrã principal

Modo de funcionamento

- Frio
- Calor
- Seco
- Ventilação
- Stop

ECO-Adapt

- Off
- A
- A+
- A++

Velocidade do ventilador

- Automática
- Alta
- Média
- Baixa

Configuração do utilizador

- Idioma/País
- Brilho
- Informação

Zona atual

T ambiente

T de referência

+T -T

Humidade relativa

Controlo de climatização

ON/OFF

Configuração da zona

- Modo Sleep
- Antigelo
- Ângulos de grelha**
- Etapas de controlo**
- Q-Adapt
- Ajustes Lite

Faça uma pressão longa no ícone de configuração de zona

Configuração avançada

Zona

Saídas associadas
Conf. termostato
Etapas de controlo**
Offset
Reset termostato


Sistema

Endereço do sistema**
Canal rádio
Reset sistema
Controlo centralizado

**Disponível em função do tipo de instalação e configuração do sistema.

AIRZONE THINK


Proteção de ecrã

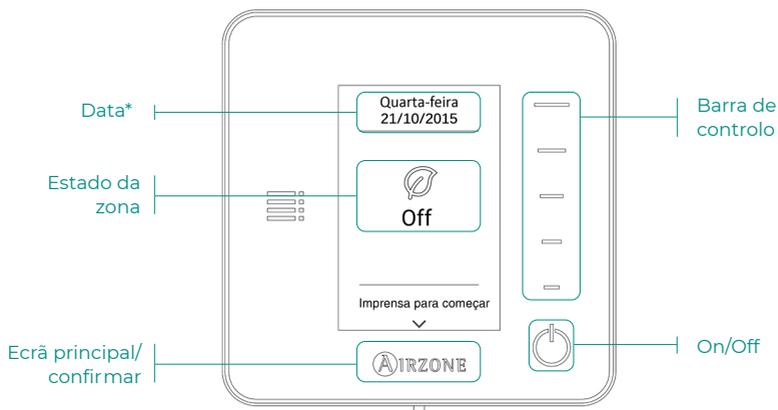

**Nota: Caso disponha de Webserver, também aparecerá a informação climática.*

Ecrã principal

Aceda ao ecrã principal premindo "Airzone" na proteção de ecrã:

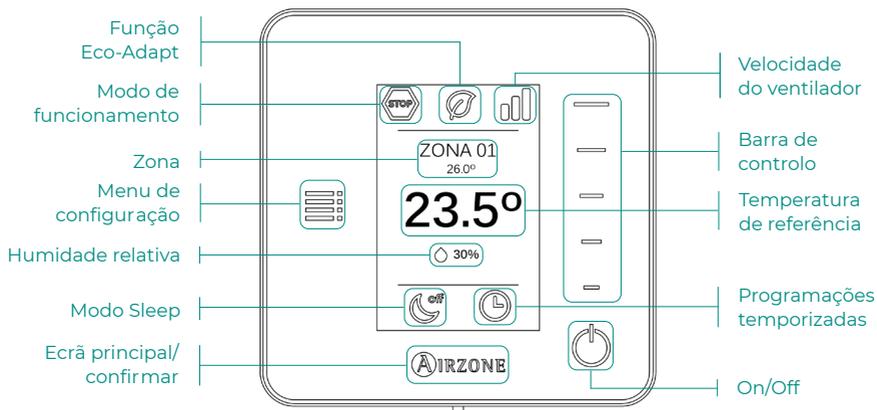

Proteção de ecrã

- Data*
- Zona atual*
- Estado da zona
- Meteorologia*
- Airzone

*De acordo com os dispositivos ligados

Pressione em Airzone

Ecrã principal

ÍCONES INFORMATIVOS

Modo de funcionamento

- Frio
- Calor
- Seco
- Ventilação
- Stop

ECO-Adapt

- Off
- A
- A+
- A++

Velocidade do ventilador

- Automática
- Alta
- Média
- Baixa

Humidade relativa

Modo Sleep

Zona atual

T ambiente

T de referência

+T -T

Programações temporizadas

BOTÕES CAPACITIVOS

On/Off

Airzone

Menu de configuração

Modo**
Velocidade**
Modo Sleep
Navegação por zonas

Barra de controlo

Pressione prolongadamente duas vezes em Airzone

Configuração avançada

Zona

Saídas associadas
Conf. termostato
Modo de uso
Etapas de controlo**
Offset
Reset termostato

Sistema

Endereço do sistema**
Intervalo de temp.
Etapa combinada**
Conf. histerese
Tipo de abertura
Q-Adapt
Configuração relé
Controlo centralizado
Temperatura de retorno
Canal rádio
Informação

**Disponível em função do tipo de instalação e configuração do sistema



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

v 201

