

ES

MÓDULO ZONA CABLE AIRZONE UNIDAD INDIVIDUAL FANCOIL 0-10 V

Módulo de gestión local de equipo individual aire-agua. Permite controlar el ventilador y las válvulas tanto para unidades tipo 0-10V como unidades con hasta 3 velocidades. Comunicación con el termostato de zona mediante cable. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Alimentación externa a 110 / 230 Vac. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:

- 2 relés para control de electroválvulas por demanda.
- 3 relés para el control de hasta 3 velocidades.
- 3 salidas 0-10V para el control de válvula de frío, válvula de calor y ventilador.
- 3 entradas digitales para detección de ventana abierta, detección de presencia y modo Eco.
- 3 entradas analógicas de sonda para medición de temperatura ambiente, temperatura de la batería de calor y de frío.

EN

AIRZONE FANCOIL 0-10 V INDIVIDUAL UNIT ZONE MODULE WIRED

Local control module for air-to-water individual units. Control of fan speed and electrovalves for both 3 speeds and 0-10V units. Wired communications. Compatible with 2-pipe and 4-pipe installations. Externally powered at 110 / 230 Vac. Mounted on DIN rail.

Functionalities:

- 2 relays for electrovalves control.
- 3 relays for up to 3 speeds control.
- 3 0-10V outputs to control the fan as well as cooling and heat valves.
- 3 digital inputs for detection of open windows, detection of presence and Eco function.
- 3 Analogic inputs for ambient as well as cold and heat batteries temperature measurement.

PT

MÓDULO ZONA CABO AIRZONE UNIDADE INDIVIDUAL FANCOIL 0-10 V

Módulo de gestão local de equipamento individual ar-água. Controlo de ventilador e as electroválvulas para uiddades tipo 0-10V e unidades com até 3 velocidades. comunicação com o termostato de zona via cabo. Compatível com instalações de 2 e 4 tubos. Alimentação externa a 110 / 230 Vac. Montagem em trilho DIN.

Funcionalidades:


- 2 relés para controlar electroválvulas.
- 3 relés para controle de até 3 velocidades.
- 3 saídas 0-10v para controlar o ventilador, válvula de frio e válvula de calor.
- 3 entradas digitais para deteção de janela aberta, deteção de presença e para a função Eco.
- 3 entradas analógica de sonda para medição da temperatura ambiente e temperatura das baterias de calor e frio.

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(EN) TECHNICAL SPECS

(PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption / Alimentação e consumo	
Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação	Vac
	V in 110 / 230 V
	V max 265 V
	I max 250 mA
Frecuencia / Frequency / Frequência	50 / 60 Hz
Consumo stand-by / Stand-by consumption / Consumo stand-by	8,8 W
Bus de conexión Airzone / Airzone connection bus / Barramento de conexão Airzone	
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	Trenzado y apantallado Shielded twisted pair
	Trançado e blindado
Hilos de comunicación / Communication wires / Fios de comunicação	2 x 0,22 mm²
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	100 m
	V max 12 Vdc
Conexión termostato / Thermostat connection / Conexão termostato	
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	Trenzado y apantallado Shielded twisted pair
	Trançado e blindado
Hilos de comunicación / Communication wires / Fios de comunicação	2 x 0,22 mm²
Hilos de alimentación / Power supply wires / Fios de alimentação	2 x 0,5 mm²
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	40 m
	V max 12 Vdc
Entradas digitales / Digital inputs / Entradas digitais	
Detectores de ventana y presencia Window and presence contacts Detetores de janela e presença	Libre de tensión Voltage-free
	Livre de tensão
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	10 m
Nº de entradas / Nº of inputs / Nº das entradas	3
Entradas analógicas / Analog inputs / Entradas analógicas	
Entrada analógica / Analog input / Entrada analógica	NTC 10 KΩ a 25 °C
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	3 m
Nº de entradas / Nº of inputs / Nº das entradas	3
Salidas 0-10V / 0-10V outputs / Saídas 0-10V	
V min	1 Vdc
	V max 10 Vdc
Nº de salidas / Nº Outputs / Nº de saídas	3
Relés de activación / Acivation relays / Ativação do relé	
V max	110 / 230 Vac 30 Vdc
	I max 10 A cos θ (θ>0,6)
Nº de salidas / Nº Outputs / Nº de saídas	5
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos	
Montaje / Assembly / Montagem	Sobre carril DIN
	On DIN rail
	Sobre trilho DIN
En unidades DIN / In DIN units / Em unidades DIN	9

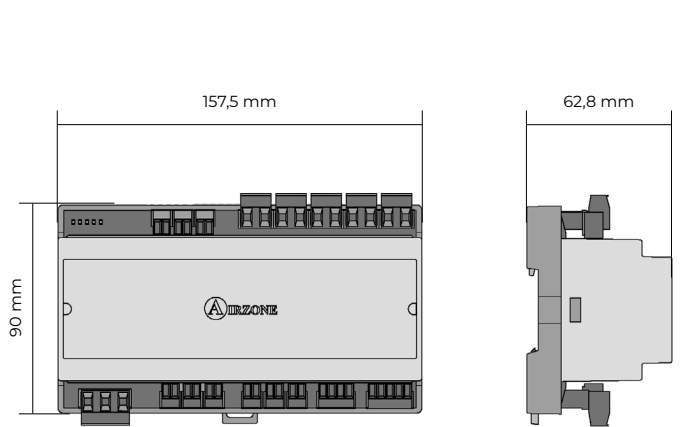

AZDI6ZMOFANC

Acuazone
Innobus Pro32





airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain



FR

MODULE ZONE IBPRO32 AIRZONE VENTILO-CONVECTEUR 0-10 V UNITÉ INDIVIDUELLE FILAIRE

Module de gestion locale d'unité individuelle air-eau. Contrôle la vitesse du ventilateur et de l'ouverture-fermeture des électrovannes dans les unités de 3 vitesses et 0-10V. Communication avec le thermostat de zone par câble. Compatible avec des installations à 2 et 4 tubes. Alimentation externe à 110 / 230 Vca. Montage sur rail DIN.

Fonctionnalités :

- 2 relais pour contrôler des électrovannes.
- 3 relais 10V pour contrôler la vitesse dans les unités jusqu'à 3 vitesses.
- 3 sorties 0-10V pour contrôler la vitesse du ventilateur et de l'ouverture-fermeture des électrovannes du refroidissement et chauffage.
- 3 entrées digitales pour la détection de fenêtres ouvertes, détection de présence et fonction Eco.
- 3 entrées analogiques de sonde, mesure de température ambiante et mesure de température de les batteries du refroidissement et chauffage.

IT

MODULO DI ZONA AIRZONE FANCOIL 0-10 V UNITÀ INDIVIDUALE A CAVO

Modulo di gestione locale dell'unità individuale aria-acqua. Controllo da velocità e apertura-chiusura di elettrovalvole in unità tipo 3 velocità e 0-10V. Comunicazione con il termostato di zona via cavo. Compatibile per installazioni a 2 e 4 tubi. Alimentazione esterna a 110 / 230 Vac. Installazione su guida DIN.

Funzionalità:

- 2 relè per controllare apertura-chiusura di elettrovalvole.
- 3 relè per controllo da velocità in unità tipo 3 velocità.
- 3 uscite 0-10V per il controllo da velocità di ventilatore elettrovalvole di riscaldamento e raffreddamento.
- 3 entrate digitali per il rilevamento di finestra aperta, il rilevamento di presenza e funzionalità Eco.
- 3 entrate analogici della sonda, misura della temperatura ambiente e misura della temperatura delle batteria di riscaldamento e raffreddamento.

DE

MODULZONE KABEL AIRZONE EINZELGERÄT FANCOIL 0-10 V

Modul zur lokalen Verwaltung der Luft-Wasser-Einzelanlage. Steuerung von bis zu 3 Geschwindigkeiten, Öffnen-Schließen der Magnetventile und Kommunikation mit dem Zonenthermostat über Kabel. Kompatibel für Installationen mit 2 und 4 Rohren. Externe Stromversorgung 110 / 230 Vac. Montage auf DIN-Schiene.

Funktionen:

- 2 Relais zu Steuerung der Magnetventile von Kühlung und Heizung.
- 3 Relais zu Steuerung von bis zu 3 Geschwindigkeiten.
- 3 Ausgang 0-10v Steuerung zu ventilator und Magnetventile für Kühlung und Heizung.
- 3 digitalem Eingang zur Erkennung eines offenen Fensters, zur Präsenzerkennung und Eco funktion.
- 3 Sondeneingang zu messen von Umgebungstemperatur, Temperatur der Kühl- und Heizbatterien.

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE

(DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo / Stromversorgung und Verbrauch		
Type d'alimentation / Tipo di alimentazione / Versorgungsart	Vac	
	V in 110 / 230 V	
	V max 265 V	
	I max 250 mA	
Fréquence / Frequenza / Frequenz	50 / 60 Hz	
Consommation Stand-by / Consumo Stand-by / Stand-by Leistungsaufnahme	8,8 W	
Bus de connexion Airzone / Bus di collegamento Airzone / Airzone Anschlussbus		
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	Torsadé et blindé Trecciato e schermato	
	Umflochten und abgeschirmt	
Fils de communications / Poli di comunicazione / Kommunikationsleitung	2 x 0,22 mm²	
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	100 m	
	V max 12 Vdc	
Connexion thermostat / Collegamento termostato / Thermotatverbindung		
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	Torsadé et blindé Trecciato e schermato	
	Umflochten und abgeschirmt	
Fils de communications / Poli di comunicazione / Kommunikationsleitung	2 x 0,22 mm²	
Fils d'alimentation / Poli di alimentazione / Versorgungsleitung	2 x 0,5 mm²	
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	40 m	
	V max 12 Vdc	
Entrées numériques / Entrate digitali / Digitale Eingänge		
Détecteurs de fenêtres et de présence Rilevatori di finestra e presenza Fenster- und Präsenzdetectoren	Libre de tension Libere da tensione Spannungsfrei	
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	10 m	
Nº Entrées / Nº Entrate / Nº Eingänge	3	
Entrées analogiques / Entrate analogiche / Analoge Eingänge		
Entrée analogique / Entrata analogica / Analoger Eingang	NTC 10 KΩ a 25 °C	
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	3 m	
Nº Entrées / Nº Entrate / Nº Eingänge	3	
Sorties 0-10V / Uscite 0-10V / Ausgang 0-10V		
V min	1 Vdc	
	V max 10 Vdc	
Nº Sorties / Nº Uscite / Nº Ausgang	3	
Relais d'activation / Relè di attivazione / Aktivierungsrelais		
V max	110 / 230 Vac 30 Vdc	
	I max 10 A cos θ (θ>0,6)	
Nº Sorties / Nº Uscite / Nº Eingang	5	
Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte		
Montage / Montaggio / Montage	Sur rail DIN	
	Su guida DIN	
	DIN-Schiene	
En unités DIN / Unità DIN / In DIN-Einheiten	9	



(ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO
(EN) DEVICE ELEMENTS
(PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

Nº	Descripción / Description / Descrição		
1	Alimentación / Power supply / Alimentação		
2	Entradas analógicas	AI1	Sonda temperatura / Temperature probe / Sonda temperatura
	Analog input	AI2	Batería de frío / Cooling battery / Bateria de refrigeração
	Entradas analógicas	AI3	Batería de calor / Heat battery / Bateria de calor
3	Entradas digitales	DI1	Contacto ventana / Window contact / Contacto janela
	Digital inputs	DI2	Contacto presencia / Presence contact / Contacto presença
	Entradas digitais	DI3	Función Eco / Eco function / Função Eco
4	Conexión termostato / Thermostat connection / Conexão termostato		
5	Bus conexión Airzone / Airzone connection bus / Barramento de conexão Airzone		
6	Relés de control Fancoil Fancoil control relays Relés de controlo Fancoil	0 - Y	Demanda aire frío / Cooling air demand / Demanda ar frio
		0 - W	Demanda aire caliente / Heating air demand / Demanda ar quente
		0 - FL	Velocidad 1 / Speed 1 / Velocidade 1
		0 - FM	Velocidad 2 / Speed 2 / Velocidade 2
		0 - FH	Velocidad 3 / Speed 3 / Velocidade 3
7	Salidas 0-10V	Y - 0	Demanda aire frío / Cooling air demand / Demanda ar frio
	0-10V Outputs	W - 0	Demanda aire caliente / Heating air demand / Demanda ar quente
	Saídas 0-10V	F - 0	Ventilador / Fan / Ventilador

(ES) Para la conexión del contacto ventana utilizar cable apantallado.
(EN) Use a shielded twisted pair to connect the window contact.
(PT) Para conexão do contacto da janela, utilizar cabo blindado.



(ES) AUTODIAGNÓSTICO
(EN) SELF-DIAGNOSIS
(PT) AUTODIAGNÓSTICO


Significado / Meaning / Significado			
D3	Actividad del módulo Module operating Atividade do módulo	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
D4	Transmisión de datos del bus de conexión Airzone Data transmission from Airzone connection bus Transmissão de dados do barramento de conexão Airzone	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
D5	Recepción de datos del bus de conexión Airzone Data reception from Airzone connection bus Receção de dados do barramento de conexão Airzone	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
DI1	Alimentación Power supply Alimentação	Fijo Solid Fixo	Rojo Red Vermelho
D20	Transmisión de datos del termostato Data transmission from thermostat Transmissão de dados do termostato	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
D21	Recepción de datos del termostato Data reception from thermostat Receção de dados do termostato	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
D22 ... D26	Leds de estado de relés Leds of relay state Leds de estado dos relés	Conmuta Switches Troca	Verde Green Verde

(ES) El sistema debe ser instalado por un técnico cualificado. Ubique y conecte todos los elementos de su instalación conforme a la reglamentación electrónica local vigente.
(EN) This system must be installed by a qualified technician. Locate and connect all the devices of the installation in accordance with the electronic regulations in force.
(PT) O sistema deve ser instalado por um técnico qualificado. Localize e conecte todos os elementos da sua instalação conforme a regulamentação eletrônica local vigente.




(ES) CONEXIÓN
(EN) CONNECTION
(PT) CONEXÃO

(ES) No conectar polo “-“ en borna “+“. Puede dañar el dispositivo.
(EN) Do not connect the “-“ pole to the “+“ terminal. It may damage the device.
(PT) Não conectar pólo “-“ em terminal “+“. Pode danificar o dispositivo.

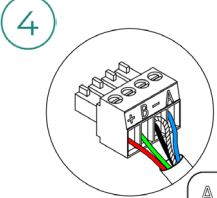

A	Azul		Blue		Azul		Bleu		Blu		Blau
-	Negro		Black		Negro		Noir		Nero		Schwarz
	Malla		Shield		Malha		Tresse de blindage		Schermatura		Schwarzer Kabelschirm
B	Verde		Green		Verde		Vert		Verde		Grün
+	Rojo		Red		Vermelho		Rouge		Rosso		Rot

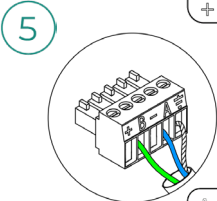

A	Azul		Blue		Azul		Bleu		Blu		Blau
B	Verde		Green		Verde		Vert		Verde		Grün
⚡	Malla		Shield		Malha		Tresse de blindage		Calza		Kabelschrim



(FR) ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF
(IT) ELEMENTI DEL DISPOSITIVO
(DE) GERÄTEBESTANDTEILE

Nº	Description / Descrizione / Beschreibung		
1	Alimentation / Alimentazione / Versorgung		
2	Entrées analogiques	AI1	Sonde de température / Sonda di temperature / Temperatur sonde
	Entrate analogiche	AI2	Batterie du refroidissement / Batteria di raffreddamento / Kühlbatterien
	Analoge Eingänge	AI3	Batterie du chauffage / Batteria di riscaldamento / Heizbatterien
3	Entrées numériques	DI1	Contact de fenêtre / Contatto finestra / Fensterkontakt
	Entrate digitali	DI2	Détecteur de présence / Contatto presenza / Präsenzkontakt
	Digitale Eingänge	DI3	Function Eco / Funzionalità Eco / Eco funktion
4	Connexion thermostat / Collegamento termostato / Thermostatverbindung		
5	Bus de connexion Airzone / Bus di collegamento Airzone / Airzone Anschlussbus		
6	Relais de contrôle ventilo-convecteur Relè di controllo fancoil Fancoil-Steuerungsrelais	0 - Y	Demande air froid / Domanda aria fredda / Kaltluft-Abruf
		0 - W	Demande air chaud / Domanda aria calda / Warmluft-Abruf
		0 - FL	Vitesse 1 / Velocità 1 / Geschwindigkeit 1
		0 - FM	Vitesse 2 / Velocità 2 / Geschwindigkeit 2
		0 - FH	Vitesse 3 / Velocità 3 / Geschwindigkeit 3
7	Sorties 0-10V	Y - 0	Demande air froid / Domanda aria fredda / Kaltluft-Abruf
	Uscite 0-10V	W - 0	Demande air chaud / Domanda aria calda / Warmluft-Abruf
	Ausgang 0-10V	F - 0	Ventilateur / Ventilatore / Ventilator

(FR) Utiliser un câble blindé pour la connexion du contact de fenêtre.
(IT) Utilizzare il cavo schermato per il collegamento del contatto della finestra.
(DE) Für den Anschluss des Fensterkontakts ist ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden.



(FR) AUTODIAGNOSTIC
(IT) AUTODIAGNOSI
(DE) SELBSTDIAGNOSE


Signification / Significato / Bedeutung			
D3	Activité del módulo Attività del modulo Funktion der Modul	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün
D4	Transmission de données au bus de connexion Airzone Trasmissione dati al bus di collegamento Airzone Senden der Airzone Anschlussbusdaten	Clignotement Lampeggia Blinken	Rouge Rosso Rot
D5	Réception de données du bus de connexion Airzone Ricezione dati dal bus di collegamento Airzone Empfang der Airzone Anschlussbusdaten	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün
DI1	Alimentation Alimentazione Versorgung	Fixe Fisso Fest	Rouge Rosso Rot
D20	Transmission de données au thermostat Trasmissione dati al termostato Senden der thermostat daten	Clignotement Lampeggia Blinken	Rouge Rosso Rot
D21	Réception de données du thermostat Ricezione dati dal termostato Empfang der thermostat daten	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün
D22 ... D26	Diodes LED d'état des relais Led di stato dei relè LEDs für Relaisstatus	Commutation Commuta Schaltet	Vert Verde Grün

(FR) Le système doit être installé par un technicien qualifié. Localisez et connectez tous les éléments de votre installation conformément aux réglementations électroniques locales en vigueur.
(IT) Il sistema deve essere installato da un tecnico qualificato. Collocare e connettere tutti gli elementi dell'impianto secondo la regolamentazione elettronica locale in vigore.
(DE) Das System muss durch einen zugelassenen Techniker installiert werden. Verlegen und schließen Sie alle dazugehörigen Installationskomponenten gemäß den geltenden Vorschriften für elektronische Einrichtungen an.





(FR) CONNEXION
(IT) COLLEGAMENTI
(DE) VERBINDUNG

(FR) Ne pas connecter le pôle “-“ dans la borne “+“. Cela peut endommager le dispositif.
(IT) Non collegare il polo “-“ nel connettore“+“. Potrebbe danneggiare il dispositivo.
(DE) Minuspol nicht an Plusklemme anschließen. Kann das Gerät beschädigen.

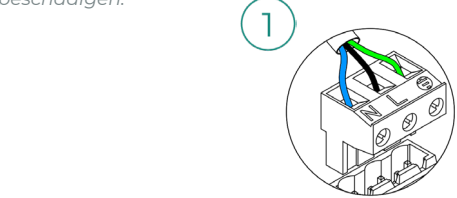


N	Neutro		Neutral		Neutre		Neutro		Neutro		Neutralleiter
L	Fase		Phase		Phase		Fase		Fase		Phase
⚡	Tierra		Ground		Terre		Terra		Terra		Schutzleiter

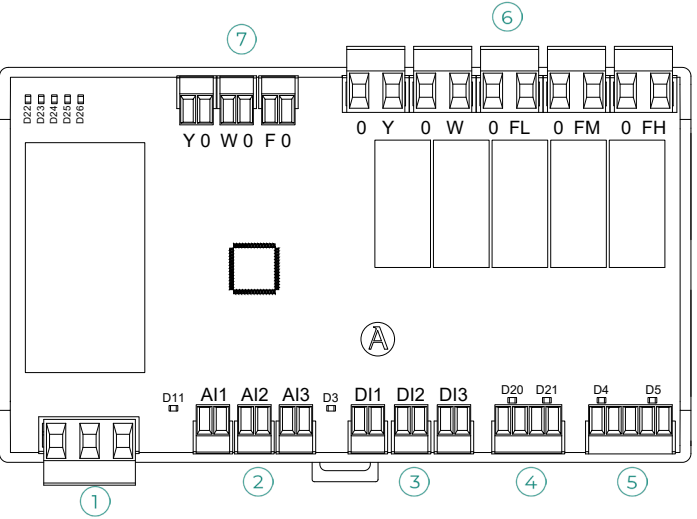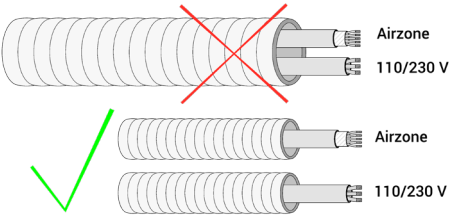

(ES) MONTAJE
(EN) ASSEMBLY
(PT) MONTAGEM

(FR) MONTAGE
(IT) MONTAGGIO
(DE) MONTAGE

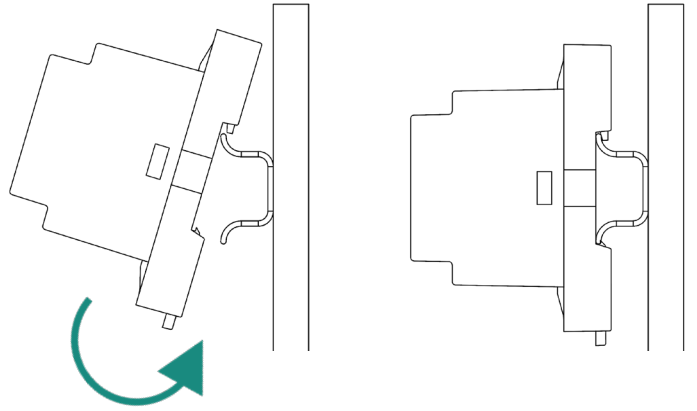

(ES) Para retirar el módulo, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.
(EN) To take the module away, pull the reed down to release it.
(PT) Para retirar o módulo, puxe-o da lingueta, para baixo, para liberá-lo.
(FR) Pour retirer et libérer le module, tirez la languette vers le bas.
(IT) Per estrarre il modulo tirare verso il basso la apposita linguetta.
(DE) Um das Modul zu entfernen, ziehen Sie an der Lasche nach unten, um es frei zu setzen.

