

(ES)CONTROLADOR BLUEFACE EMPOTRADO

Interfaz gráfico a color con pantalla táctil para control de temperatura de zona. Alimentado mediante fuente de alimentación. Montaje empotrado en pared. Disponible en blanco y gris.

- Interfaz gráfica con hasta 5 idiomas de configuración (Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués).
- ON/OFF de zona.
- Establecimiento de temperatura de consigna en pasos de 0,5 °C / 1 °F.
- Establecimiento del modo de funcionamiento del sistema (STOP, VENTILACIÓN, FRÍO, CALOR Y DESHUMECTACIÓN)
- Función Sleep.
- Función Eco-Adapt
- Programaciones horarias de temperatura de zona y modo de sistema.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Comunicación bidireccional entre termostato y central de sistema.

Para configuraciones avanzadas de nuestros productos remítase a nuestra “Guía de configuración avanzada” disponible en www.airzone.es.

(EN)BLUEFACE CONTROLLER

Graphic color touchpad display for the control of the zone temperature. Powered by an external transformer. Wall embedded. Available in White and grey colour.

- Graphic interface with 5 languages (Spanish, English, French, Italian and Portuguese).
- Zone On/Off.
- Set-point temperature setting (steps of 0,5°C, 1°F)
- When configured as master, working mode selection for the system (STOP, VENTILATION, COOLING, HEATING and DEHUMECTATION)
- Funtion Sleep.
- Funtion Eco-Adapt
- Time scheduling and, when configured as master, working mode scheduling.
- Remote zone control.
- Bidirectional communication between Blueface controller and main controller.

For other configurations of the Airzone zoning systems, refer to the “Full Configuration Guide” available on the site www.airzone.es

(FR)CONTROLEUR BLUEFACE ENCASTRE

Interface graphique couleur à écran tactile pour le contrôle de température de zone. Alimentée au moyen d'un transformateur. Montage encastré dans un mur. Disponible en blanc et gris.

- Fonctionnalités:
- Interface graphique avec possibilité de configurer en 5 langues (Espagnol, Anglais, Français, Italien et Portugais).
 - ON/OFF pour la zone.
 - Etablissement de températures de consignes par étape de 0,5 °C / 1 °F.
 - Etablissement du mode de fonctionnement du système (STOP, VENTILATION, FROID, CHAUD ET DESHUMIDIFICATION)
 - Function Sleep.
 - Function Eco-Adapt
 - Programmations horaires de température de zone et mode du système.
 - Accès à d'autres zones du système.
 - Communication bidirectionnelle entre thermostat et platine centrale du système.

Pour les configurations avancées de nos produits nous vous prions de voir le “Guide de configuration avancée” disponible sur www.airzonefrance.fr.

(IT)TERMOSTATO BLUEFACE AD INCASSO

Interfaccia grafica a colori per il controllo dei parametri della zona. Alimentato mediante alimentatore dedicato. Montaggio ad incasso a parete e disponibile nei colori Bianco e Grigio.


- Interfaccia grafica con 5 differenti lingue (Italiano, Spagnolo, Francese , Inglese e Portoghese).
- ON/OFF della zona.
- Impostazione della temperatura ambiente con variazione di 0,5°C.
- Impostazione del modo di funzionamento del sistema (STOP, VENTILAZIONE, FREDDO, CALDO E DEUMIDIFICAZIONE)
- Funzione Sleep.
- Funzione Eco-Adapt
- Programmazione oraria della temperatura e del modo di funzionamento del sistema.
- Accesso remoto, controllo e possibilità di nominare le altre zone del sistema.
- Comunicazione bidirezionale tra il termostato e la scheda elettronica del sistema.

Per le configurazioni avanzate dei nostri prodotti consultare la “Guida di configurazione avanzata” disponibile su www.airzoneitalia.it



(ES)CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / (EN)TECHNICAL SPECS / (FR)CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / (IT)CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentación y consumo / Power supply and consumption / Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo	
Tipo de alimentación / Sypply type / Type d'alimentation / Tipo di alimentazione	Vdc
Vmax	12 V
Imax	123 mA
Consumo Stand-by / Stand-by comsuption / Consommation Stand-by / Consumo Stand-by	0,876 W
Consumo máximo / Maximum consumption / Consommation maximum / Consumo massimo	1,47 W
Conexión y comunicaciones / Connection and communication / Connexion et communications / Connessione e comunicazione	
Cableado / Wiring / Câblage / Cablato	
Hilos de comunicación / Communication wires / Câbles de communication / Fili di comunicazione	2 x 0,22 mm²
Hilos de alimentación / Power supply wires / Câbles d'alimentation / Fili di alimentazione	2 x 0,5 mm²
Distancia máxima / Maximum distance / Distance maximum / Distanza massima	40 m
Temperaturas Operativas / Operative temperatures / Plages de fonctionnement / Temperatura operativa	
De almacenaje / Stock / De stockage / Di stoccaggio	(-20 °C) a 70 °C
De funcionamiento / Working / De Fonctionnement / Di funzionamento	0°C a 50°C
Rango de temperatura de consigna / Set-point temperature range / Rang de température de consigne / Rango di temperatura impostabile	15°C a 30°C
Resolución de lectura / Reading resolution / Precision de lecture / Differenziale di lettura	±0,1 °C
Resolución de representación / Display resolution / Precision d’affichage / Differenziale di rappresentazione	±0,1 °C
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspects mécaniques / Dati meccanici	
Montaje / Assemble / Montage / Montaggio ¹	Empotrado en pared en caja homologada / Wall mounted with fittings Encastré dans le mur dans un boîtier homologué Incassato a parete in cassetta omologata
Dimensiones / Size / Dimensions / Dimensioni (L x H x W)	155 x 128 x 24

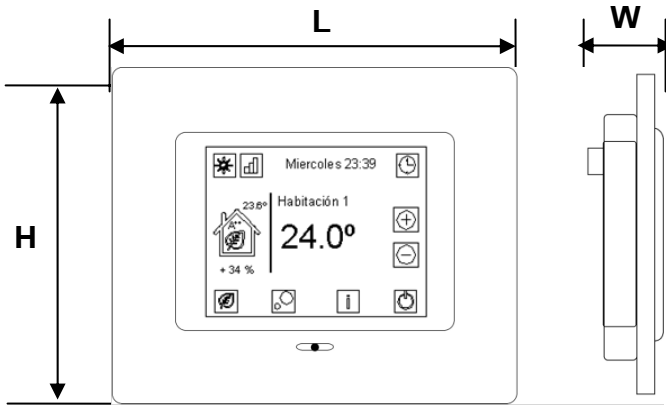

¹ - Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Femate! CT35 (100x100 mm)



(ES)FUNCIONALIDADES DEL BLUEFACE / (EN)BLUEFACE
FUNCTIONALITIES / (FR)FONCTIONNALITES DU BLUEFACE /
(IT)FUNZIONALITA’ DEL BLUEFACE

	Descripción / Description / Description / Descrizione
	Modo de climatización / Working mode / Mode de climatisation / Modo di funzionamento
	Control de la velocidad / Fan speed control / Contrôle de la vitesse / Controllo della velocità
Viernes 11:16	Día y hora / Date and Time / Jour et heure / Giorno e ora
	Programaciones horarias / Time scheduling / Programmations horaires / Programmazione oraria
	Flechas de selección / Selection arrows / Flèches de sélection / Icone di selezione
26,0°	Temperatura de consigna / Set-Point temperature / Température de consigne / Temperatura impostata
ZONA 02	Zona activa / Zone acrive / Zone active / Zona gestita
	Gráficas de consumo / Consumption graphs / Graphiques de consommation / Grafico dei consumi
	Función Eco-Adapt / Eco- Adapt Funtion / Function Eco-Adapt / Funzione Eco-Adapt
	Menú / Menu / Menu / Menù
	Ayuda / Help / Aide / Aiuto
	ON/OFF





(ES)CÓDIGOS DE EXCEPCIÓN / (EN)EXCEPTION CODES / (FR)CODES
D’ERREURS / (IT)CODICI DI ERRORE

Error	Significado / Meaning / Signification / Significato
1	Error de comunicaciones con el termostato / Communication error with the main controller/ Erreur de communications avec le thermostat / Errore di comunicazione con il termostato
5	Sonda de temperatura en circuito abierto / Temperature probe open-circuited / Sonde de température en circuit ouvert / Sonda di temperatura in circuito aperto
6	Sonda de temperatura cortocircuitada / Temperature probe short-circuited / Sonde de température court circuit / Sonda di temperatura cortocircuitata
8	Sonda no encontrada / Probe not found / Sonde absente / Sonda non rilevata
11	Zona Ocupada / Occupied zone / Zone Occupée / Zona Occupata

(ES)MONTAJE / (EN)ASSEMBLE / (FR)MONTAGE / (IT)MONTAGGIO

No compatible con cajas para placas de yeso laminado / Non compatible with dry-wall / compatible
avec des boitiers pour plaque de plâtre laminé.

- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel CT35 (100x100 mm)

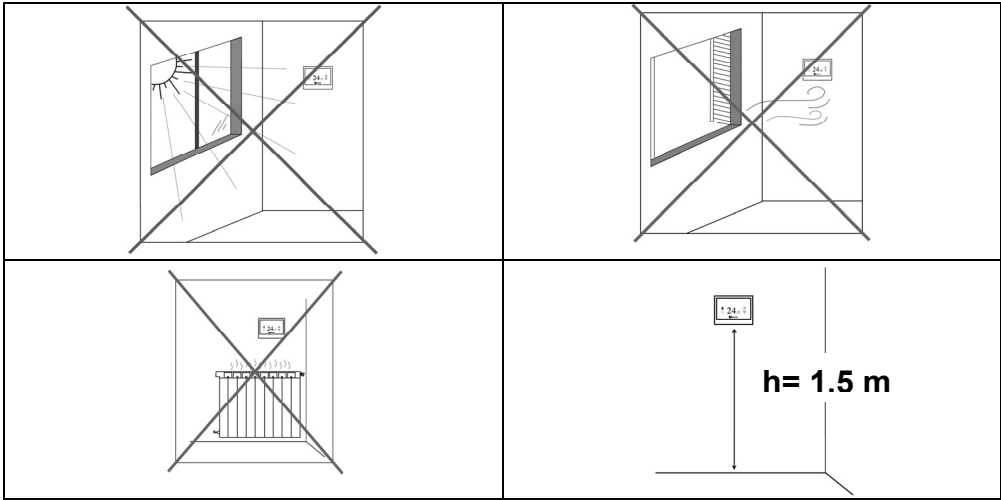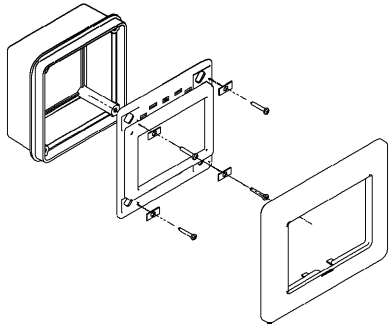

(ES)CONEXIONADO / (EN)CONNECTION / (FR)CONNEXION /
(IT)CONNESSIONI

