


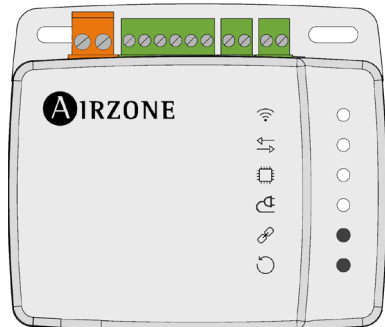

FR

Manuel d'intégration Aidoo Pro Modbus Aquarea M **Panasonic**

Pour PAW-AZAW-MBS-M
[Pour AZAI6WSPPN9]



AIRZONE

Table des matieres

PRECAUTIONS ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE	3
> Precautions	3
> Politique environnementale	3
PORT DE COMMUNICATION RS-485	4
> Connexion	4
PROTOCOLE MODBUS	5
> Configuration de l'adresse esclave du dispositif Aidoo Pro Modbus Panasonic Aquarea M	5
CODES DE FONCTION MODBUS	6
COMMANDES MODBUS	6
> Commandes d'écriture	7
> Écriture d'un seul registre	7
> Écriture de plusieurs registres	7
> Commandes de lecture	8
> Question	8
> Réponse	8
GATEWAY SETUP FOR PANASONIC	9
> Configuration réseau	9
> Configuration Modbus RS-485	11
REGISTRES MODBUS	12
> Aidoo Pro Modbus Panasonic Aquarea M (PAW-AZAW-MBS-M [AZAI6WSPPN9])	12
CODES D'ERREUR	26
> Aidoo Pro Modbus Panasonic Aquarea M (PAW-AZAW-MBS-M [AZAI6WSPPN9])	26

Precautions et politique environnementale

PRECAUTIONS

Pour votre propre sécurité et celle des dispositifs, veuillez à respecter les instructions suivantes :

- Ne pas manipuler le système avec les mains mouillées ou humides.
- Effectuer tous les branchements et débranchements en coupant au préalable l'alimentation du système.
- Des précautions doivent être prises pour éviter les courts-circuits sur toute connexion du système.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE



Ne jetez pas l'unité dans la poubelle des déchets ménagers. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement si ceux-ci ne sont pas traités correctement. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique une collecte sélective des appareils électriques, différente du reste de déchets urbains. Dans l'intérêt d'une bonne gestion environnementale, ledit appareil devra être déposé dans les centres prévus à cet effet, à la fin de sa durée de vie utile.

Les pièces qui le composent peuvent être recyclées. Veuillez, par conséquent, à respecter la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Rendez-vous chez le distributeur, si vous souhaitez remplacer l'appareil par un autre, ou déposez-le dans un centre de collecte spécialisé.


Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi en matière de protection sur l'environnement.

Port de communication RS-485



Le RS-485, également appelé EIA-485, est un standard de communication par bus.

Bus d'intégration	
Vitesse du port de communication	9600 bps
Mode de communication	Half duplex
Longueur de trame	8 bits
Bits d'arrêt	2 bit
Contrôle de flux	Aucun
Parité	Aucune

CONNEXION

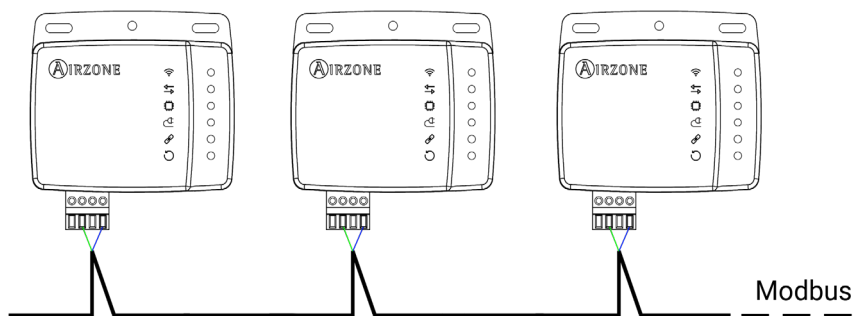

Afin de veiller au bon fonctionnement des systèmes Airzone, vérifiez que seuls les câbles de communication (vert-bleu) soient connectés à chaque unité terminale des bus domotiques respectifs. À l'aide des vis, fixez les câbles aux différentes bornes, en respectant le code couleur.

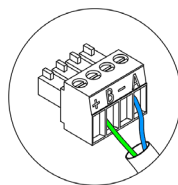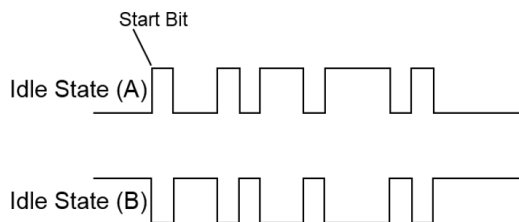

A Bleu
B Vert

Protocole Modbus

Modbus est un protocole de communication basé sur une **architecture maître/esclave**, qui organise l'information au niveau physique en formats ou groupes logique d'information.

Chaque dispositif du réseau Modbus possède une seule et unique adresse. Le dispositif maître émet une commande dans une trame, laquelle contient l'adresse du dispositif ou des dispositifs destinataire(s) (esclaves). Tous les dispositifs reçoivent la trame, mais seule le destinataire interprète et exécute la commande, en retournant un message de confirmation ou d'erreur

***Note :** Il est possible d'envoyer l'information à de multiples dispositifs de manière simultanée à travers une trame appelée Broadcast.*


Chaque message envoyé comprend des informations redondantes qui assurent son intégrité à la réception. Si, passé un certain délai, le maître ne reçoit pas de confirmation, il l'interprètera comme une erreur et mettra fin à la communication.

Le mode de transmission utilisé est MODBUS-RTU. Chaque octet de données est représenté par deux caractères de 4 bits en hexadécimal. Le format de la trame est le suivant :

Début	0	1	2	3	4	5	6	7	Parité	Fin
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----

CONFIGURATION DE L'ADRESSE ESCLAVE DU DISPOSITIF AIDOO PRO MODBUS PANASONIC AQUAREA M

L'Aidoo est un dispositif Modbus esclave. Il est donc nécessaire d'indiquer l'adresse correspondante. Pour cela, associez votre Aidoo grâce à l'application Gateway Setup for Panasonic (disponible sur iOS et Android) en suivant les étapes décrites dans la section « Gateway Setup for Panasonic ».

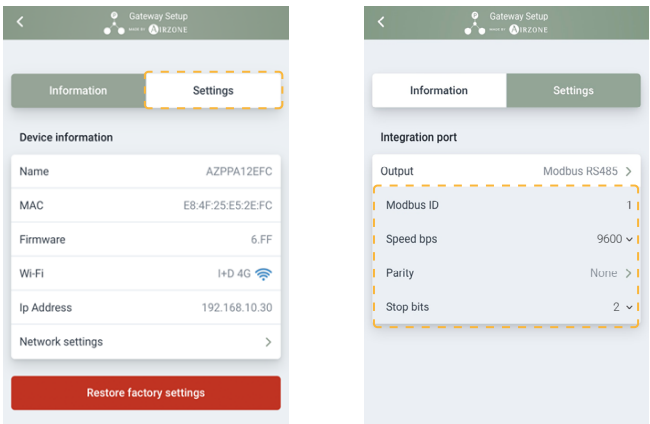

Codes de fonction Modbus

Les commandes basiques de Modbus permettent de contrôler un dispositif pour modifier la valeur de l'un de ses registres (espace dans la mémoire) ou demander le contenu desdits registres ; selon les différents codes de fonction :

Code	Fonction
03	Lecture des registres de sortie ou internes
04	Lecture des registres d'entrée
06	Écriture d'un seul registre
16	Écriture de plusieurs registres

Commandes Modbus

Le format des commandes pour les opérations de lecture/écriture est le suivant (8 octets) :

Adresse de l'esclave	Code d'opération	Adresse de registre	Données	CRC
1 byte	1 byte	1 byte	1...2-N bytes	2 bytes

- **Adresse de l'esclave** : Définit le système auquel on souhaite accéder. Les adresses vont de 1 à 247, le 0 étant l'adresse réservée pour transmettre à tous les dispositifs (Broadcast).
- **Code d'opération** : Indique la fonction que doit réaliser la commande.
- **Adresse de registre** : Indique l'adresse de registre à laquelle on souhaite accéder. Dans le cas des commandes sur plusieurs registres, elle définit le registre de départ à partir duquel les opérations vont s'exécuter de manière consécutive.
- **Données** : Formé par 2 octets (opérations simples) ou par un ensemble de 2 octets (opérations multiples) qui contiennent l'information de la commande.
- **CRC** : 2 octets sont ajoutés en fin de trame afin de détecter les erreurs dans la transmission ou la réception. Pour ce faire, on utilise la méthode de contrôle de redondance cyclique (Cyclic Redundant Code).

Le polynôme générateur est : **CRC-16** = $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.

COMMANDES D'ECRITURE

Écriture d'un seul registre

Octet	Champ
0	Adresse du système (1 - 247) (0 : Broadcast)
1	Écriture d'un seul registre (6)
2	Adresse de registre
3	
4	Données à écrire
5	
6	CRC
7	

La réponse doit avoir toujours exactement le même format que la commande d'écriture, à condition qu'il ne se produise aucun type d'erreur.

Écriture de plusieurs registres

Octet	Champ
0	Adresse du système (1 - 247) (0 : Broadcast)
1	Écriture de plusieurs registres (16)
2	Adresse de registre de départ
3	Nombre de registres à écrire (N)
4	
5	Nombre total d'octets d'écriture (2 N)
6	Données à écrire sur le registre 1
7	
...	
5 + 2·N	Données à écrire sur le registre N
6 + 2·N	
7 + 2·N	CRC
8 + 2·N	

À condition qu'il ne se produise aucun type d'erreur, la réponse sera :

Octet	Champ
0	Adresse du système (1 - 247) (0 : Broadcast)
1	Écriture de plusieurs registres (16)
2	Adresse de registre de départ
3	
4	Nombre de registres à écrire (N)
5	
6	CRC
7	

COMMANDES DE LECTURE

Question

Octet	Champ
0	Adresse du système (1 - 247) (0 : Broadcast)
1	Lecture des registres (3/4)
2	Adresse de registre de départ
3	
4	Nombre de registres à lire (N)
5	
6	CRC
7	

Réponse


Octet	Champ
0	Adresse du système (1 - 247) (0 : Broadcast)
1	Lecture des registres (3/4)
2	Nombre d'octets de réponse (2 N)
3	Données à lire sur le registre 0
4	
...	
3 + 2.N	Données à lire sur le registre N
4 + 2.N	
5 + 2.N	CRC
6 + 2.N	

Gateway Setup for Panasonic



CONFIGURATION RÉSEAU

Sur l'écran principal de l'app « Gateway Setup for Panasonic », appuyez sur le bouton *Configuration* pour sélectionner la langue de travail de l'application et les unités de température.

- **Version.** Indique la version de l'application.
- **Langue.** L'App est disponible en 9 langues (allemand, grec, anglais, espagnol, français, italien, polonais, portugais et turc).
- **Unités.** Degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
- **Feedback activé.** Cette fonctionnalité requiert que le vibreur soit activé sur le dispositif.

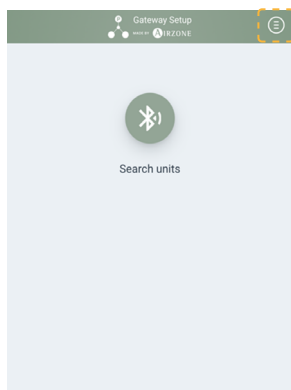

De nouveau sur l'écran principal, appuyez sur l'icône *Bluetooth* pour lancer la recherche des dispositifs proches. Sélectionnez votre « Aidoo Pro Modbus Panasonic Aquarea M » pour continuer.

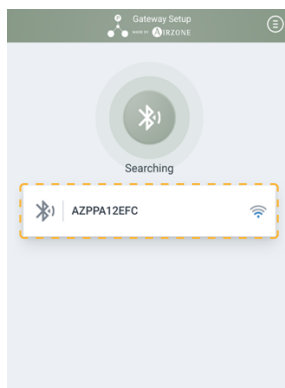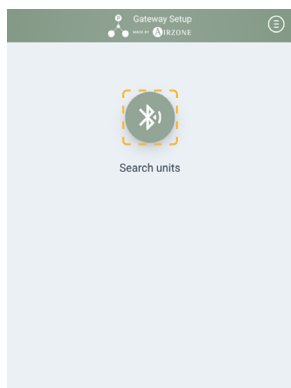




Après sélection du dispositif, le menu d'information s'affiche.

- **Nom.** Nom du dispositif.
- **MAC.** Adresse MAC du dispositif.
- **Firmware.** Indique la version du dispositif.
- **Wi-Fi.** Réseau disponible sur le dispositif.
- **Adresse IP.** Affiche l'IP du dispositif.
- **Configuration réseau.** Permet de configurer le dispositif.

Appuyez sur le bouton *Paramètres d'usine* pour revenir à la configuration initiale.




Si nécessaire, il est possible de changer de réseau Wi-Fi depuis le sous-menu *Configuration réseau*.

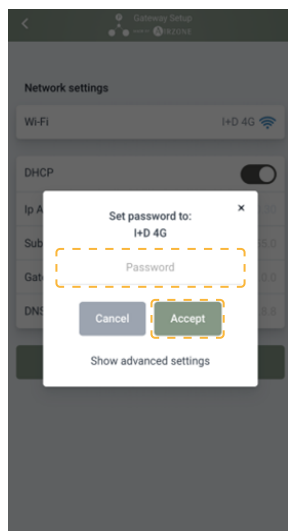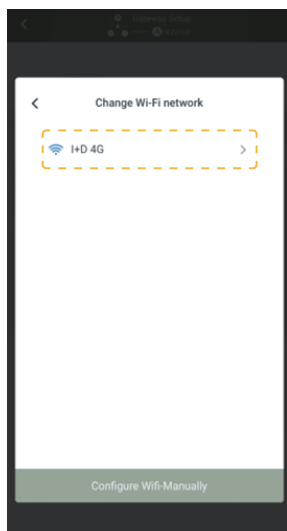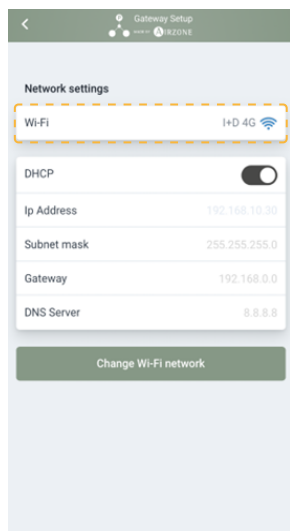

CONFIGURATION MODBUS RS-485

Accédez au menu de configuration pour modifier les paramètres suivantes du dispositif :

- **Modbus ID.** Valeur comprise entre 1 et 255.
- **Vitesse (bps).** 14 vitesses sont disponibles (100, 300, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 7800, 9600 (par défaut), 19200, 38400, 57600, 76800 et 115200 bps).
- **Parité.** Aucune, paire ou impaire.
- **Bits d'arrêt.** Valeur à choisir entre 1 et 2.

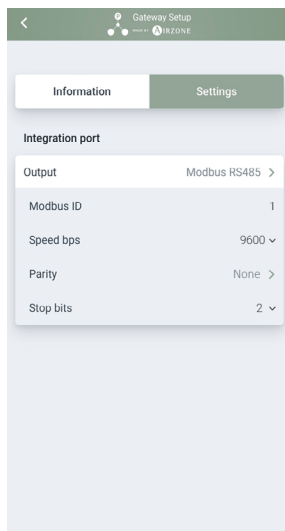

Téléchargez l'App Gateway Setup for Panasonic

Registres Modbus

AIDOO PRO MODBUS PANASONIC AQUAREA M (PAW-AZAW-MBS-M [AZAI6WSPPN9])

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
0	Operation	0 → Off 1 → On	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
1	Outdoor actual temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
2	Outlet water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
3	Inlet water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
4	Mode	1 → Heat 2 → Heat tank 3 → Tank 4 → Cool tank 5 → Cool 6 → Auto (default) 7 → Auto tank	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
		8 → Auto heat 9 → Auto heat tank 10 → Auto cool 11 → Auto cool tank	R	0x03, 0x04
5	Heat mode water temperature sensor	1 → Compensation curve 2 → Direct	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
6	Cool mode water temperature sensor	1 → Compensation curve 2 → Direct	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
9	Zone 1 / Zone 2 On/Off	1 → On/Off 2 → Off/On 3 → On/On	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
10	Zone 1 sensors	1 → Water temperature 2 → External 3 → Internal 4 → Thermistor	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
11	Zone 2 sensors	1 → Water temperature 2 → External 3 → Internal 4 → Thermistor	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
12	Zone 1: [Water shift/room/pool] set point temperature	HEAT Water Shift → - 5 °C ~ 5 °C Water → 20 °C ~ 75 °C ¹ Room → 10 °C ~ 30 °C Pool → 15 °C ~ 35 °C COOL Water Shift → - 5 °C ~ 5 °C Water → 5 °C ~ 20 °C Room → 18 °C ~ 35 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
13	Zone 2: [Water shift/room/pool] set point temperature	HEAT Water Shift → - 5 °C ~ 5 °C Water → 20 °C ~ 75 °C ¹ Room → 10 °C ~ 30 °C Pool → 15 °C ~ 35 °C COOL Water Shift → - 5 °C ~ 5 °C Water → 5 °C ~ 20 °C Room → 18 °C ~ 35 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
14	Zone 1: Actual [water outlet/ room/pool] temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
15	Zone 2: Actual [water outlet/ room/pool] temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
16	Zone 1: Temperature conf. mode	1 → Room 2 → Compensation curve 3 → Direct 4 → Pool	R	0x03, 0x04
17	Zone 2: Temperature conf. mode	1 → Room 2 → Compensation curve 3 → Direct 4 → Pool	R	0x03, 0x04
18	Zone 1: Min. set point temperature	HEAT Water Shift → - 5 °C Water → 20 °C Room → 10 °C Pool → 15 °C COOL Water Shift → - 5 °C Water → 5 °C Room → 18 °C	R	0x03, 0x04

¹ Les valeurs peuvent varier en fonction du modèle d'unité intérieure. La valeur maximale est spécifiée dans le Registre 36.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
19	Zone 1: Max. set point temperature	HEAT Water Shift → 5 °C Water → 75 °C ¹ Room → 30 °C Pool → 35 °C COOL Water Shift → 5 °C Water → 20 °C Room → 35 °C	R	0x03, 0x04
20	Zone 2: Min. set point temperature	HEAT Water Shift → - 5 °C Water → 20 °C Room → 10 °C Pool → 15 °C COOL Water Shift → - 5 °C Water → 5 °C Room → 18 °C	R	0x03, 0x04
21	Zone 2: Max. set point temperature	HEAT Water Shift → 5 °C Water → 75 °C ¹ Room → 30 °C Pool → 35 °C COOL Water Shift → 5 °C Water → 20 °C Room → 35 °C	R	0x03, 0x04
30	Tank On/Off	0 → Off 1 → On	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
32	Tank actual temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
33	Tank water set temperature	40 °C ~ 75 °C ¹	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
34	Tank heater	1 → Internal 2 → External	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
35	Tank water min. set point temperature	40 °C	R	0x03, 0x04
36	Tank water max. set point temperature	55 °C ~ 75 °C	R	0x03, 0x04
45	Tank mode energy consumption	0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04

¹ Les valeurs peuvent varier en fonction du modèle d'unité intérieure. La valeur maximale est spécifiée dans le Registre 36.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
46	Heat mode energy consumption	0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
47	[Cool mode / Heat recovery mode] energy consumption	0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
49	<i>For future use</i>			
50	Version of Modbus gateway	Example: 0x0100 → v1.0.1	R	0x03, 0x04
52	Error code	0 → No error 1XXX → H + error 2XXX → F + error 3XXX → U + error	R	0x03, 0x04
64	Deice status	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
70	Current error status	0 → No error 1 → Error	R	0x03, 0x04
81	Tank connection	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
82	Number zones	1 → 1 zone 2 → 2 zones	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
83	Zone 1 setup	1 → Room 2 → Pool	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
84	Zone 2 setup	1 → Room 2 → Pool	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
85	Direction	1 → Room 2 → Tank	R	0x03, 0x04
86	Outdoor type	1 → STD 2 → TCAP 3 → HWT	R	0x03, 0x04
105	Heat / Cool meter	If K Series onwards: 0 → No 1 → Yes	R	0x03, 0x04
106	Tank meter	If K Series onwards: 0 → No 1 → Yes	R	0x03, 0x04
107	Electricity meter HP	If K Series onwards: 0 → No 1 → Yes	R	0x03, 0x04

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
111	SG ready: Control pattern	If K Series onwards: 1 → Normal 2 → HP Stop 3 → Capacity 1 4 → Capacity 2	R	0x03, 0x04
112	Water pressure	If K Series onwards: 0 ~ 5080 mbar	R	0x03, 0x04
113	Water inlet 2 temperature	If L Series onwards: - 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
116	RC-1: Room thermostat internal sensor temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
117	Model series	1 → H-Series 2 → J-Series 3 → K-Series 4 → L-Series 5 → M-Series	R	0x03, 0x04
118	RC-2: Room thermostat internal sensor temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
120	Heat mode energy consumption total (MSB)	0 ~ 4.294.967.294 kWh	R	0x03, 0x04
121	Heat mode energy consumption total (LSB)			
122	Heat mode energy generation total (MSB)	0 ~ 4.294.967.294 kWh	R	0x03, 0x04
123	Heat mode energy generation total (LSB)			
124	[Cool mode / Heat recovery mode] energy consumption total (MSB)	0 ~ 4.294.967.294 kWh	R	0x03, 0x04
125	[Cool mode / Heat recovery mode] energy consumption total (LSB)			
126	[Cool mode / Heat recovery mode] energy generation total (MSB)	0 ~ 4.294.967.294 kWh	R	0x03, 0x04
127	[Cool mode / Heat recovery mode] energy generation total (LSB)			

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
128	Tank mode energy consumption (MSB)	0 ~ 4.294.967.294 kWh	R	0x03, 0x04
129	Tank mode energy consumption (LSB)			
130	Tank mode energy generation (MSB)	0 ~ 4.294.967.294 kWh	R	0x03, 0x04
131	Tank mode energy generation (LSB)			
150	External SW	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
151	Heat / Cool SW	0 → Disable 1 → Enable	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
152	External compressor SW	If H/J/K/L Series: 0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
		If M Series: 0 → No 1 → Yes - Heat source 2 → Yes - Heater	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
153	Solar connection	0 → No 1 → Yes - Buffer tank 2 → Yes - DHW tank	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
154	SG ready	If H/J/K/L Series: 0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
		If M Series: 0 → No 1 → Yes - Capacity 2 → Yes - Power consumption	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
155	Δt Buffer tank	0 ~ 10 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
156	SG ready: DHW capacity up (I-0)	50 % ~ 150 % Resolution: ± 5 %	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
157	SG ready: Heat capacity up (I-1)	50 % ~ 150 % Resolution: ± 5 %	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
158	Compensation curve - Heat - Zone 1 - Max. temperature	20 °C ~ 75 °C ¹	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16

¹ Les valeurs peuvent varier en fonction du modèle d'unité intérieure. La valeur maximale est spécifiée dans le Registre 36.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
159	Compensation curve - Heat - Zone 1 - Min. temperature	20 °C ~ 75 °C ¹	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
160	Compensation curve - Heat - Zone 1 - Outdoor air min. temperature	- 20 °C ~ 15 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
161	Compensation curve - Heat - Zone 1 - Outdoor air max. temperature	- 20 °C ~ 15 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
162	Compensation curve - Heat - Zone 2 - Max. temperature	20 °C ~ 75 °C ¹	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
163	Compensation curve - Heat - Zone 2 - Min. temperature	20 °C ~ 75 °C ¹	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
164	Compensation curve - Heat - Zone 2 - Outdoor air min. temperature	- 20 °C ~ 15 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
165	Compensation curve - Heat - Zone 2 - Outdoor air max. temperature	- 20 °C ~ 15 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
166	Compensation curve - Cool - Zone 1 - Max. temperature	5 °C ~ 20 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
167	Compensation curve - Cool - Zone 1 - Min. temperature	5 °C ~ 20 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
168	Compensation curve - Cool - Zone 1 - Outdoor air min. temperature	15 °C ~ 30 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
169	Compensation curve - Cool - Zone 1 - Outdoor air max. temperature	15 °C ~ 30 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
170	Compensation curve - Cool - Zone 2 - Max. temperature	5 °C ~ 20 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
171	Compensation curve - Cool - Zone 2 - Min. temperature	5 °C ~ 20 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
172	Compensation curve - Cool - Zone 2 - Outdoor air min. temperature	15 °C ~ 30 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16

¹ Les valeurs peuvent varier en fonction du modèle d'unité intérieure. La valeur maximale est spécifiée dans le Registre 36.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
173	Compensation curve - Cool - Zone 2 - Outdoor air max. temperature	15 °C ~ 30 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
174	Solar (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
175	2-way valve direction (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
176	Zone 1: Water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
177	Zone 2: Water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
180	Buffer tank: Water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
181	Solar: Water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
182	Pool: Water temperature	- 127 °C ~ 127 °C	R	0x03, 0x04
184	Compressor total On time (MSB)	0 ~ 16.777.214 hours	R	0x03, 0x04
185	Compressor total On time (LSB)			
187	Tank mode energy generation	0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
188	Heat mode energy generation	0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
189	[Cool mode / Heat recovery mode] energy generation	0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
197	Powerful	1 → Off 2 → On 30 mins 3 → On 60 mins 4 → On 90 mins	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
198	Quiet	1 → Off 2 → Level 1 3 → Level 2 4 → Level 3	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
199	Quiet timer	1 → Cancel 2 → Set	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
200	System reset request	0 → No request 1 → Request	W	0x06, 0x10, 0x16
202	Sterilization request	0 → No request 1 → Request	W	0x06, 0x10, 0x16

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
208	Opcional PCB connection	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
212	Buffer tank connection	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
213	Heater capacity	If NOT Big-A2W: 3 kW 6 kW 9 kW	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
		If Big-A2W and Big-A2W heater capacity ≤ 18kW: 6 kW 12 kW 18 kW	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
		If Big-A2W and Big-A2W heater capacity > 18 kW: 1 htr 2 htr 3 htr	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
217	Bivalent heat mode	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
218	Bivalent DHW mode	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
219	Demand control	0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
222	Defrost signal	If J Series onwards: 0 → No 1 → Yes	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
226	Zone 1: [Water shift/water/room/ pool] set temperature for heat mode	Range water shift: [- 5 °C ~ 5 °C] Range water: [20 °C ~ 75 °C] Range room: [10 °C ~ 30 °C] Range pool: [15 °C ~ 35 °C]	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
227	Zone 1: [Water shift/water/room] set temperature for cool mode	Range water shift: [- 5 °C ~ 5 °C] Range water: [5 °C ~ 20 °C] Range room: [18 °C ~ 35 °C]	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16

¹ Les valeurs peuvent varier en fonction du modèle d'unité intérieure. La valeur maximale est spécifiée dans le Registre 36.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
228	Zone 2: [Water shift/water/room/pool] set temperature for heat mode	Range water shift: [- 5 °C ~ 5 °C] Range water: [20 °C ~ 75 °C] Range room: [10 °C ~ 30 °C] Range pool: [15 °C ~ 35 °C]	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
229	Zone 2: [Water shift/water/room] set temperature for cool mode	Range water shift: [- 5 °C ~ 5 °C] Range water: [5 °C ~ 20 °C] Range room: [18 °C ~ 35 °C]	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
235	Current Lv	0 ~ 20 Lv	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
248	SG ready: DHW capacity up (2-0)	50 % ~ 150 % Resolution: ± 5 %	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
249	SG ready: Heat capacity up (2-1)	50 % ~ 150 % Resolution: ± 5 %	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
256	Tank: Floor operation time (maximum)	0 ~ 600 min Resolution: ± 30 min	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
257	Tank: Heat up time (maximum)	5 min ~ 240 min Resolution: ± 5 min	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
258	Tank: Re-heat temperature	- 12 °C ~ - 2 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
259	Tank: Sterilization boiling temperature	55 °C ~ 75 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
260	Tank: Sterilization operation time (maximum)	If J Series onwards: 10 min ~ 60 min Resolution: ± 10 min	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
261	SG ready: Cool capacity up (1-2)	If J Series onwards: - 15 °C ~ 0 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
262	SG ready: Cool capacity up (2-2)	If J Series onwards: - 15 °C ~ 0 °C	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
267	External SW	1 → Close 2 → Open	R	0x03, 0x04
268	Heat / Cool SW	1 → Heat 2 → Cool	R	0x03, 0x04

¹ Les valeurs peuvent varier en fonction du modèle d'unité intérieure. La valeur maximale est spécifiée dans le Registre 36.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
269	Powerful (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
270	Quiet (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
271	Heat mode water set temperature range	1 → Range 1 2 → Range 2 3 → Range 3	R	0x03, 0x04
273	Room heater (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
274	Tank heater (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
275	Bivalent (actual)	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
276	Last error number (x1)	10 → No error 0 ~ 9	R	0x03, 0x04
277	Last error number (x2)	10 → No error 0 ~ 9	R	0x03, 0x04
278	Last error number (x3)	10 → No error 0 ~ 9	R	0x03, 0x04
280	Last error character	0 → No error 1 → U 2 → H 3 → F	R	0x03, 0x04
289	Sterilization status	0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
305	Indoor unit model reference	To be read as hex. value (Example: 0x8170)	R	0x03, 0x04
314	Outdoor unit model reference	To be read as hex. value (Example: 0x8191)	R	0x03, 0x04
351	Capacity rank	0 ~ 30 kW	R	0x03, 0x04
352	Electricity meter HP	1 → No error 2 → Error	R	0x03, 0x04
353	Heat / Cool meter	1 → No error 2 → Error	R	0x03, 0x04
354	Tank meter	1 → No error 2 → Error	R	0x03, 0x04

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
358	Modbus meter gateway	1 → No error 2 → Error 3 → Comm. not yet establish	R	0x03, 0x04
360 ²	Heat mode energy consumption	If K Series onwards: 0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
361 ³	[Cool mode / Heat recovery mode] energy consumption	If K Series onwards: 0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
362 ⁴	Tank mode energy consumption	If K Series onwards: 0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
363 ⁵	Heat mode energy generation	If K Series onwards: 0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
364 ⁶	[Cool mode / Heat recovery mode] energy generation	If K Series onwards: 0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
365 ⁷	Tank mode energy generation	If K Series onwards: 0 ~ 65.534 W	R	0x03, 0x04
366 ⁸ 367 ⁸	Total energy consumption	If K Series onwards: 0 ~ 4.294.967.294 Wh	R	0x03, 0x04
368 ⁸ 369 ⁸	Total heat mode energy generation	If K Series onwards: 0 ~ 4.294.967.294 Wh	R	0x03, 0x04
370 ⁸ 371 ⁸	Total [cool mode / heat recovery mode] energy generation	If K Series onwards: 0 ~ 4.294.967.294 Wh	R	0x03, 0x04
372 ⁸ 373 ⁸	Total tank mode energy generation	If K Series onwards: 0 ~ 4.294.967.294 Wh	R	0x03, 0x04
378	Consumption reset	0 → No request 1337 → Request to clear	W	0x06, 0x10, 0x16
417	SG ready: Power consumption (1-0): DHW	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
418	SG ready: Power consumption (1-1): Heat	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
419	SG ready: Power consumption (1-2): Cool	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16

² A partir de la génération K, ce registre est dupliqué dans le Registre 46.

³ A partir de la génération K, ce registre est dupliqué dans le Registre 47.

⁴ A partir de la génération K, ce registre est dupliqué dans le Registre 45.

⁵ A partir de la génération K, ce registre est dupliqué dans le Registre 188.

⁶ A partir de la génération K, ce registre est dupliqué dans le Registre 189.

⁷ A partir de la génération K, ce registre est dupliqué dans le Registre 187.

⁸ Uniquement disponible si une Passerelle pour Compteurs est installée avec un compteur externe.

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
420	SG ready: Power consumption (2-0): DHW	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
421	SG ready: Power consumption (2-1): Heat	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
422	SG ready: Power consumption (2-2): Cool	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
423	SG ready: HPU Stop consumption	If M Series: 500 W to 10000 W Resolution: 100W	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
426	Anti-stick mode	If M Series: 0 → Disable 1 → Enable	R	0x03, 0x04
427	DHW circulation	If M Series: 0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
428	SG ready power consumption: Minimum range	If M Series: 1 → 0.5 Kw 2 → 1.0 Kw 3 → 1.5 Kw 4 → 2.0 Kw 5 → 2.5 Kw 6 → 3.0 Kw 7 → 3.5 Kw 8 → 4.0 Kw 9 → 5.0 Kw 10 → 6.0 Kw 11 → 7.0 Kw 12 → 8.0 Kw 13 → 9.0 Kw 14 → 10.0 Kw 15 → Not yet receive data from outdoor unit	R	0x03, 0x04

Registers	Description	Values	Read (R) Write (W)	Operations
429	SG ready power consumption: Maximum range	If M Series: 1 → 0.5 Kw 2 → 1.0 Kw 3 → 1.5 Kw 4 → 2.0 Kw 5 → 2.5 Kw 6 → 3.0 Kw 7 → 3.5 Kw 8 → 4.0 Kw 9 → 5.0 Kw 10 → 6.0 Kw 11 → 7.0 Kw 12 → 8.0 Kw 13 → 9.0 Kw 14 → 10.0 Kw 15 → Not yet receive data from outdoor unit	R	0x03, 0x04
432	Electrical anode (actual)	If M Series: 0 → Off 1 → On	R	0x03, 0x04
437	Big-A2W heater capacity	If Big-A2W: 0 → ≤ 18kW 1 → > 18kW	R & W	0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16
438	Big-A2W	If M Series: 0 → No 1 → Yes	R	0x03, 0x04

Codes d'erreur

AIDOO PRO MODBUS PANASONIC AQUAREA M (PAW-AZAW-MBS-M [AZAI6WSPPN9])

Diagnosis display	Abnormality / Protection control	Abnormality judgement	Primary location to verify
H00	No abnormality detected	-	-
H12	Indoor / Outdoor capacity unmatched	90s after power supply	- Indoor / Outdoor connection wire - Indoor / Outdoor PCB - Specification and combination table in catalogue
H15	Outdoor compressor temperature sensor abnormality	Continue for 5s	Compressor temperature sensor (defective or disconnected)
H20	Water pump abnormality	Continue for 10s	- Indoor PCB - Water pump (malfunction)
H23	Indoor refrigerant liquid temperature sensor abnormality	Continue for 5s	Refrigerant liquid temperature sensor (defective or disconnected)
H27	Service valve error	Continue for 5 minutes	High pressure sensor (defective or disconnected)
H28	Abnormal solar sensor	Continue for 5s	Solar temperature sensor (defective or disconnected)
H31	Abnormal swimming pool sensor	Continue for 5s	Pool temperature sensor (defective or disconnected)
H36	Abnormal buffer tank sensor	Continue for 5s	Buffer tank sensor (defective or disconnected)
H38	Brand code not match	When indoor and outdoor brand code not same	-
H42	Compressor low pressure abnormality	-	- Outdoor pipe temperature sensor - Clogged expansion valve or strainer - Insufficient refrigerant - Outdoor PCB - Compressor
H43	Abnormal Zone 1 sensor	Continue for 5s	Water temperature Zone 1 sensor
H44	Abnormal Zone 2 sensor	Continue for 5s	Water temperature Zone 2 sensor
H62	Water flow switch abnormality	Continue for 1 minute	Water flow switch

Diagnosis display	Abnormality / Protection control	Abnormality judgement	Primary location to verify
H63	Refrigerant low pressure abnormality	Continue for 5s	· Outdoor low pressure sensor (defective or disconnected)
H64	Refrigerant high pressure abnormality	Continue for 5s	· Outdoor high pressure sensor (defective or disconnected)
H65	Deice circulation error	Continue for 10s	· Water flow switch sensor (defective or disconnected) · Water pump malfunction · Buffer tank (is used)
H67	Abnormal external thermistor 1	Continue for 5s	· Room temperature Zone 1 sensor
H68	Abnormal external thermistor 2	Continue for 5s	· Room temperature Zone 2 sensor
H70	Back-up heater OLP abnormality	Continue for 60s	· Back-up heater OLP (disconnection or activated)
H72	Tank sensor abnormal	Continue for 5s	· Tank sensor
H74	PCB communication error	Communication or transfer error	· Indoor main PCB and Sub PCB
H75	Low water temperature control	Room heater disable and deice request to operate under low water temperature	· Heater operation must enable to increase water temperature
H76	Indoor - control panel communication abnormality	-	· Indoor - control panel (defective or disconnected)
H90	Indoor / Outdoor abnormal communication	> 1 minute after starting operation	· Internal / External cable connections · Indoor / Outdoor PCB
H91	Tank heater OLP abnormality	Continue for 60s	· Tank heater OLP (disconnection or activated)
H95	Indoor / Outdoor wrong connection	-	· Indoor / Outdoor supply voltage
H98	Outdoor high pressure overload protection	-	· Outdoor high pressure sensor · Water pump or water leakage · Clogged expansion valve or strainer · Excess refrigerant · Outdoor PCB
H99	Indoor heat exchanger freeze prevention	-	· Indoor heat exchanger · Refrigerant shortage
F12	Pressure switch active	4 times occurrence within 20 minutes	· Pressure switch
F14	Outdoor compressor abnormal revolution	4 times occurrence within 20 minutes	· Outdoor compressor

Diagnosis display	Abnormality / Protection control	Abnormality judgement	Primary location to verify
F15	Outdoor fan motor lock abnormality	2 times occurrence within 30 minutes	- Compressor tank temperature sensor - Clogged expansion valve or strainer - Insufficient refrigerant - Outdoor PCB - Compressor
F16	Total running current protection	3 times occurrence within 20 minutes	- Excess refrigerant - Outdoor PCB
F20	Outdoor compressor overheating protection	4 times occurrence within 30 minutes	- Compressor tank temperature sensor - Clogged expansion valve or strainer - Insufficient refrigerant - Outdoor PCB - Compressor
F22	IPM (power transistor) overheating protection	3 times occurrence within 30 minutes	- Improper heat exchange - IPM (power transistor)
F23	Outdoor direct current (DC) peak detection	7 times occurrence continuously	- Outdoor PCB - Compressor
F24	Refrigeration cycle abnormality	2 times occurrence within 20 minutes	- Insufficient refrigerant - Outdoor PCB - Compressor low compression
F25	Cooling / Heating cycle changeover abnormality	4 times occurrence within 30 minutes	4-way valve - V-coil
F27	Pressure switch abnormality	Continue for 1 minute	Pressure switch
F29	Low discharge superheat	1 time occurrence within 2550 minutes	- Discharge temperature sensor - Discharge pressure sensor - Pressure switch - Outdoor PCB
F30	Water outlet sensor 2 abnormality	Continue for 5s	Water outlet sensor 2 (defective or disconnected)
F32	Abnormal internal thermostat	Continue for 5s	Control panel PCB thermostat
F36	Outdoor air temperature sensor abnormality	Continue for 5s	Outdoor air temperature sensor (defective or disconnected)
F37	Indoor water inlet temperature sensor abnormality	Continue for 5s	Water inlet temperature sensor (defective or disconnected)
F40	Outdoor discharge pipe temperature sensor abnormality	Continue for 5s	Outdoor discharge pipe temperature sensor (defective or disconnected)
F41	PFC control	4 times occurrence within 10 minutes	Voltage at PFC

Diagnosis display	Abnormality / Protection control	Abnormality judgement	Primary location to verify
F42	Outdoor heat exchanger temperature sensor abnormality	Continue for 5s	· Outdoor heat exchanger temperature sensor (defective or disconnected)
F43	Outdoor defrost sensor abnormality	Continue for 5s	· Outdoor defrost sensor (defective or disconnected)
F45	Indoor water outlet temperature sensor abnormality	Continue for 5s	· Water outlet temperature sensor (defective or disconnected)
F46	Outdoor current transformer (CT) open circuit	-	· Insufficient refrigerant · Outdoor PCB · Compressor low
F48	Outdoor EVA outlet temperature sensor abnormality	Continue for 5s	· Outdoor EVA outlet temperature sensor (defective or disconnected)
F49	Outdoor bypass outlet temperature sensor abnormality	Continue for 5s	· Outdoor bypass outlet temperature sensor (defective or disconnected)
F95	Cooling high pressure overload protection	-	· Outdoor high pressure sensor · Water pump or water leakage · Clogged expansion valve or strainer · Excess refrigerant · Outdoor PCB

Panasonic



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

v. 100

