

ES CENTRAL DE SISTEMA EASYZONE DE REEMPLAZO

Equipo electrónico configurable encargado de hacer la gestión del sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos. Alimentación externa a 110 / 230 Vac. Montaje en superficie.

Funcionalidades:

- Control y gestión del estado de los termostatos, hasta 8 zonas.
- Salidas de alimentación para elementos motorizados.
- Salida de relé configurable como ventilación mecánica (VMC) o caldera.
- Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
- Comunicación con equipos de control integral de la instalación.
- Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante bus de integración.

Para más información de nuestros productos remítase a [airzonecontrol.com](#)

EN EASYZONE MAIN CONTROL BOARD REPLACEMENT

Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

Functionalities:

- Control and management of the thermostats (up to 8 zones).
- Power outputs for motorized elements.
- Relay outlet configurable as CMV (Controlled Mechanical Ventilation) or boiler.
- Control gateway management.
- Communication with units of integral control of the installation.
- Communications with other external control systems through integration bus.

For further information about our products, go to [airzonecontrol.com](#)

PT CENTRALDE SISTEMA EASYZONE DE SUBSTITUIÇÃO

Equipamento eletrônico configurável responsável pela gestão do sistema, mediante dispositivos com cabos e sem fios. Alimentação externa a 110 / 230 Vac. Montagem em superfície.

Funcionalidades:



- Controlo e gestão do estado dos termostatos, até 8 zonas.
- Saídas de alimentação para elementos motorizados.
- Saídas de relés configuráveis como ventilação mecânica (VMC) ou caldeira.
- Gestão de passarelas de controlo a equipamentos de climatização.
- Comunicação com equipamentos de controlo integral da instalação.
- Comunicação com outros sistemas de controlo externo mediante barramento de integração.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte [airzonecontrol.com](#)

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(EN) TECHNICAL SPECS
(PT) CARACTERISTICAS TECNICAS

N L		
	V máx.	110/230 Vac
	I máx.	250 mA
Frecuencia / Frequency / Frequência		60/50 Hz
Consumo Stand-by / Stand-by consumption / Consumo em stand-by		2.10 W (110 Vac)
		3.12 W (230 Vac)
Protección sobre corriente módulo / Module over-current protection / Proteção sobrecorrente módulo		250 mA
AZ1 - AZ2 - AZ3 - IU - CAN		
Cable apantallado y trenzado / Shielded twisted pair / Cabo blindado e trançado		2 x 0,22 + 2 x 0,5 mm²
	V máx	12 V
DMI		
Cable apantallado y trenzado / Shielded twisted pair / Cabo blindado e trançado		2 x 0,22 + 2 x 0,5 mm²
Protocolo de comunicaciones / Communications protocol / Protocolo de comunicação		MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
P3		
Protocolo de comunicaciones / Communications protocol / Protocolo de comunicação		Airzone
		868.12 MHz (CEE)
Frecuencia / Frequency / Frequência		915.2 MHz (EEUU, Canada, Australia, Nueva Zelanda)
Potencia de radiación / Radiation power / Potência de radiação		0 dBm
Distancia máxima en espacio libre / Maximum distance in open space Distância máxima em espaço livre		40 m
M1 ... M8		
Nº de salidas / Nº of outputs / Nº de saídas		8
Nº máximo de motorizaciones por salidas / Maximum number of outputs per damper / Nº máximo de motorizações por saídas		2
	V max	12 V
	I max	150 mA
O1 - O2		
Nº de relés / Nº of relays / Nº de relés		2
	V max	250 Vac / 24 V
	I max	12 A
Temperaturas operativas / Operating temperatures / Temperatura de operação		
Almacenaje / Storage / Armazenamento		-20 ... 70 °C
Funcionamiento / Operation / Funcionamento		0 ... 50°C
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos		
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção		IP 21
	Peso / Weight / Peso	554 g
Bluetooth		
Protocolo / protocol / Protocolo		Bluetooth v5.0 and BLE especificaction
Clase / Class / Classe		Class-1, class-2 and class-3 transmitter

AZPV6CB1MOT

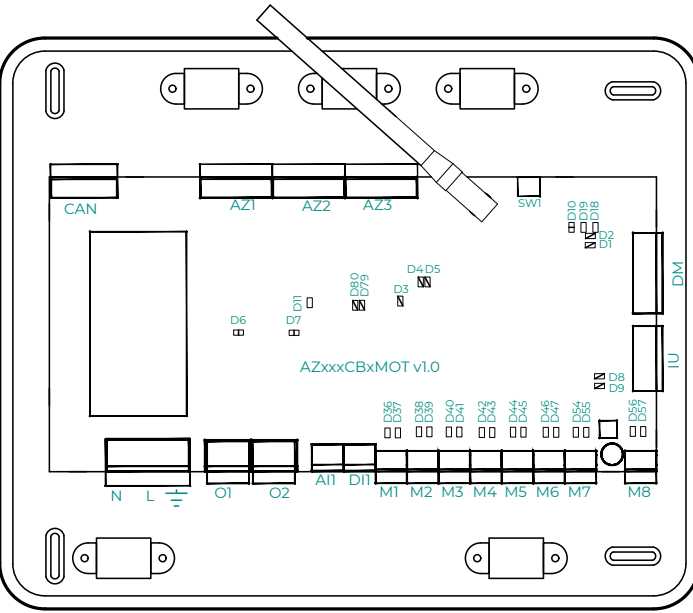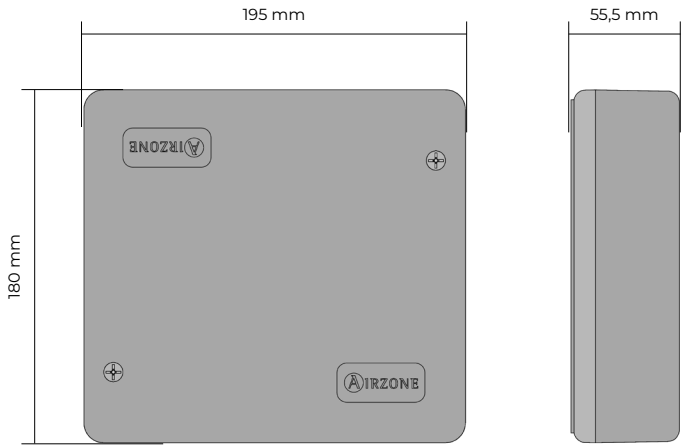

FCC / ISED

(ES) Este dispositivo cumple con FCC / ISED regulatory notices.
(EN) This device complies with FCC / ISED regulatory notices.
(PT) Este dispositivo está em conformidade com os avisos normativos FCC / ISED.
(FR) Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices.
(IT) Questo dispositivo è conforme alle normative regolamentari FCC / ISED.
(DE) Dieses Gerät entspricht den FCC / ISED Bestimmungen.



EU.BAC

Type	Airzone Central V1.3	
Licence	22184	
Application	Variable air volume system (without h/c coil)	
	Heating	Cooling
Control accuracy (K)	0.2	0.3



FR PLATINE CENTRALE EASYZONE DE RECHANGE

Platine électronique configurable chargée de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio. Alimentation externe à 110 / 230 Vac. Montage en saillie.

Fonctionnalités :

- Contrôle des thermostats, jusqu'à 8 zones.
- Sorties d'alimentation pour éléments motorisés.
- Sortie de relais configurable comme ventilation mécanique (VMC) ou chaudière.
- Gestion des passerelles de communication.
- Communication avec des équipements de contrôle intégral de l'installation.
- Communication avec d'autres systèmes de contrôle externe au moyen du bus d'intégration.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page [airzonecontrol.com](#)

IT SCHEDA CENTRALE EASYZONE DI SOSTITUZIONE

Scheda elettronica configurabile incaricata di realizzare la gestione dell'intero sistema mediante periferiche e termostati cablati o radio. Alimentazione esterna 110 / 230 Vac. Montaggio in superficie.

Funzionalità:

- Controllo e gestione dello stato dei termostati fino a 8 zone.
- Uscite di alimentazione per elementi motorizzati.
- Relé configurabili come Caldaia-VMC.
- Gestione delle interfacce di comunicazione con le macchine canalizzate.
- Comunicazione con elementi di ulteriore controllo della installazione.
- Comunicazione con altri sistemi di controllo esterni mediante bus di integrazione.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzi il nostro sito dedicato [airzonecontrol.com](#)

DE EASYZONE ERSATZSYSTEMZENTRALE

Konfigurierbaren elektronikgerät für das Systemmanagement mittels Kabel- und Funkeinrichtungen. Externe Versorgung mit 110 / 230 VAC. Wandmontage.

Funktionsumfang:

- Steuerung und Management des Thermostat-Status, bis zu 8 Bereichen.
- Versorgungsausgänge für angetriebene Elemente.
- Relaisausgänge konfigurierbar als Rückstellsonde oder Start-Stopp des Geräts und mechanische Lüftung (VMC) oder Kessel.
- Management der Steuerübergänge an Klimageräte.
- Verbindung mit Gesamtsteuergeräten der Anlage.
- Verbindungen mit anderen externen Steuersystemen mittels Integrationsbus.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe [airzonecontrol.com](#)

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE
(DE) TECHNISCHE DATEN

N L		
	V máx.	110/230 Vac
	I máx.	250 mA
Fréquence / Frequenza / Frequenz		60/50 Hz
Consommation Stand-by / Consumo Stand-by / Stand-by-Leistungsaufnahme		2.10 W (110 Vac)
		3.12 W (230 Vac)
Protection contre surtension / Protezione contro sovratensione / Überstromschutz Modul		250 mA
AZ1 - AZ2 - AZ3 - IU - CAN		
Câble torsadé et blindé / Cavo schermato / Abgeschirmtes Kabel und umflochten		2 x 0,22 + 2 x 0,5 mm²
	V máx	12 V
DMI		
Câble torsadé et blindé / Cavo schermato / Abgeschirmtes Kabel und umflochten		2 x 0,22 + 2 x 0,5 mm²
Protocole de communication / Protocollo di comunicazione / Kommunikationsprotokoll		MODBUS RS-485 Par – 19200 bps
P3		
Protocole de communication / Protocollo di comunicazione / Kommunikationsprotokoll		Airzone
		868.12 MHz (CEE)
Fréquence / Frequenza / Frequenz		915.2 MHz (EEUU, Canada, Australia, Nueva Zelanda)
Puissance de transmission / Potenza di trasmissione / Strahlungsleistung		0 dBm
Distance maximale en champ libre / Distanza massima in spazio aperto/ Max. Abstand im freien Raum		40 m
M1 ... M8		
Nombre de sorties / Nº uscita / Anzahl Ausgänge		8
Nombre maximal de moteurs par sortie / Nº massimo di motori per uscita / Max. Anzahl Antriebe pro Ausgänge		2
	V max	12 V
	I max	150 mA
O1 - O2		
Nombre de relais / Nº di relè / Anzahl Relais		2
	V max	250 Vac / 24 V
	I max	12 A
Températures opérative / Temperature operative / Betriebstemperaturen		
De stockage / Stoccaggio / Lagerung		-20 ... 70 °C
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb		0 ... 50°C
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos		
Degré de protection/ Grado de protezione/ Schutzklasse		IP 21
	Poids / Peso / Gewicht	554 g
Bluetooth		
protocole / protocollo / Pro-tokoll		Bluetooth v5.0 and BLE especificaction
Classe / Classe / Klasse		Class-1, class-2 and class-3 transmitter



(ES) MONTAJE / (EN) ASSEMBLY / (PT) MONTAGEM / (FR) MONTAGE / (IT) MONTAGGIO / (DE) MONTAGE

(ES) IMPORTANTE: Desconecte el cable de alimentación antes de comenzar la sustitución de la central del sistema. Reconecte el cable de alimentación una vez ha finalizado la instalación.
(EN) IMPORTANT: Disconnect the power cable before starting the replacement of the system's main control board. Reconnect the power cord after installation is complete.
(PT) IMPORTANTE: Desconecte o cabo de alimentação antes de começar a substituição da central do sistema. Reconecte o cabo de alimentação ao finalizar a instalação.
(FR) ATTENTION : Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au remplacement de la platine centrale du système. Rebranchez le câble d'alimentation une fois l'installation terminée.
(IT) IMPORTANTE: Scollegare il cavo di alimentazione prima di iniziare la sostituzione della scheda centrale del sistema. Ricollegare il cavo di alimentazione una volta finalizzata l'installazione.
(DE) WICHTIG: Trennen Sie das Netzkabel ab bevor Sie mit dem Austausch der Systemzentrale beginnen. Schließen Sie das Netzkabel nach beendeter Installation wieder an.

- 1

(ES) Desatornille y retire la tapa; los tornillos son autorretenidos.

(EN) Unscrew the cover; the screws are self-retaining.

(PT) Desparafuse e retire a tampa; os parafusos são autortravantes.

(FR) Dévisser et retirez le cache, les vis sont autobloquantes.

(IT) Svitare e rimuovere il coperchio, le viti sono autobloccanti.

(DE) Schrauben Sie die Abdeckung ab und entfernen Sie sie; die Schrauben sind selbsttragend.
- 2

(ES) Retire las torretas que sujetan los cables y desconecte todos los terminales.

(EN) Release the clamps holding the cables and disconnect all connectors.

(PT) Retire as torres que seguram os cabos e desconecte todos os terminais.

(FR) Retirez les embases porte-câbles et débranchez les terminaux.

(IT) Rimuovere le torrette che sorreggono i cavi e scollegare tutti i terminali.

(DE) Entfernen Sie die Halter, die die Kabel befestigen und trennen Sie alle Geräte ab.

- 3

(ES) Desatornille los tornillos que mantienen la central fijada al plenum y retírela.

(EN) Unscrew the screws that hold the main control board fixed to the plenum and remove it.

(PT) Remova os parafusos que mantêm a placa da central fixada ao plenum e retire-a.

(FR) Dévisser les vis qui fixent la platine centrale au plenum et retirez-la.

(IT) Svitare le viti che mantengono la scheda centrale fissata al plenum e rimuoverla.

(DE) Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen die Systemzentrale am Plenum befestigt ist und nehmen Sie die Zentrale ab.

Recuerde retirar la pasarela / Remember to remove the gateway/ Lembre-se de remover o gateway/ N'oubliez pas de retirer la passerelle / Ricorda di rimuovere l'interfaccia / Denken Sie daran, die Gateway zu entfernen
- 4

(ES) Instale la nueva central usando los mismos tornillos. Asegúrese de que la borna de alimentación está en la parte superior.





(EN) Install the new main control board using the same screws. Be sure the damper connectors are on the upper side.

(PT) Instale a nova central com os mesmos parafusos. Verifique se o terminal de alimentação está na parte superior.

(FR) Installez la nouvelle platine centrale en utilisant les même vis. Assurez-vous que la borne d'alimentation soit sur la partie supérieure.

(IT) Installare la nuova scheda centrale usando le stesse viti. Assicurarsi che il morsetto di alimentazione si trovi nella parte superiore.

(DE) Bringen Sie die neue Systemzentrale mit denselben Schrauben an. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsklemme sich an der Oberseite befindet.

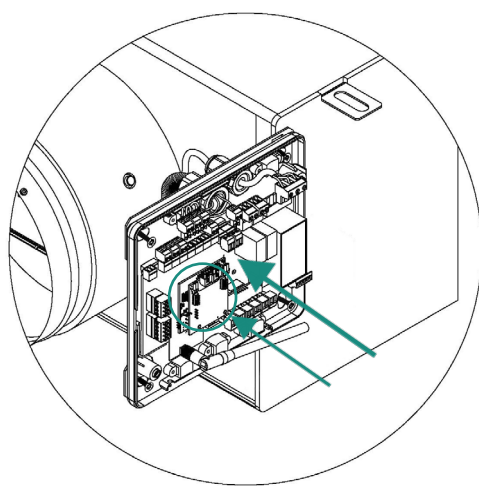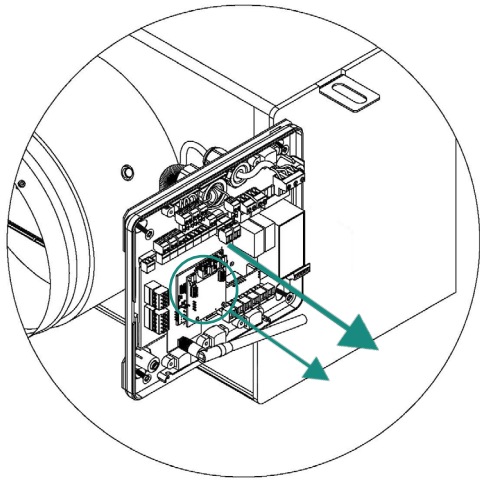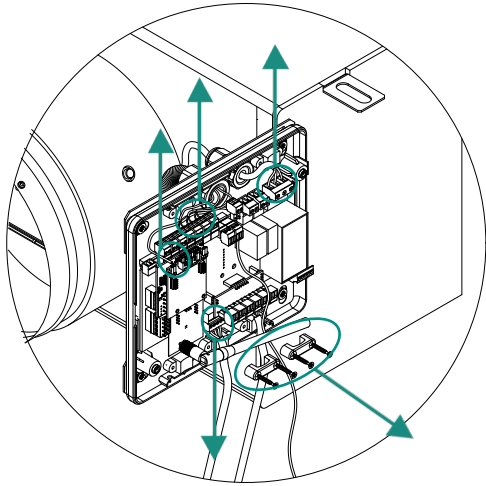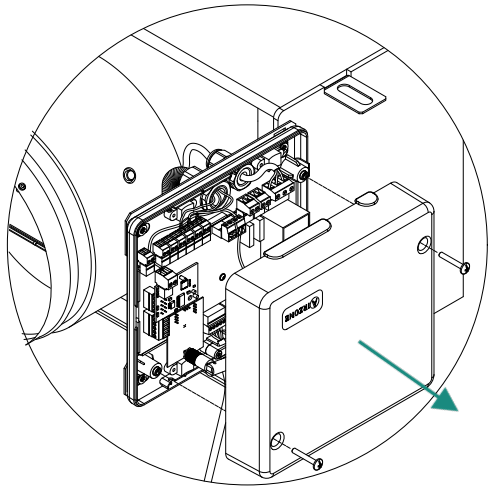

- 5

(ES) Reconecte todos los conectores tal y como estaban previamente instalados. Compruebe que los números de cables de las compuertas se corresponden con el número del conector en la central del sistema.

(EN) Reconnect all the connectors as they were previously installed. Check that the damper cables numbers correspond to the connectors numbers in the control board.

(PT) Reconecte todos os conectores da maneira em que estavam instalados anteriormente. Verifique se os números de cabos das comportas correspondem ao número do conector na central do sistema.

(FR) Rebranchez tous les connecteurs tel qu'ils étaient installés. Vérifier que les numéros de câble des registres correspondent au numéro du connecteur sur la platine centrale du système.

(IT) Ricollegare tutti i connettori nel modo in cui erano stati precedentemente installati. Verificare che i numeri dei cavi delle serrande corrisponda al numero del connettore nella scheda centrale del sistema.

(DE) Schließen Sie alle Kontakte wieder so an, wie sie zuvor installiert waren. Prüfen Sie, dass die Anzahl der Ventilkabel mit der Anzahl Kontakte der Systemzentrale übereinstimmt.

- 6

(ES) Reinstale las torretas, inserte la tapa y ajuste los tornillos restantes.





(EN) Reinstall the cable clamps and insert the cover and screw in the retaining screws.

(PT) Reinstale as torres, insira a tampa e ajuste os parafusos restantes.

(FR) Remettre les embases, posez le cache et serrez à l'aide des vis qui restent.

(IT) Reinstallare le torrette, inserire il coperchio e regolare le viti restanti.

(DE) Bringen Sie die Halter wieder an, setzen Sie die Abdeckung ein und ziehen Sie die übrigen Schrauben an.

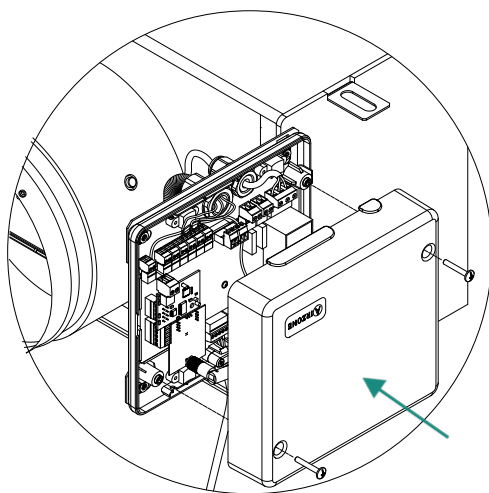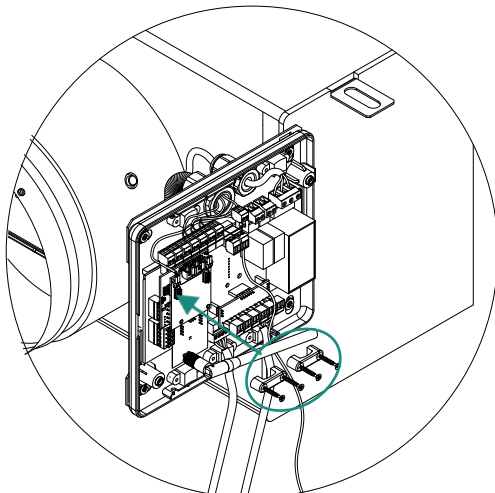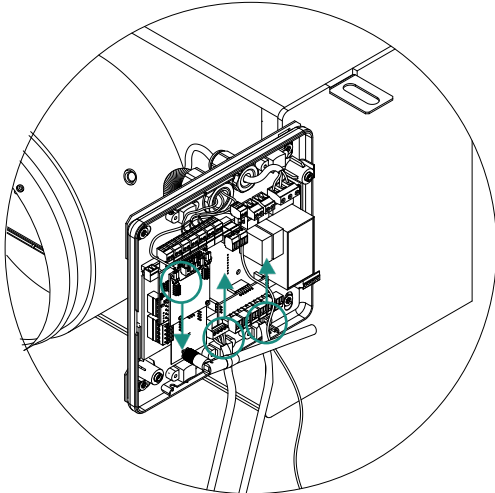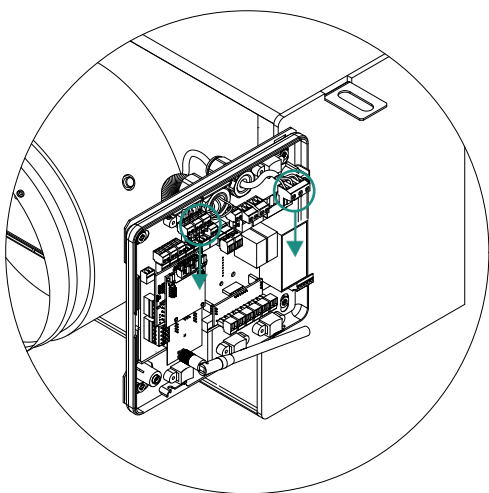


(ES) IMPORTANTE: Una vez se alimenta la central, todos los termostatos inalámbricos deben ser reiniciados (ver Guía rápida de Instalación); todos los parámetros de sistema y zona deben ser configurados, siguiendo la instalación inicial.
(EN) IMPORTANT: Once the main control board is powered on, all the wireless thermostats must be reset (see the Installation's Quick Guide); all system and zone parameters must be entered, following the initial installation procedure.
(PT) IMPORTANTE: Quando a central é alimentada, todos os termostatos sem fios devem ser reiniciados (ver Guia de instalação rápida); todos os parâmetros de sistema e zona devem ser configurados, de acordo com a instalação inicial.
(FR) ATTENTION: Une fois la platine centrale sous alimentation, tous les thermostats sans fil doivent être réinitialisés (voir Guide d'installation rapide); tous les paramètres de système et de zone doivent être configurés en tenant compte de l'installation initiale.
(IT) IMPORTANT: Una volta alimentato la scheda centrale, tutti i termostati senza fili devono essere riavviati (vedi Guida rapida all'installazione); tutti i parametri di sistema e zona devono essere configurati seguendo l'installazione iniziale.
(DE) WICHTIG: Sobald die Systemzentrale mit Strom versorgt wird, müssen alle Funkthermostate neu gestartet werden (siehe Installationsanleitung); alle System- und Zonenparameter müssen nach der Erstinstallation konfiguriert werden.




(ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION / (PT) CONEXÃO / (FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI / (DE) VERBINDUNG




(ES) No conectar polo “-” en borna “+”. Puede dañar el dispositivo.
(EN) Do not connect the “-” pole to the “+” terminal. It may damage the device.
(PT) Não conectar pólo “-” em terminal “+”. Pode danificar o dispositivo.
(FR) Ne pas connecter le pôle “-” dans la borne “+”. Cela peut endommager le dispositif.
(IT) Non collegare il polo “-” nel connettore “+”. Potrebbe danneggiare il dispositivo.
(DE) Minuspol nicht an Plusklemme anschließen. Kann das Gerät beschädigen.

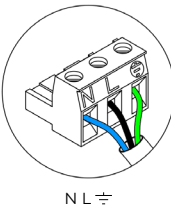


N Neutro | Neutral | Neutre | Neutro | Neutro | Neutraleiter
L Fase | Phase | Phase | Fase | Fase | Phase
Tierra | Ground | Terre | Terra | Terra | Schutzleiter

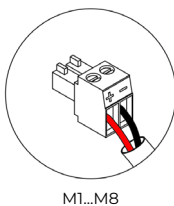

+ Rojo/Blanco | Red/White | Vermelho/Branco
Rouge/Blanc | Rosso/Bianco | Rot/Weiß
- Negro/Marrón | Black/Brown | Negro/Marrom
Noir/Brun | Nero/Marrone | Schwarz/Braun

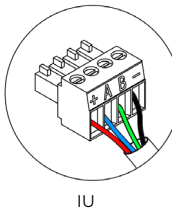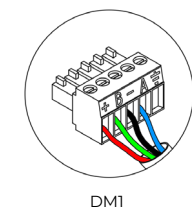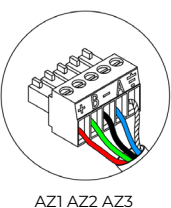

A Azul | Blue | Azul | Bleu | Blu | Blau
- Negro | Black | Negro | Noir | Nero | Schwarz
B Verde | Green | Verde | Vert | Verde | Grün
+ Rojo | Red | Vermelho | Rouge | Rosso | Rot

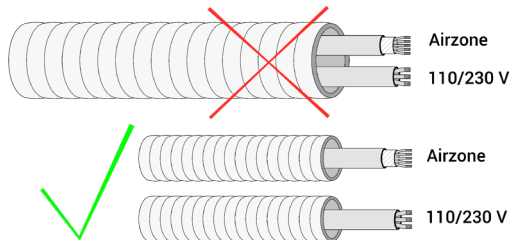



(ES) ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO

(EN) DEVICE ELEMENTS

(PT) ELEMENTOS DO DISPOSITIVO

Descripción / Description / Descrição	
AZ1/2/3	Bus de conexión Airzone / Airzone connection bus / Barramento de ligação Airzone
P3	Módulo de radio / Wireless module / Módulo de rádio
CAN	Bus comunicación CAN / CAN bus / Barramento CAN
SW1	SW1
DM	Bus domótico / Automation bus / Barramento domótico
CAN	Bus de conexión CAN / CAN connection bus / Barramento de ligação CAN
IU	Bus máquina / AC unit bus / Barramento máquina
M1...M8	Salidas de motor / Actuator outputs / Saídas de motor
D11	Entrada alarma (normalmente cerrada) / Alarm input (normally close) Entrada alarme (normalmente fechada)
A11	Sonda temperatura / Temperature probe / Sonda de temperatura
O1	Relé paro-marcha AA / AC start-stop relay / Relé ligar-desligar AA
O2	VMC/Caldera / CMV/Boiler / VMC/Caldeira
N L	Alimentación / Power / Alimentação
ON/OFF	Contacto on/off (opcional) / Contact on/off (optional) / Contacto on/off (opcional)




(ES) AUTODIAGNÓSTICO

(EN) SELF-DIAGNOSIS

(PT) AUTODIAGNÓSTICO

Nº	Significado / Meaning / Significado		
D1	Recepción de datos del bus domótico	Parpadeo	Verde
	Data reception from automation bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento domótico	Pisca	Verde
D2	Transmisión de datos del bus domótico	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from automation bus	Blinking	Red
	Transmissão de dados do barramento domótico	Pisca	Vermelho
D3	Actividad de la central	Parpadeo	Verde
	Main control board activity	Blinking	Green
	Atividade da central	Pisca	Verde
D4	Transmisión de datos del bus de conexión	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from connection bus	Blinking	Red
	Transmissão de dados do barramento de conexão	Pisca	Vermelho
D5	Recepción de datos del bus de conexión	Parpadeo	Verde
	Data reception from connection bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento de conexão	Pisca	Verde
D6	On/Off máquina	Conmuta	Verde
	AC unit On/Off	Switches	Green
	On/Off máquina	Troca	Verde
D7	VMC/Caldera	Conmuta	Verde
	CMV/Boiler	Switches	Green
	VMC/Caldeira	Troca	Verde
D8	Transmisión de datos del bus máquina	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from AC unit bus	Blinking	Red
	Transmissão de dados do barramento máquina	Pisca	Vermelho
D9	Recepción de datos del bus máquina	Parpadeo	Verde
	Data reception from AC unit bus	Blinking	Green
	Receção de dados do barramento máquina	Pisca	Verde
D10	Recepción de paquetes vía radio	Conmuta	Verde
	Wireless data packets reception	Switches	Green
	Receção de pacotes via rádio	Troca	Verde
D11	Alimentación de la central	Fijo	Rojo
	Main control board power	Fixed	Red
	Alimentação da central	Fixo	Vermelho
D18	Elemento asociado	Fijo	Verde
	Associated element	Fixed	Green
	Elemento associado	Fixo	Verde
D19	Canal asociación activo	Fijo	Rojo
	Association channel: active	Fixed	Red
	Canal associação ativo	Fixo	Vermelho
D80	Transmisión de datos del CAN	Parpadeo	Rojo
	Data transmission from CAN	Blinking	Red
	Transmissão de dados do CAN	Pisca	Vermelho
D79	Recepción de datos del CAN	Parpadeo	Verde
	Data reception from CAN	Blinking	Green
	Receção de dados do CAN	Pisca	Verde
A	Apertura motorizaciones	Encendido	Verde
	Open dampers	On	Green
	Abertura motorizações	Ligado	Verde
	Cierre motorizaciones	Encendido	Rojo
	Close dampers	On	Red
	Fechamento motorizações	Ligado	Vermelho

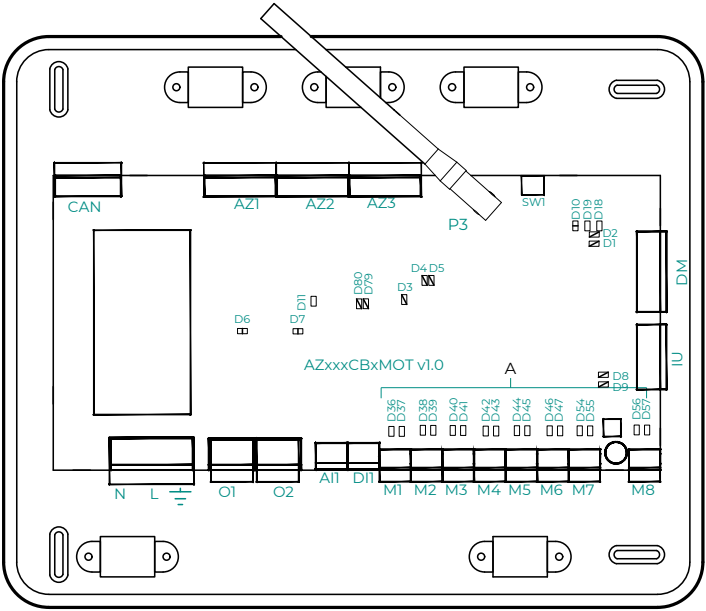



(ES) CONFIGURACIÓN / (EN) CONFIGURATION / (PT) CONFIGURAÇÃO / (FR) CONFIGURATION / (IT) CONFIGURAZIONE / (DE) ERSTKONFIGURATION



AIRZONE BLUEFACE ZERO

(ES) Al reemplazar la central del sistema, el termostato Blueface zero no perderá la configuración.

(EN) When replacing the main control board, the Blueface zero thermostat configuration will not be reset.

(PT) Ao substituir a central de sistema, o termostato Blueface zero não perderá a configuração.

(FR) Lors du remplacement de la platine centrale, le thermostat Blueface zero ne perd pas sa configuration.

(IT) Quando si sostituisce scheda centrale, il termostato Blueface zero non perde la configurazione.

(DE) Wenn die Systemzentrale ausgetauscht wird, verliert der Blueface zero Thermostat nicht seine Konfiguration.



AIRZONE THINK

(ES) Es necesario resetear los Termostatos Think Radio (Ver Guía Rápida -> Parámetros de Zona -> Reset de termostato)

(EN) Think Radio Thermostats need to be reset (See Quick Guide -> Zone Parameters -> Thermostat Reset)


(PT) Pense que os termostatos de rádio precisam ser redefinidos (consulte o Guia rápido -> Parâmetros da zona -> Redefinição do termostato)

(FR) Pensez que les thermostats radio doivent être réinitialisés (voir Guide rapide -> Paramètres de zone -> Réinitialisation du thermostat)


(IT) Pensa che i termostati radio debbano essere ripristinati (vedi Guida rapida -> Parametri di zona -> Ripristino del termostato)

(DE) Think Funk-Thermostate müssen zurückgesetzt werden (Siehe Kurzanleitung -> Zonenparameter -> Thermostate-Reset)


- 1 (ES) Seleccione idioma.
- (EN) Select your language.
- (PT) Selecione o idioma.
- (FR) Sélectionnez la langue.
- (IT) Selezionare la lingua.
- (DE) Wählen Sie die gewünschte Sprache.

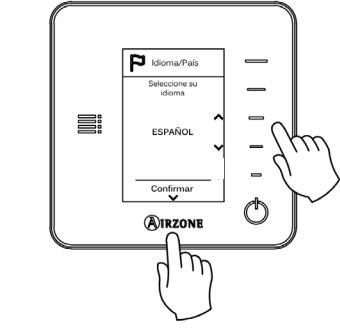


- 3 (ES) Verifique que la cobertura es óptima (30% mínimo).
- (EN) Verify that received signal power is correct (30% minimum).
- (PT) Verifique se a cobertura é ideal (mínimo 30%).
- (FR) Vérifiez que la couverture du réseau est optimale (30 % minimum).
- (IT) Verificare che la copertura sia ottima (minimo 30%).
- (DE) Achten Sie darauf, dass der Empfang optimal ist (mindestens 30 %).

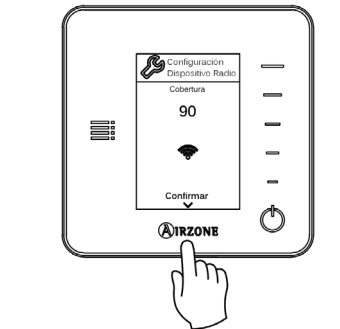


- 2 (ES) Para asociar el termostato, pulse Airzone.
- (EN) To associate the thermostat, press Airzone.
- (PT) Para associar o termostato, pressione Airzone.
- (FR) Pour réaliser l'association, appuyez Airzone.
- (IT) Per associare, premere Airzone.
- (DE) Für pairen, drücken sie Airzone.

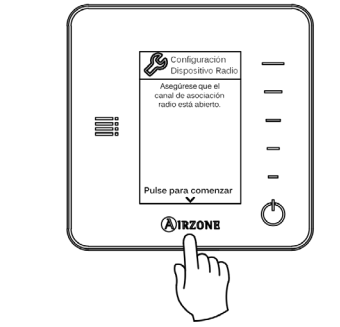

- 4 (ES) Seleccione el número de zona asociada al termostato.
- (EN) Select the number of zone associated to the thermostat.
- (PT) Selecione a zona associada a este termostato.
- (FR) Sélectionnez la zone associee a ce thermostat.
- (IT) Selezionare la zona associata a questo termostato.
- (DE) Wählen Sie die mit diesem Thermostat verbundene Zone.

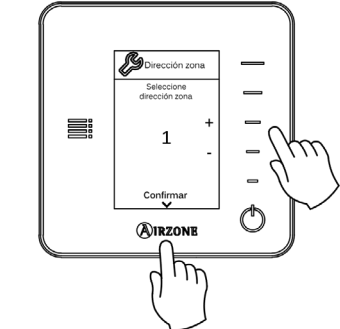

- 5 (ES) Si necesita asociar otras salidas para esta zona seleccione asociar y pulse Airzone.
- (EN) Select Associate and press Airzone if additional outputs are needed for this controller/zone.
- (PT) Se precisar associar outras saídas para esta zona, selecione Associar e prima Airzone.
- (FR) Si vous devez associer d'autres sorties à cette zone, sélectionnez Associer et appuyez sur Airzone.
- (IT) Se fosse necessario associare altre uscite per questa zona, selezionare Associare e premere Airzone.
- (DE) Wenn Sie für diese Zone andere Ausgänge pairen müssen, wählen Sie pairen und drücken Airzone.
- 6 (ES) Seleccione la salida deseada de la lista de salidas disponibles y pulse Airzone.
- (EN) Select the desired output from the list of available outputs and press Airzone.
- (PT) Selecione a saída desejada na lista de saídas disponíveis e prima Airzone.
- (FR) Sélectionnez la sortie de votre choix parmi la liste des sorties disponibles, puis appuyez sur Aizone.
- (IT) Selezionare l'uscita desiderata dalla lista di uscite disponibili e premere Airzone.
- (DE) Wählen Sie den gewünschten Ausgang aus der Liste der verfügbaren Ausgänge und drücken Sie Airzone.

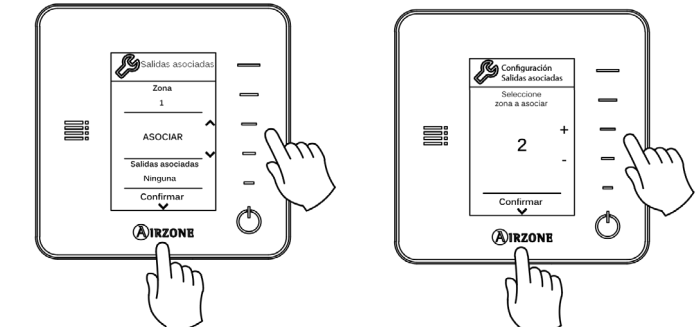

- 7 (ES) Continúe la configuración de su termostato siguiendo las indicaciones que muestra la pantalla.
- (EN) Continue with the configuration of your thermostat following the indications displayed in the screen.
- (PT) Siga as indicações exibidas no ecrã para continuar a configuração do termostato.
- (FR) Poursuivez la configuration de votre thermostat en suivant les instructions à l'écran.
- (IT) Continuare la configurazione del termostato seguendo le indicazioni mostrate sullo schermo.
- (DE) Setzen Sie die Konfiguration des Thermostats gemäß den Hinweisen im Display fort.




AIRZONE LITE

Termostatos Lite radio / Wireless Lite Thermostat / Termostato Lite rádio
Thermostat Lite radio / Termostato Lite radio / Lite-Funk-Thermostat

- 1 (ES) Baje todos los microswitch y abra el canal radio de la central. Pulse el botón  para resetear el termostato. Para abrir el canal radio, pulse sobre el SW1 (central del sistema), el LED 19 se mantendrá en color rojo durante 15 minutos.
- (EN) Pull down all the microswitch and open the radio channel of the main control board. Press the button  to reset the thermostat. To open the radio channel, press the SW1 (main control board), the LED 19 will remain steady red for 15 minutes.
- (PT) Baixe todos os microswitch e deverá abrir o canal rádio da central. Pressione o botão  para reiniciar o termostato. Para isso, pressione SW1 (central do sistema), o LED 19 ficará vermelho durante 15 minutos.
- (FR) Baissez tous les minirupteurs. Vous devez ouvrir le module d'association radio. Appuyez sur le bouton  pour réinitialiser le thermostat. Pour cela, appuyez sur SW1 (platine centrale), et la diode D19 restera rouge fixe per 15 minuti.
- (IT) Abbassare tutti i microswitch. Sarà necessario aprire prima il canale radio. Premere il pulsante  per ripristinare il termostato. A tale scopo premere SW1 (scheda centrale), il LED D19 sarà di colore rosso fisso durante 15 minutos.
- (DE) Drucken Sie alle Mikroschalter nach unten. Drücken Sie die Taste , um den Thermostat zurückzusetzen. Müssen Sie zunächst den Funkkanal öffnen. Drucken Sie dazu auf SW1 (systemzentrale), die LED D19 leuchtet dann rot während 15 minuten.
- 2 (ES) El LED  parpadeará dos veces en verde confirmando la finalización del reset, a continuación, suba el microswitch asociado al número de zona que quiera asociar.
- (EN) The LED  will blink green twice when the reset process is completed, then, pull up the microswitch associated to the zone's number to associate.
- (PT) O LED  piscará duas vezes em verde confirmando a finalização do reset, a seguir, suba o microswitch associado ao número de zona que deseja associar.
- (FR) La diode LED  clignotera deux fois en vert, confirmant que la réinitialisation est terminée. Ensuite, levez le microswitch correspondant au numéro de zone à associer.
- (IT) Il LED  lampeggerà 2 volte in verde per confermare il completamento del reset, successivamente alzare il microswitch associato al numero di zona che si desidera associare.
- (DE) Die LED  blinkt zwei Mal grün als Bestätigung, dass das Reset abgeschlossen ist, anschließend drücken Sie den gepaarten Mikroschalter nach oben an die zu verbindende Zone.

- 3 (ES) Seleccione otras salidas de control asociadas a la zona en caso de necesitarlo. La dirección de la zona será la de menor valor seleccionado.
- (EN) If required, select other control outputs associated to the zone. The zone address will be the one with the lowest value.
- (PT) Selecione outras saídas de controlo associadas à zona, caso necessite. O endereço da zona será o de menor valor selecionado.
- (FR) Sélectionnez d'autres sorties de controle associees a la zone lorsque c'est nécessaire. L'adresse de la zone sera celle de valeur inférieure sélectionnée.
- (IT) Selezionare altre uscite di controllo associate alla zona in caso di bisogno. L'indirizzo della zona sarà quello del valore minore selezionato.
- (DE) Wählen Sie gegebenenfalls andere Steuerausgänge, die mit der Zone verbunden sind. Die Zonenadresse ist diejenige mit dem niedrigsten ausgewählten Wert.

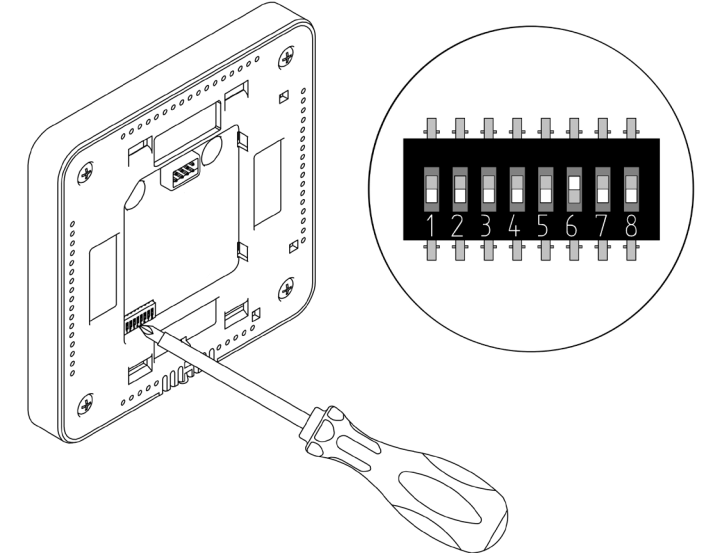

- 4 (ES) Configure el resto de opciones del termostato Lite radio desde el menú de configuración avanzada de cualquier termostato cable maestro.
- (EN) Configure all other Lite radio thermostat options from the advanced configuration menu of any master wired thermostat.
- (PT) Configure o resto das opções do termostato rádio Lite a partir do menu de configuração avançada de qualquer termostato cabo mestre.
- (FR) Configurez le reste des options du thermostat radio Lite à partir du menu de configuration avancée de tout thermostat câble principal.
- (IT) Configurare il resto delle opzioni del termostato radio Lite dal menu di configurazione avanzata di qualsiasi termostato master a cavo.
- (DE) Konfigurieren Sie die übrigen Optionen des Lite-Funk-Thermostat über das Erweiterte Konfigurationsmenü eines beliebigen verdrahteten Master-Thermostat.



BLUETOOTH

(ES) En caso de no disponer de webserver, puede realizar programaciones vía bluetooth. Diríjase al QR si necesita asistencia para la programación.

(EN) In case there is no webserver available, you can perform programming through Bluetooth. Please, refer to the QR code if you need assistance with programming.

(PT) Se você não tiver um webserver disponível, pode realizar programações via Bluetooth. Por favor, consulte o código QR se precisar de ajuda com a programação.

(FR) En cas d'absence de webserver disponible, vous pouvez programmer via Bluetooth. Veuillez vous référer au code QR si vous avez besoin d'aide pour la programmation.

(IT) Se non hai un webserver disponibile, puoi effettuare la programmazione tramite Bluetooth. Consulta il codice QR se hai bisogno di assistenza con la programmazione.

(DE) Wenn kein Webserver verfügbar ist, können Sie die Programmierung über Bluetooth durchführen. Bitte beziehen Sie sich auf den QR-Code, wenn Sie Hilfe bei der Programmierung benötigen.

