



Guía simplificada de interfaces Airzone



AIRZONE Blueface



Disponible para:

- VAF
- ZBS
- Easyzone

- Con pantalla táctil LED de 3,5"

Acabado en zamak y vidrio templado | Disponible en: 



— Iconos de la pantalla táctil

- - - - - Iconos informativos

¹ Opciones disponibles según configuración y/o sistema HVAC

Para obtener más información, consulta los manuales en [www.airzonecontrol.com/la/es/sopporte/](http://www.airzonecontrol.com/la/es/soporte/)

AIRZONE
Blueface
PARA AIDOO




Disponible para:

 Línea Aidoo Pro

- Con pantalla táctil LED de 3,5"

Acabado en zamak y vidrio templado | Disponible en: 

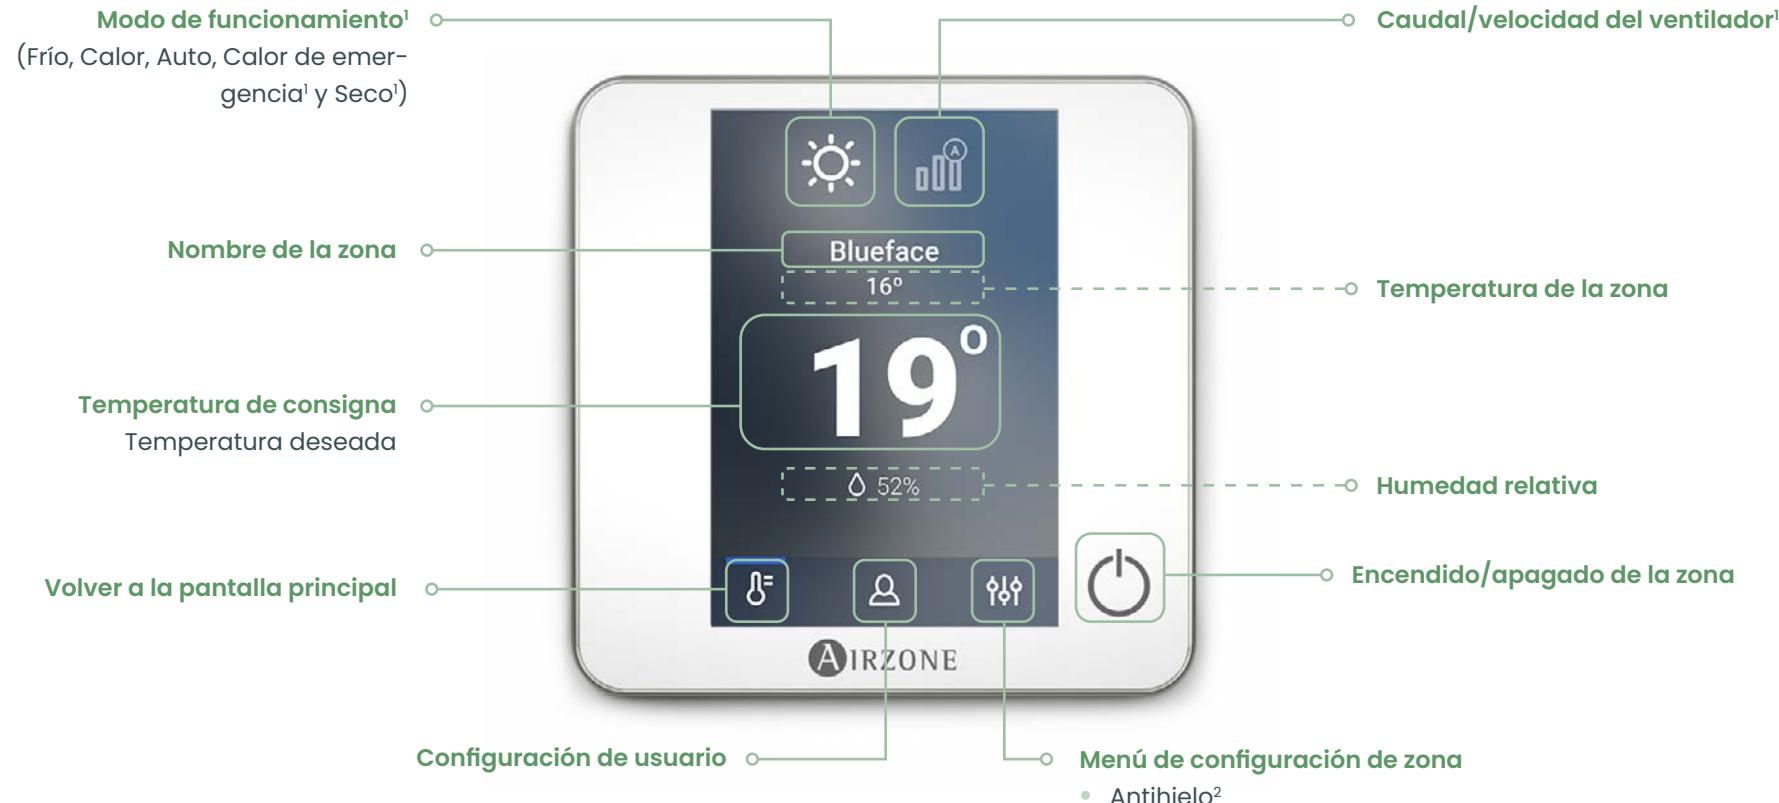

— Icons of the touch screen

— - - - - Icons of information

¹Opciones disponibles según configuración y/o sistema HVAC

²Solo disponible para Aidoo Pro Fancoil

Para obtener más información, consulta los manuales en www.airzonecontrol.com/la/es/soporte/

AIRZONE Think




Disponible para:

- ✓ VAF
- ✓ ZBS
- ✓ Easyzone

- Con pantalla táctil de 2,7" y botones táctiles

Acabado en zamak y vidrio templado | Disponible en: 

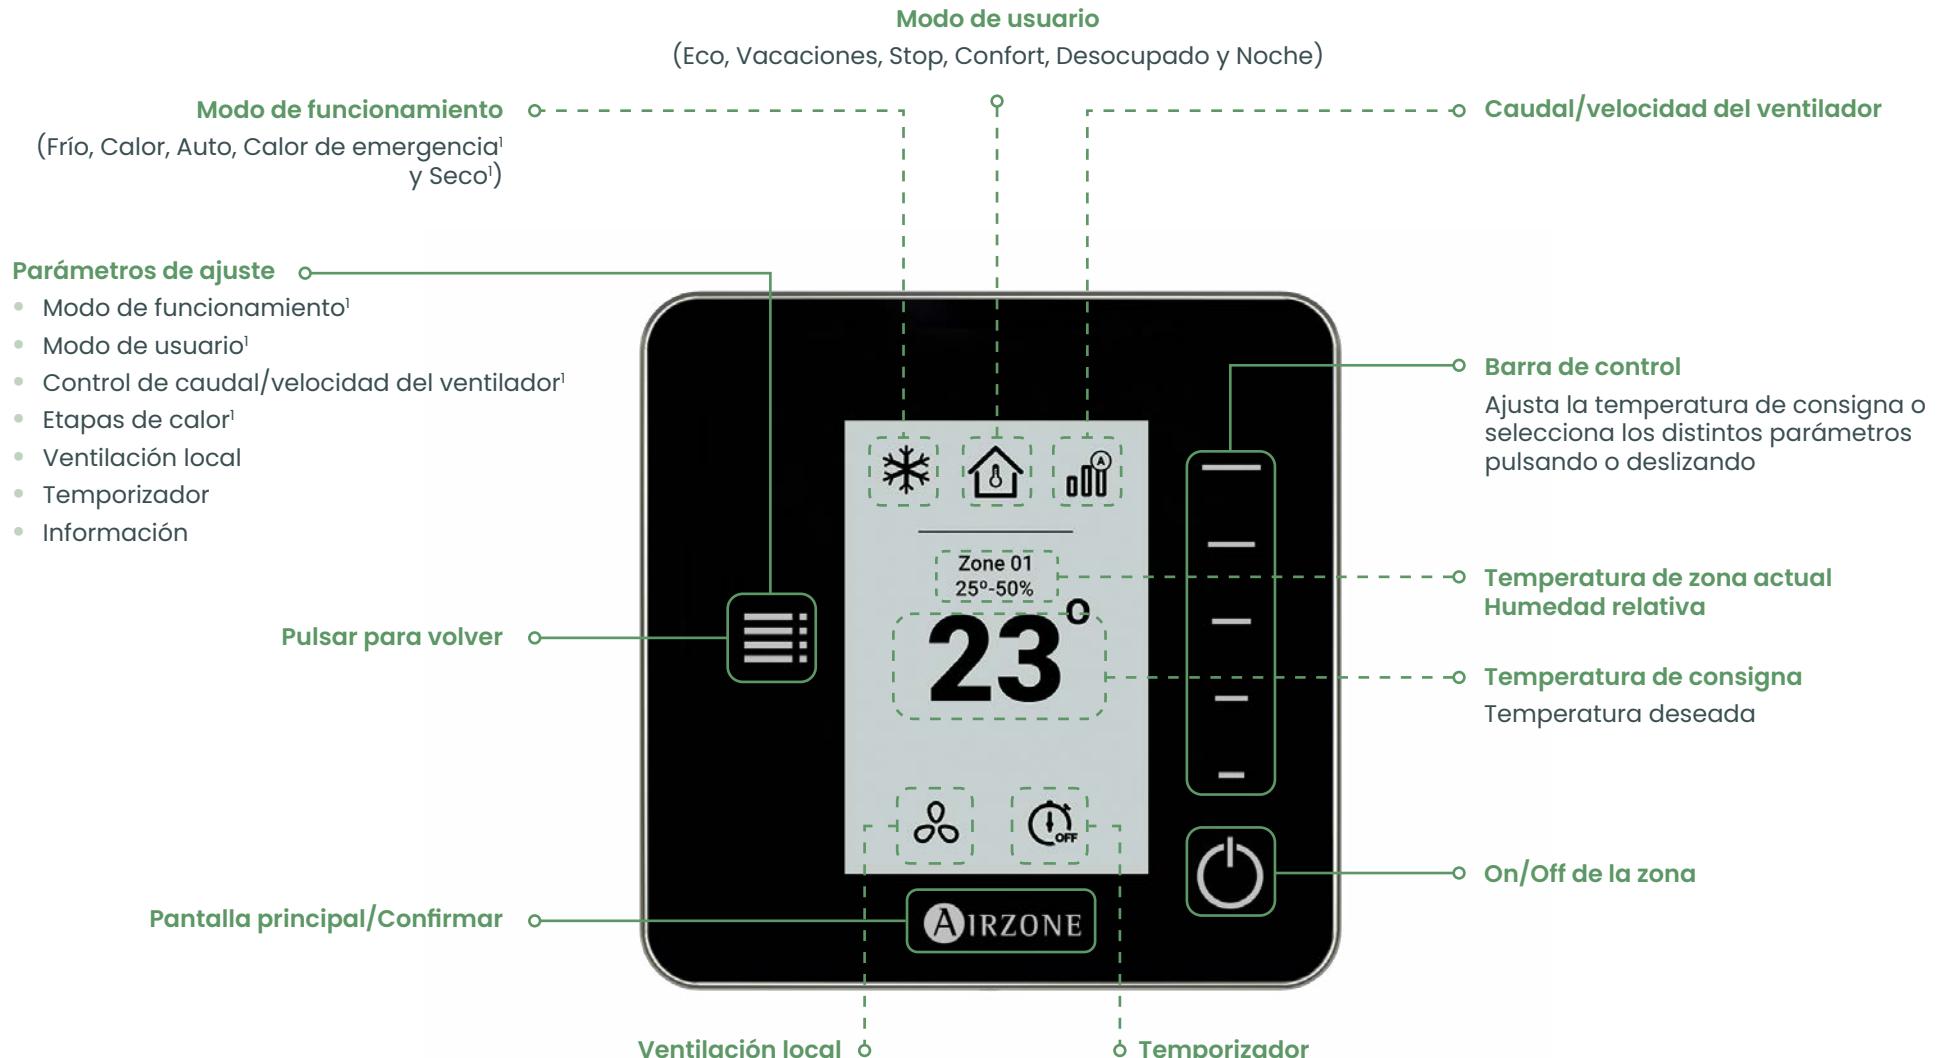

Botones táctiles

Iconos informativos

¹ Opciones disponibles según configuración y/o sistema HVAC

Para obtener más información, consulta los manuales en www.airzonecontrol.com/la/es/soporte/

AIRZONE Lite



Disponible para:

- VAF
- ZBS
- Easyzone

- Con botones táctiles y código de luces LED color

Acabado en zamak y vidrio templado | Disponible en: 

Si el LED de estado está encendido con una luz **fija**

La zona está encendida/activada.

Si el LED de estado **parpadea**


Si el LED parpadea *muy despacio*, significa que la zona está apagada. Se puede encender de nuevo pulsando el LED o desde la app Airzone Cloud.

Si el LED parpadea *rápido* de color rojo o morado, significa que hay un error. Podrás comprobarlo desde el menú de navegación por zonas de un termostato Blueface o en la app Airzone Cloud.

Si el LED de estado está **apagado**

El termostato está en modo de ahorro de energía, que es el modo predeterminado. Podrás configurarlo desde el menú de navegación por zonas del termostato Blueface o en la app Airzone Cloud.

La temperatura de consigna es la temperatura deseada. La base de temperatura por defecto es 22°C y se configura desde la opción Ajustes de Lite del termostato Airzone Blueface o en la app Airzone Cloud.

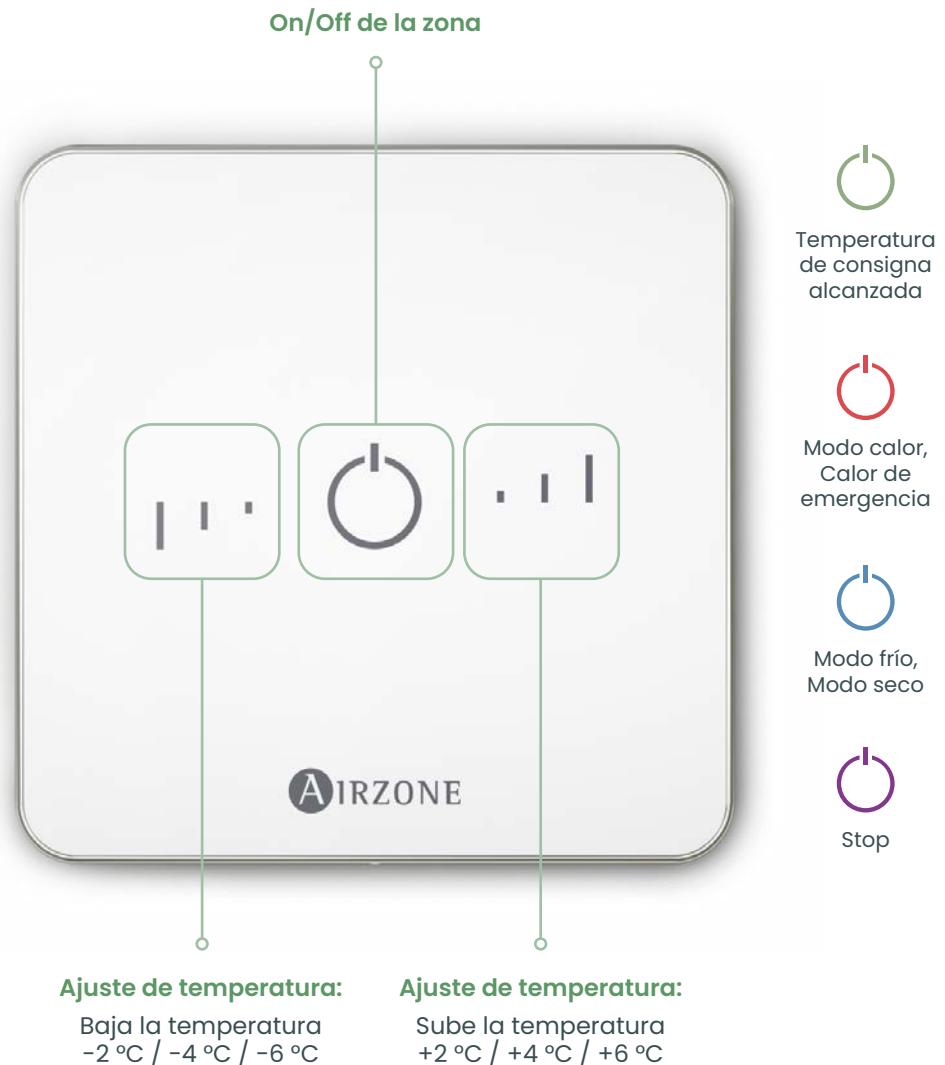

Iconos de la pantalla táctil

Para obtener más información, consulta los manuales en [www.airzonecontrol.com/la/es/sopporte/](http://www.airzonecontrol.com/la/es/soporte/)

APP

Airzone
Cloud




- Tu termostato portátil

Disponible para:  



Airzone Cloud

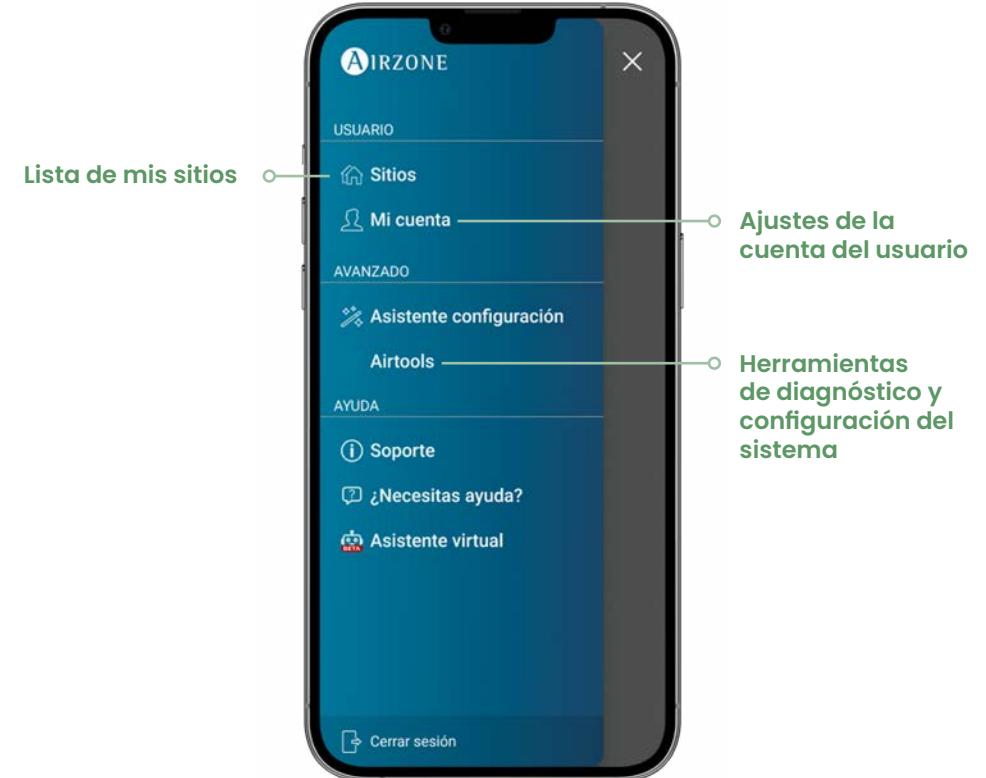

* Ten en cuenta que la visualización y las funciones de control de la app Airzone Cloud dependen del sistema Airzone instalado y del nivel de acceso/tipo de perfil de la app Airzone Cloud.

* Contacta con tu administrador de la app Airzone Cloud si necesitas acceso avanzado.



Airzone Cloud
Lista de reproducción de YouTube >>



AIRZONE

Contacta con Airzone

• • • • •

Airzone North America Corporation
airzonecontrol.com

Para más preguntas sobre la navegación en
nuestras interfaces:

techsupport_na@airzonecontrol.com
+1 866 521 0263
+1 (404) 734-0492



MSTAZX6NSTESLAT03 | Edición de noviembre de 2025

Las especificaciones que figuran en este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso, debido a nuestros procesos de mejora continua de los productos. Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse sin la autorización expresa de Airzone North America Corporation. El contenido de este catálogo es propiedad intelectual de Airzone North America Corporation.