





Guia simplificado de interfaces Airzone

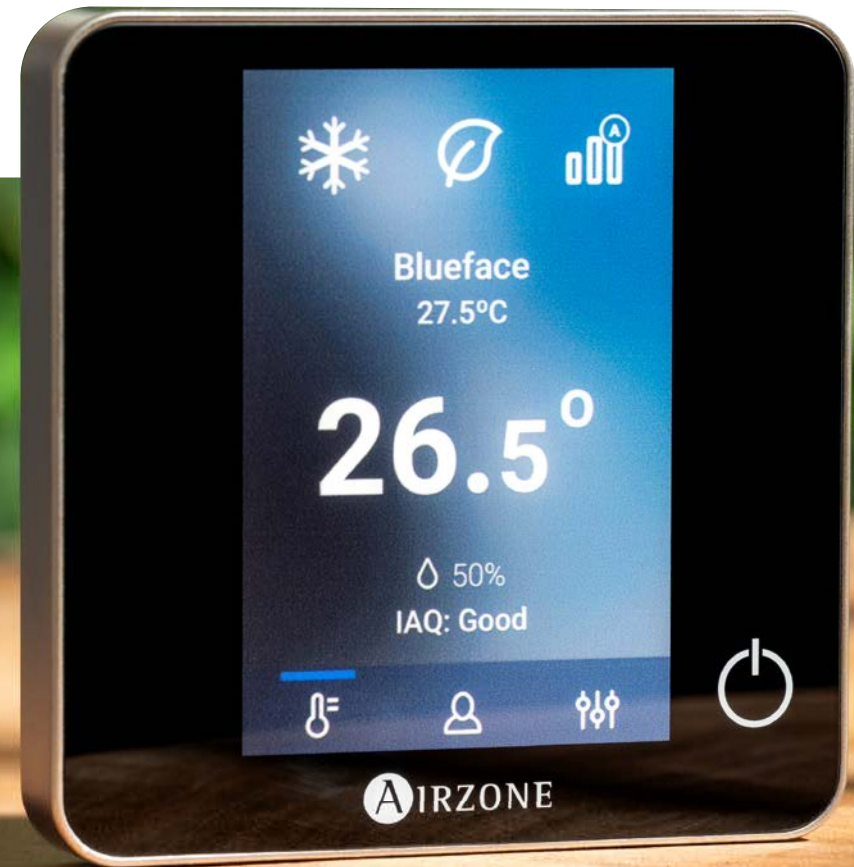

AIRZONE Blueface

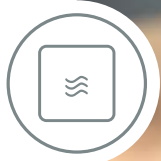


Disponível para:

- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Acuazone

Com ecrã tátil LED de 3,5"

Acabamento em zamak e vidro temperado | Disponível em: 

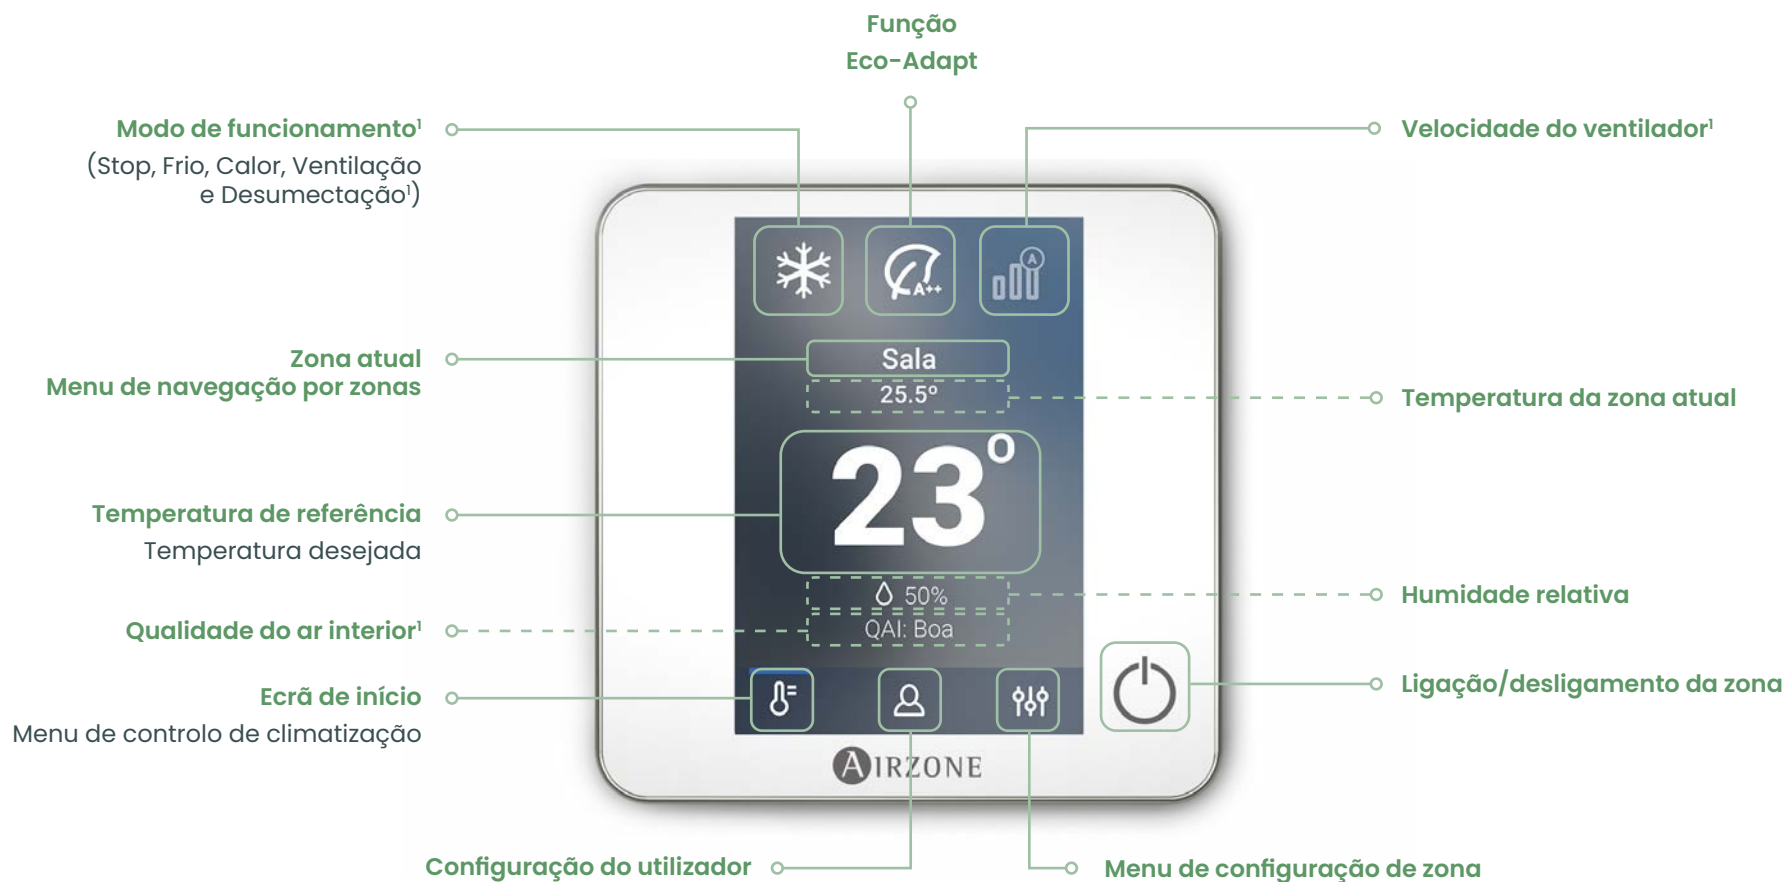

Ícones do ecrã tátil

Ícones informativos

¹ Opções disponíveis consoante configuração e/ou sistema AVAC

Para obter mais informações, consulte os manuais em www.airzonecontrol.com/pt/pt/suporte

- Modo Sleep
- Antigelo
- Ajustes Lite
- Ângulos de grelha
- Ajuste das lâminas
- Etapas de controlo
- Q-Adapt
- Purificação¹

AIRZONE

Blueface

PARA AIDOO




Disponível para:

 Linha Aidoo Pro

Com ecrã tátil LED de 3,5"

Acabamento em zamak e vidro temperado | Disponível em: 

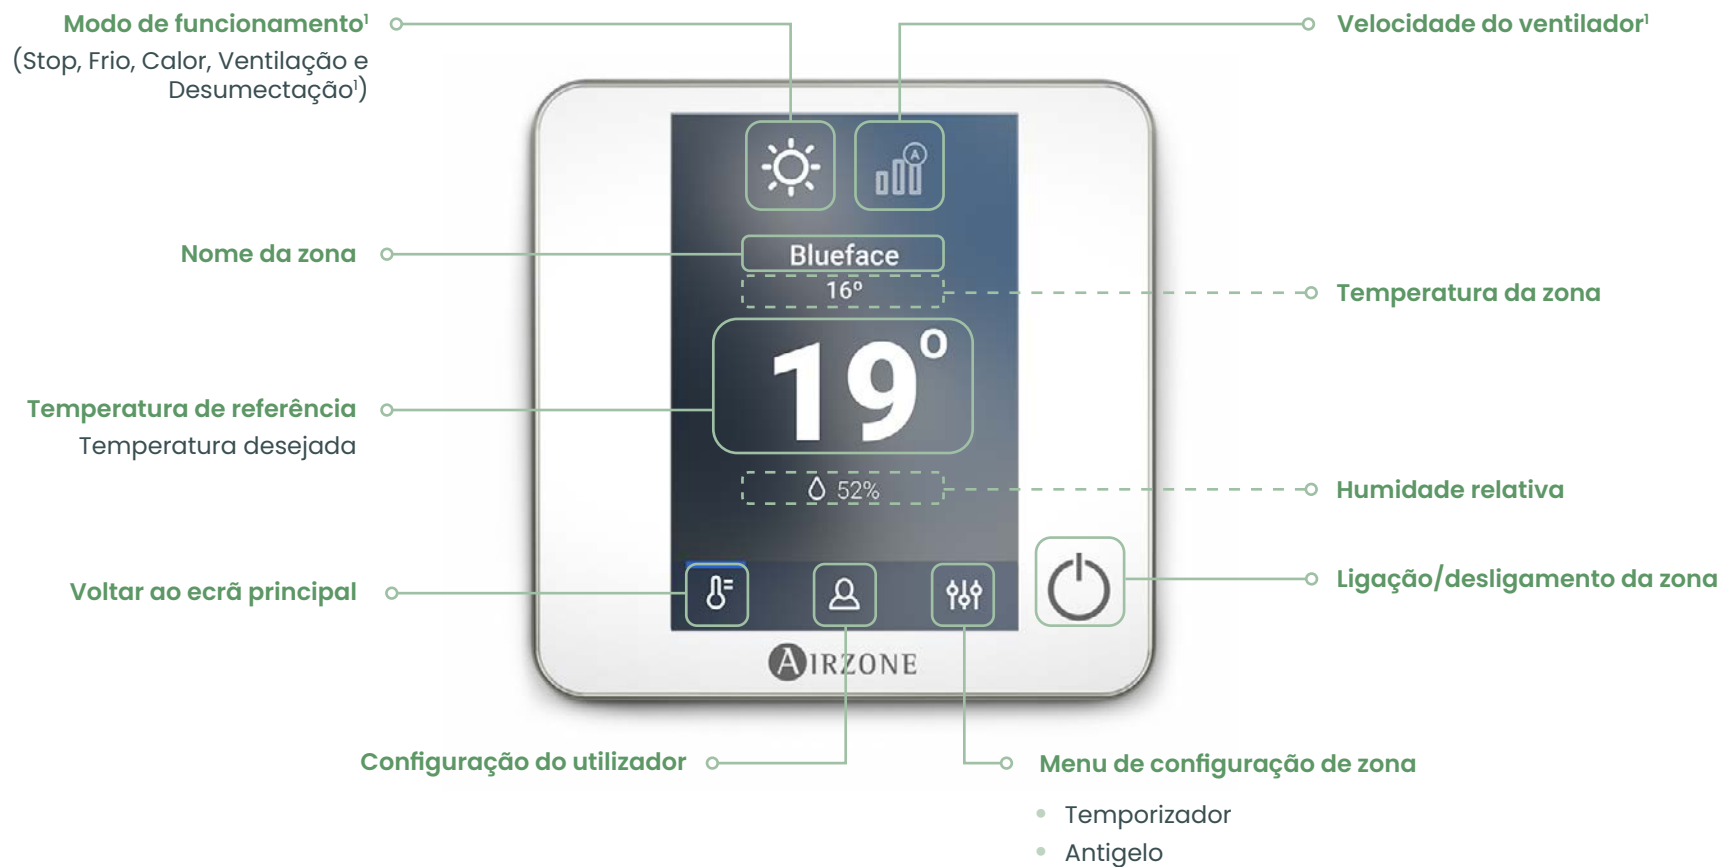

¹ Opções disponíveis consoante configuração e/ou sistema AVAC

Para obter mais informações, consulte os manuais em www.airzonecontrol.com/pt/pt/suporte

AIRZONE Think




Disponível para:

- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Acuazone

Com ecrã tátil de 2,7" e botões táteis

Acabamento em zamak e vidro temperado | Disponível em:  

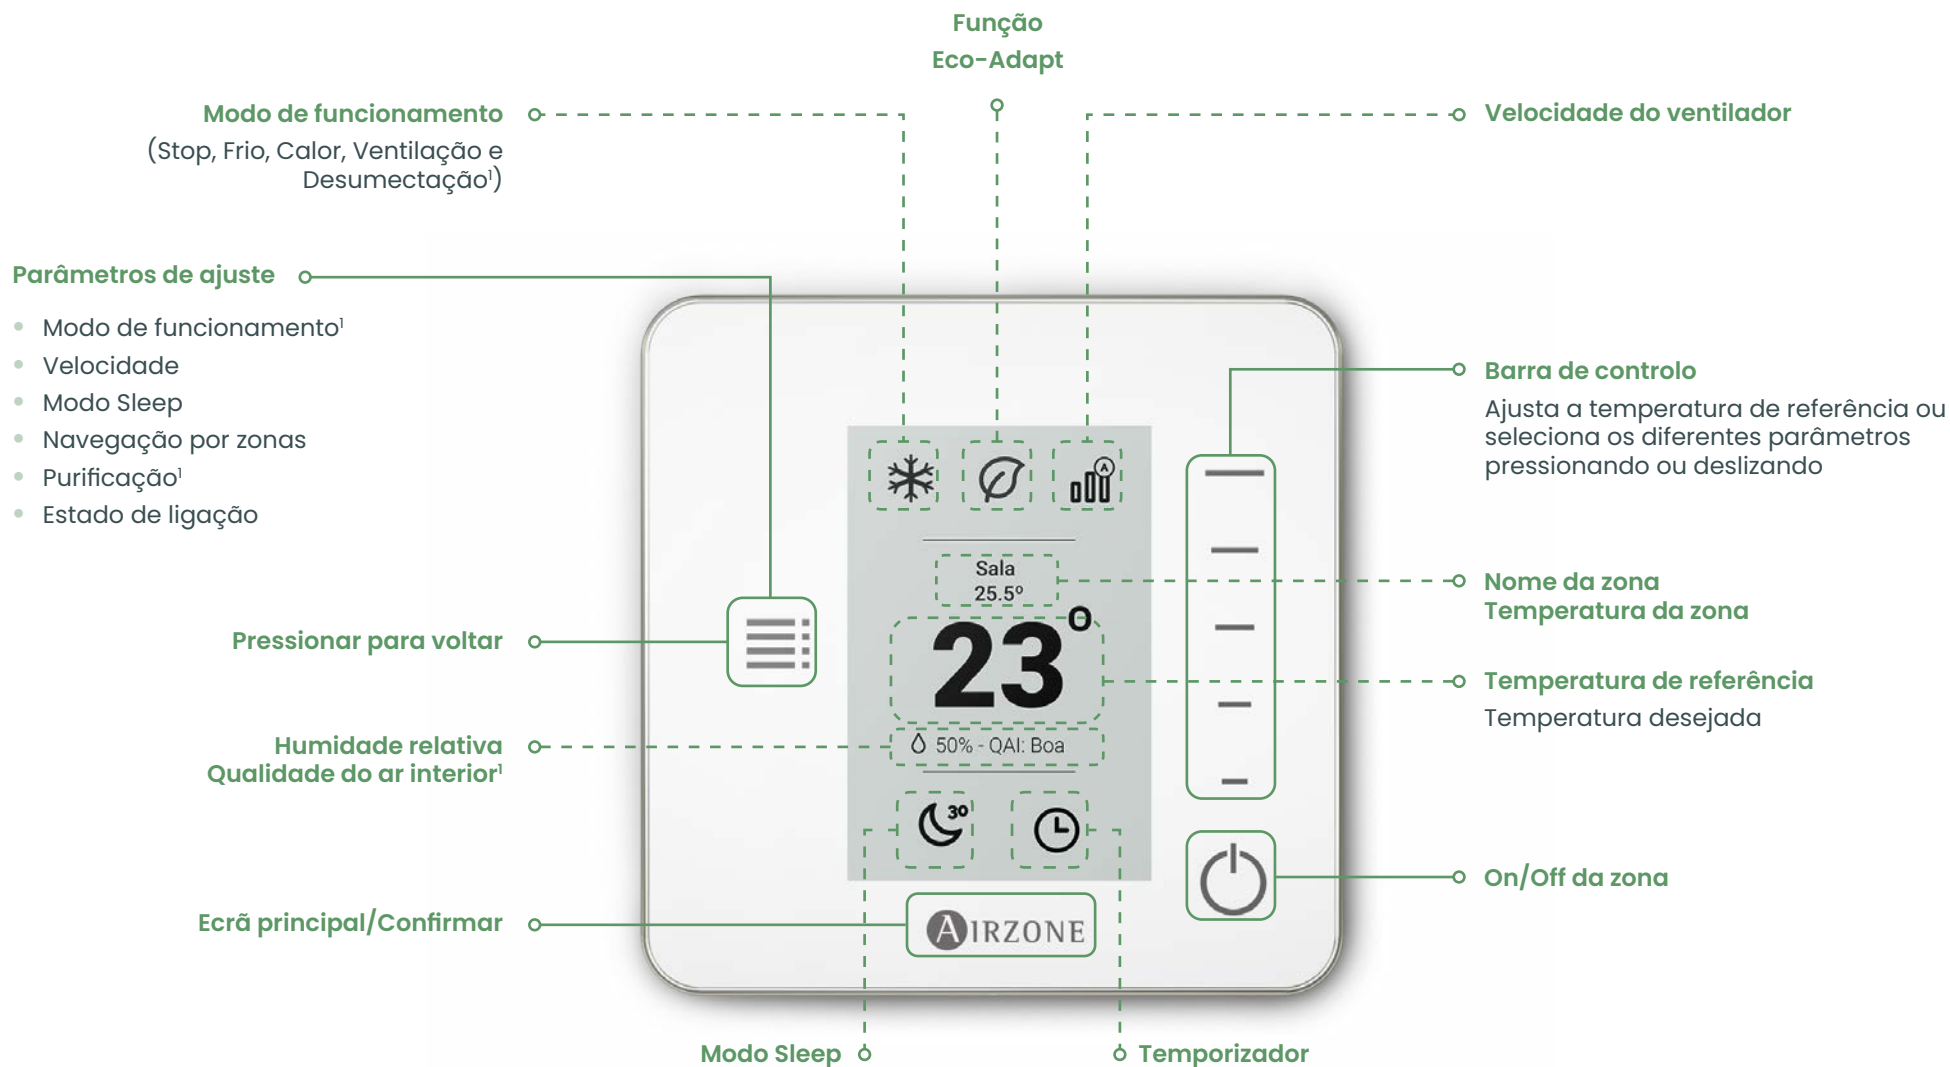

— Botões táteis

- - - - - Ícones informativos

¹ Opções disponíveis consoante configuração e/ou sistema AVAC

Para obter mais informações, consulte os manuais em www.airzonecontrol.com/pt/pt/suporte

AIRZONE Lite



Disponível para:

- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Acuazone

Se o LED de estado está ligado com uma luz **fixa**

A zona está ligada/ativada.

Se o LED de estado **está a piscar**


Se o LED está a piscar muito devagar, significa que a zona está apagada. Pode ser ligado novamente, pressionando o LED ou a partir da aplicação Airzone Cloud.

Se o LED está a piscar rapidamente a vermelho ou roxo, significa que há um erro. Poderá verificá-lo a partir do menu de navegação por zonas de um termostato Blueface ou na aplicação Airzone Cloud.

Se o LED de estado está **apagado**

O termostato está em modo de poupança de energia, que é o modo predefinido. Poderá configurá-lo a partir do menu de navegação por zonas do termostato Blueface ou na aplicação Airzone Cloud.

A temperatura de referência é a temperatura desejada. A base de temperatura por defeito é 22 °C e é configurada a partir da opção Ajustes de Lite do termostato Airzone Blueface ou na aplicação Airzone Cloud.

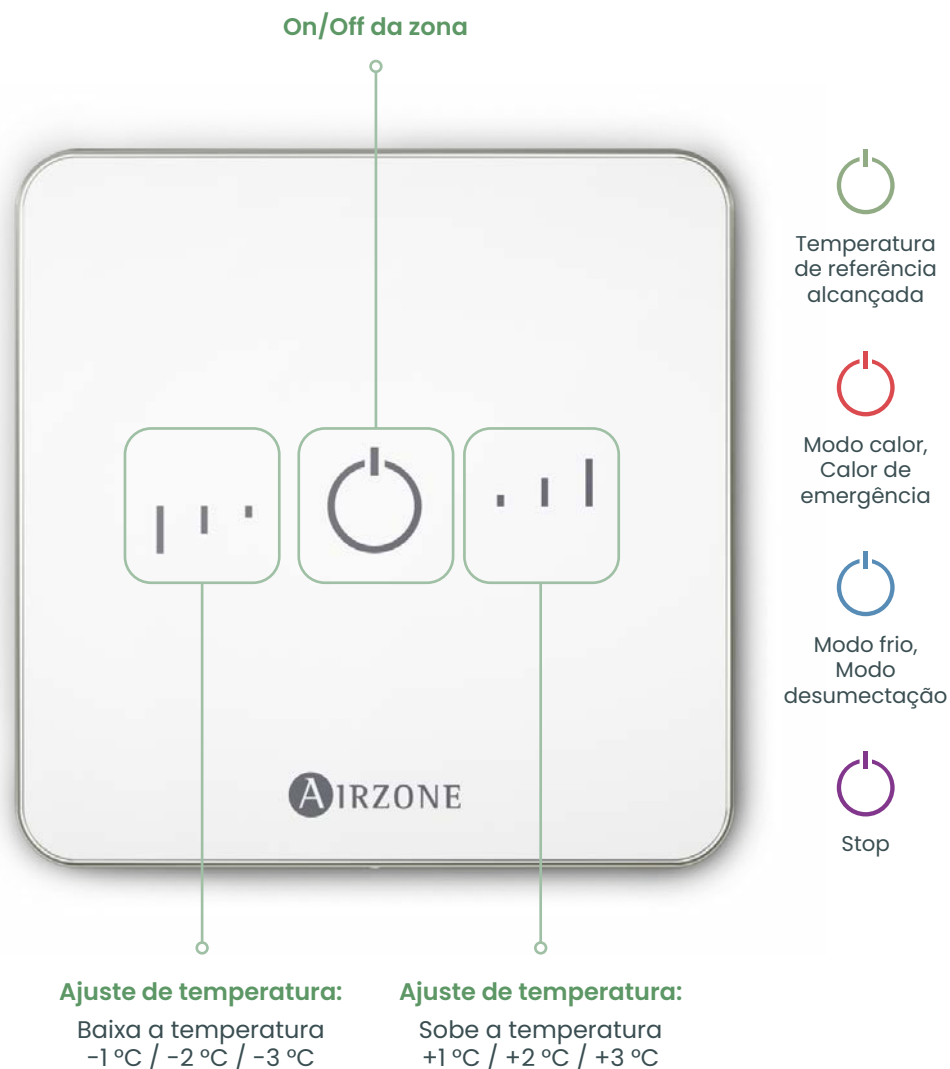


AIRQ Sensor

Disponível para:

- ✓ Easyzone 25 Plus
- ✓ Flexa 25 Plus
- ✓ Aidoo Pro



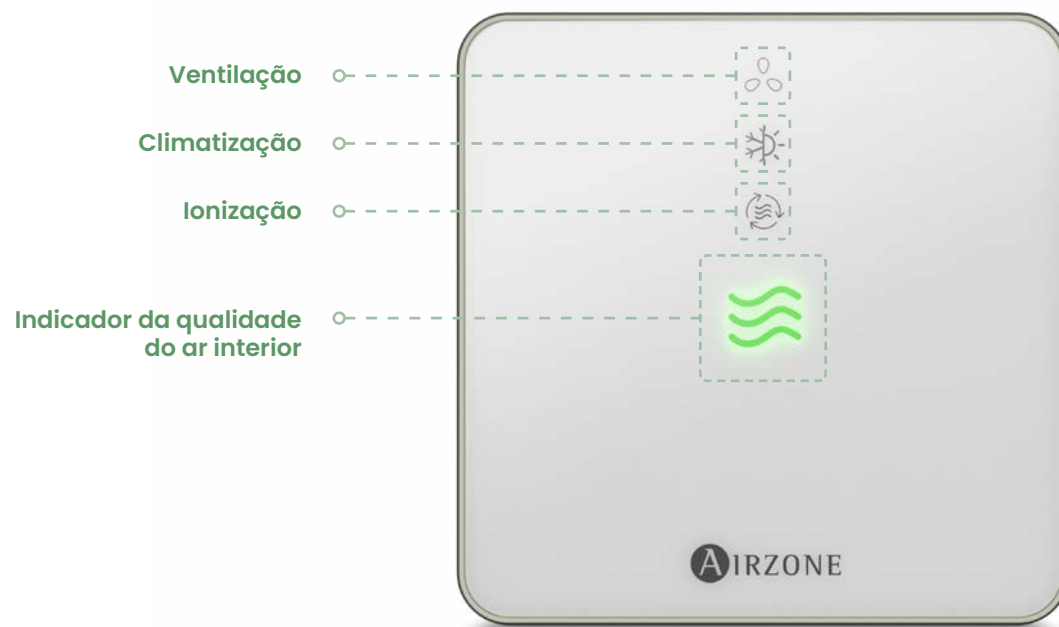

Verde
Qualidade do ar **Boa**



Amarelo
Qualidade do ar **Média**



Vermelho
Qualidade do ar **Baixa**



----- Ícones informativos

Disponível em versão Wi-Fi. Atua de forma autónoma permitindo a medição da qualidade do ar e o controlo das unidades de ventilação. Para obter mais informações, consulte os manuais em www.airzonecontrol.com/pt/pt/suporte

APLICAÇÃO Airzone Cloud




O seu interface de controlo portátil

Disponível para:  



Airzone Cloud

[Airzone Cloud](#)
Lista de reprodução de YouTube >>

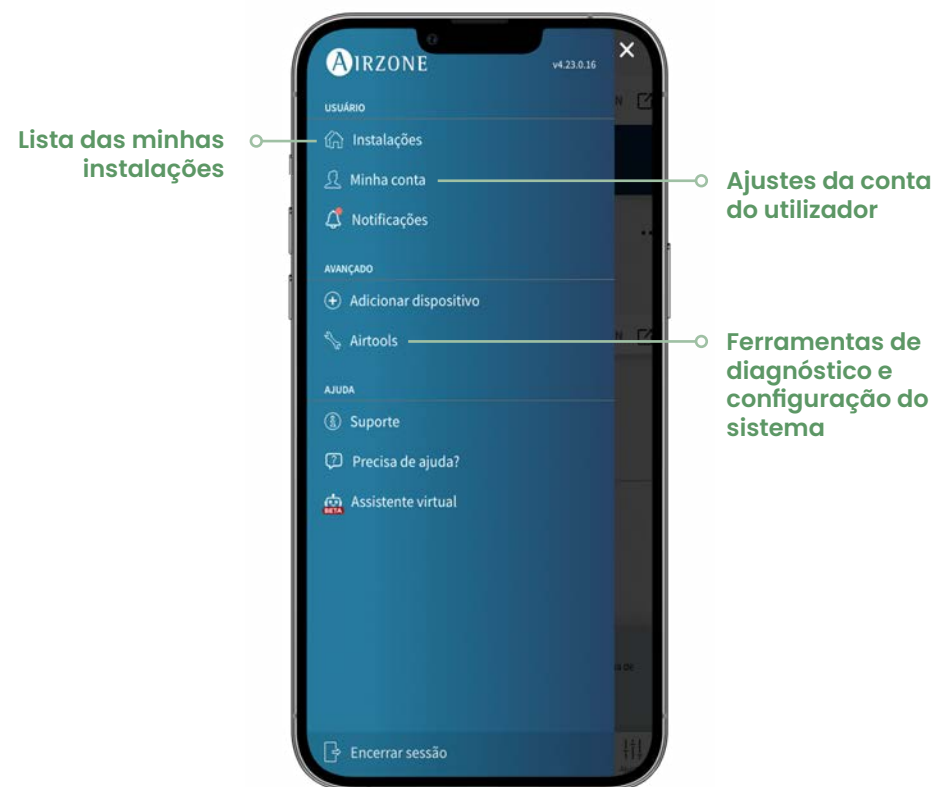

 * Tenha em consideração que a visualização e as funções de controlo da aplicação Airzone Cloud dependem do sistema Airzone instalado e do nível de acesso/tipo de perfil da aplicação Airzone Cloud.
* Contacte o seu administrador da aplicação Airzone Cloud se precisar de acesso avançado.



Contacte a Airzone



airzonecontrol.com

Para mais perguntas sobre a navegação nas nossas interfaces:

techsupport@airzonecontrol.com



MSTAZX6NSTPT01 | Edição de abril de 2026

As especificações deste catálogo são válidas, salvo erro tipográfico, e podem estar sujeitas a modificações, sem aviso prévio, por parte do fabricante, como consequência da política de melhoria contínua dos seus produtos. Proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo sem a autorização expressa da Corporación Empresarial Altra. Todo o conteúdo é propriedade intelectual da Corporación Empresarial Altra.