


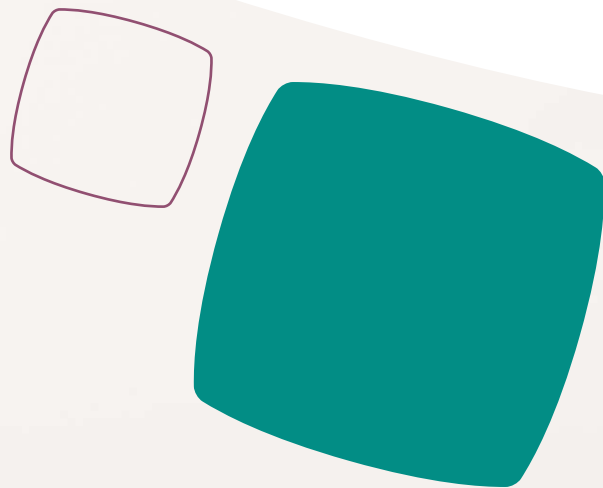

# Termostatos Guía completa






# Airzone Blueface



## Termostato Airzone Blueface con pantalla capacitiva de 3,5"

✓ Sistemas VAF, ZBS e Easyzone

Disponible en: 

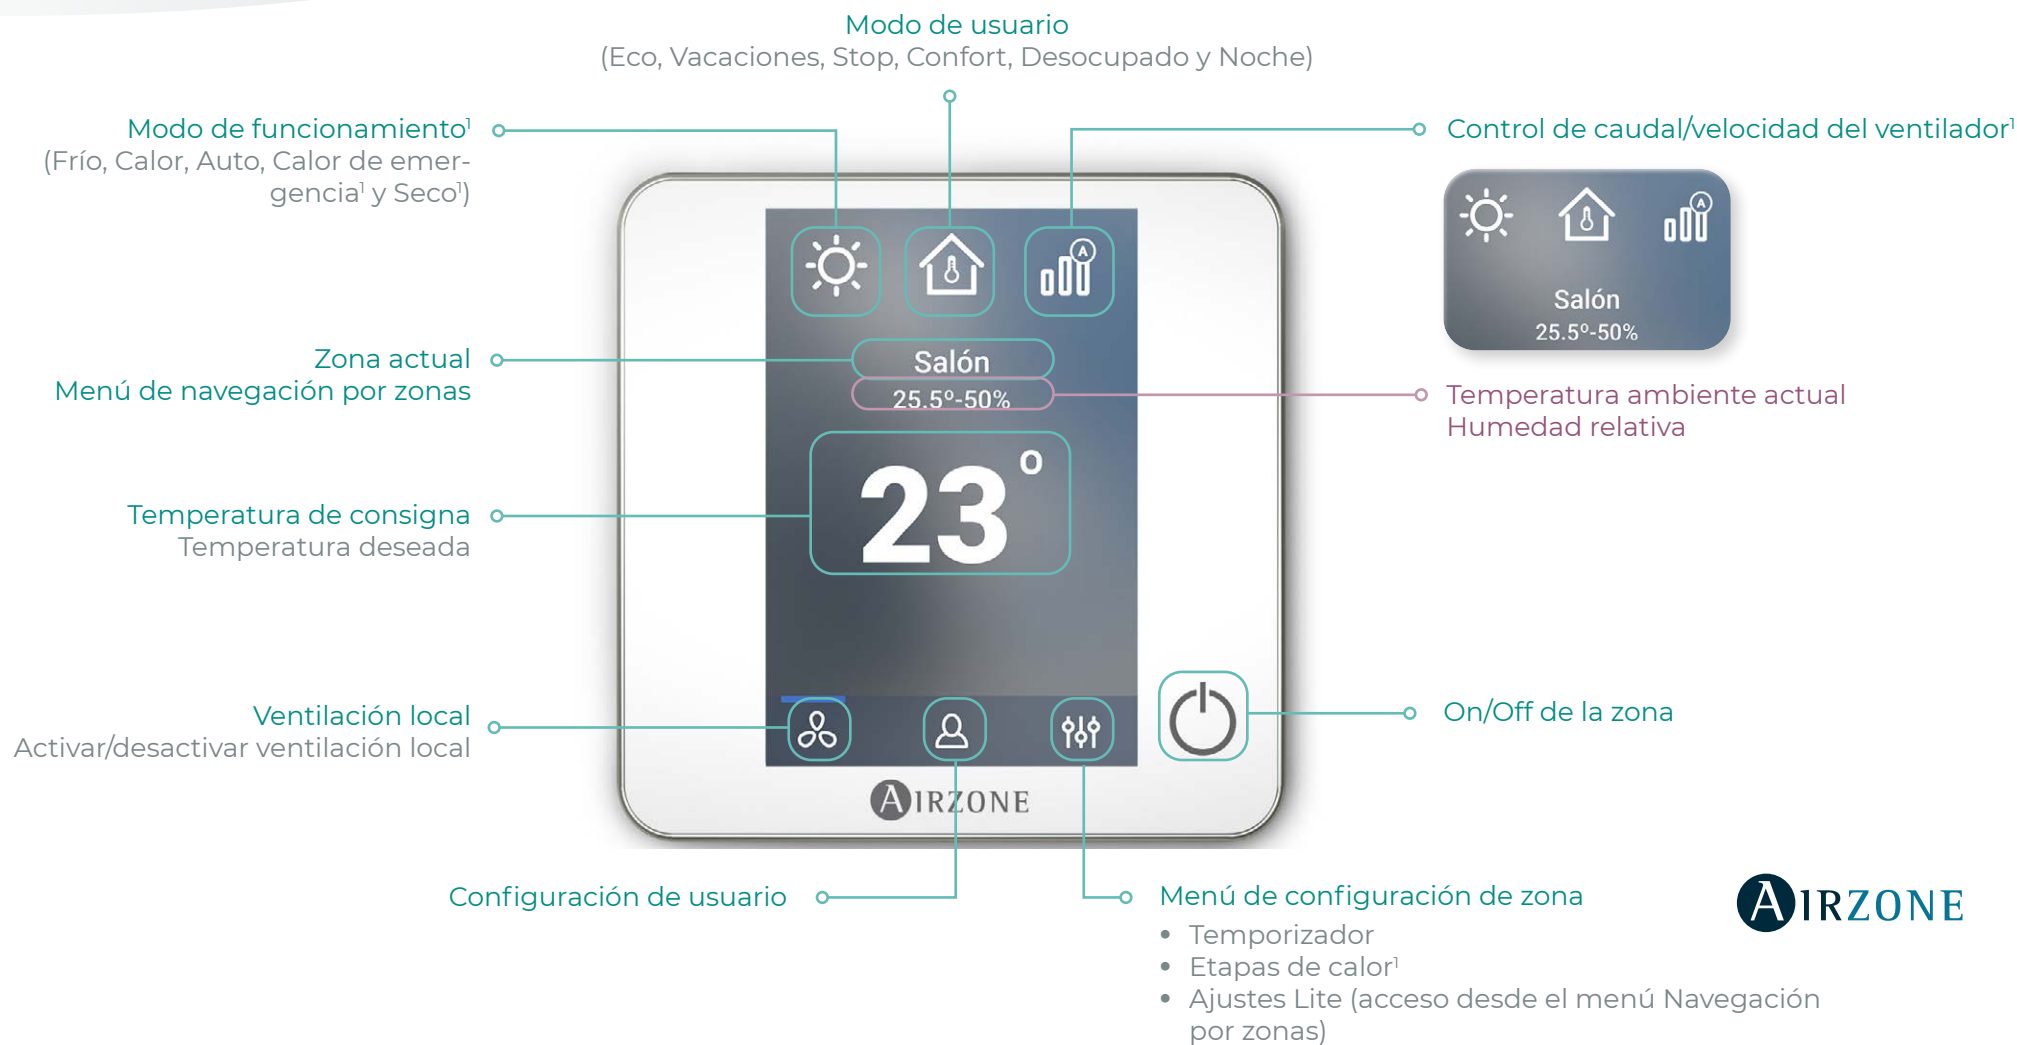

**AIRZONE**

Iconos capacitivos (pantalla táctil)      Iconos informativos

<sup>1</sup>Opciones disponibles en función de la configuración y/o el sistema de climatización.  
Para obtener más información, consulte los manuales en [www.airzonecontrol.com/support/](http://www.airzonecontrol.com/support/)




Airzone  
Think



## Termostato **Airzone Think** con pantalla de tinta electrónica de 2,7"

✓ Sistemas VAF, ZBS e Easyzone

Disponible en: 

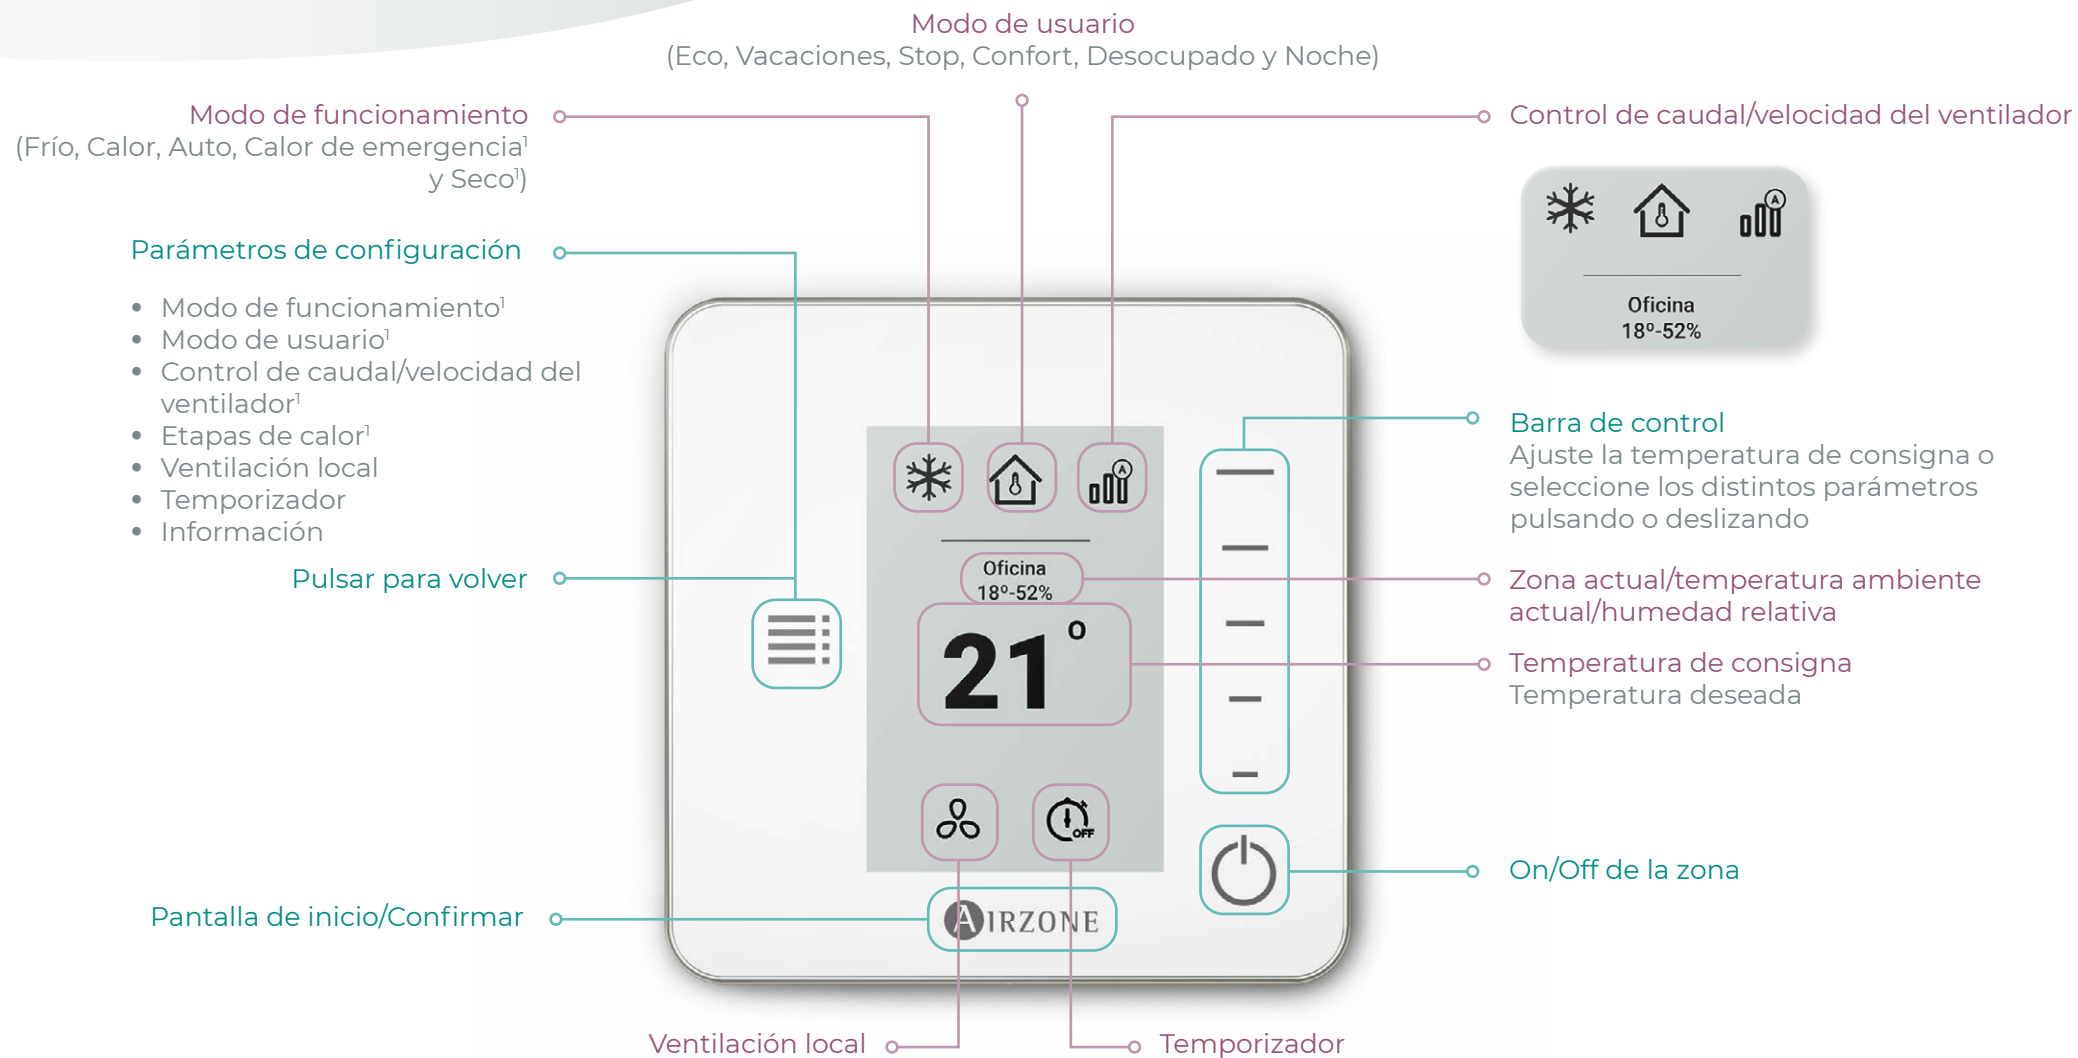

Iconos capacitivos (pantalla táctil)      Iconos informativos

<sup>1</sup>Opciones disponibles en función de la configuración y/o el sistema de climatización.  
Para obtener más información, consulte los manuales en [www.airzonecontrol.com/support/](http://www.airzonecontrol.com/support/)



# Airzone Lite



Termostato **Airzone Lite** con botones capacitivos y un código de luces LED RGB

✓ Sistemas VAF, ZBS e Easyzone

Disponible en: 

## Si el LED de estado se mantiene fijo

La zona en la que se encuentra el termostato está activada.

## Si el LED de estado parpadea

Si el LED parpadea despacio, significa que la zona en la que se encuentra el termostato está desactivada. Puede activarse otra vez pulsando el LED o desde zonas remotas.

Si el LED parpadea rápido en color rojo o morado, significa que hay un error. Puede comprobarlo en el Airzone Blueface o mediante la aplicación Airzone Cloud.

## Si el LED de estado está apagado

El termostato está en modo de ahorro de energía. En el caso del termostato Airzone Lite radio, esto sucede por defecto. Si se trata de un termostato Lite cable, puede configurar este parámetro en *Ajustes Lite* mediante zonas remotas desde su termostato Airzone Blueface o mediante la aplicación Airzone Cloud.

La temperatura de consigna es la temperatura deseada. La temperatura base por defecto es de 23 °C y se configura desde el parámetro de *Ajustes Lite* mediante zonas remotas de su termostato Airzone Blueface o mediante la aplicación Airzone Cloud.



Iconos capacitivos (pantalla táctil)

Para obtener más información, consulte los manuales en [www.airzonecontrol.com/support/](http://www.airzonecontrol.com/support/)

**AIRZONE**



**Airzone North America Corporation**

1800 SW 1st Ave. Suite 203. Miami FL 33129

[airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)



Edición de marzo de 2023

Las especificaciones de este catálogo son válidas a excepción de los errores tipográficos y pueden estar sujetas a modificación sin previo aviso debido a nuestros continuos esfuerzos por mejorar nuestros productos. Se prohíbe la reproducción de parte alguna de este catálogo sin la autorización expresa de Airzone Clima S.L. El contenido de este catálogo es propiedad intelectual de Airzone Clima S.L.