



**DUCTZONE**  
HVAC SOFTWARE

# Guide d'installation

**Airzone**

C/ Marie Curie, 21 Campanillas (29590) Málaga – Espagne



# Sommaire

1	Introduction.....	2
1.1	Configuration minimale requise par le système.....	2
1.2	Installation .....	3
1.3	Exécution du logiciel .....	4
1.4	Activation de l'application.....	4
1.5	Téléchargement de mises à jour.....	5



# 1 Introduction

**Ductzone** est l'outil qu'**Airzone** met à disposition des bureaux d'études et des installateurs pour faciliter la conception et le calcul de leurs systèmes de régulation par zone.

Les systèmes **Airzone** comprennent trois types d'éléments : des thermostats dans chaque pièce où doit régner une certaine température, des unités d'émission (grilles ou registres motorisés, électrovannes et unités individuelles) et une platine centrale du système qui analyse l'information, établit le point de fonctionnement des unités de production et contrôle les unités d'émission.

Grâce à son système de saisie de données simple et intuitif, **Ductzone** permet de sélectionner le système de régulation par zone le mieux adapté, de calculer le réseau de gaines, de dimensionner les unités d'émission, d'élaborer les schémas de connexion et d'établir la liste du matériel de l'installation.



## 1.1 Configuration minimale requise par le système

L'installation et l'exécution du logiciel **Ductzone** devra se faire sur un système réunissant les caractéristiques suivantes :

### Matériel requis :

- Espace de stockage disponible : **90 MB**
- Résolution minimale d'écran **1024 x 768** (à des résolutions inférieures, il se peut que certains éléments du logiciel ne soient pas visibles)
- Haute couleur (16 bits)


### Systèmes d'exploitation pris en charge (32 ou 64 bits) :

- Windows XP SP3
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8 – 8.1
- Windows 10

## 1.2 Installation

La procédure d'installation de **Ductzone** comprend les étapes suivantes :


1. Exécutez le fichier d'installation fourni **DuctzoneSetup.exe**.
2. Sélectionnez la langue souhaitée pour l'installation. Cette sélection permet également de définir la langue qui sera utilisée par défaut au premier lancement de l'application ; celle-ci peut être modifiée ultérieurement dans l'outil de configuration du logiciel.

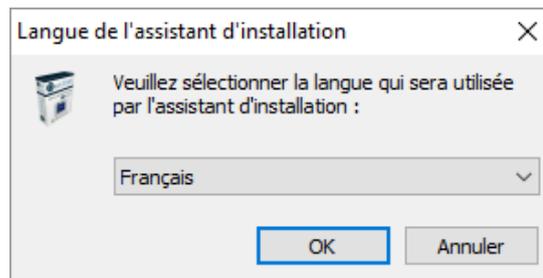

3. Cliquez sur **Suivant**. Vous accéderez à l'écran de *Bienvenue*. Vous aurez ensuite la possibilité de **Sélectionner le dossier de destination** et de **Créer un raccourci** sur le bureau.



4. Cliquez sur **Installer** pour lancer la copie des fichiers sur votre ordinateur.
5. Cliquez sur **Terminer** pour compléter la procédure d'installation. Vous pouvez cocher l'option « Exécuter **Ductzone** » pour commencer à utiliser le logiciel :

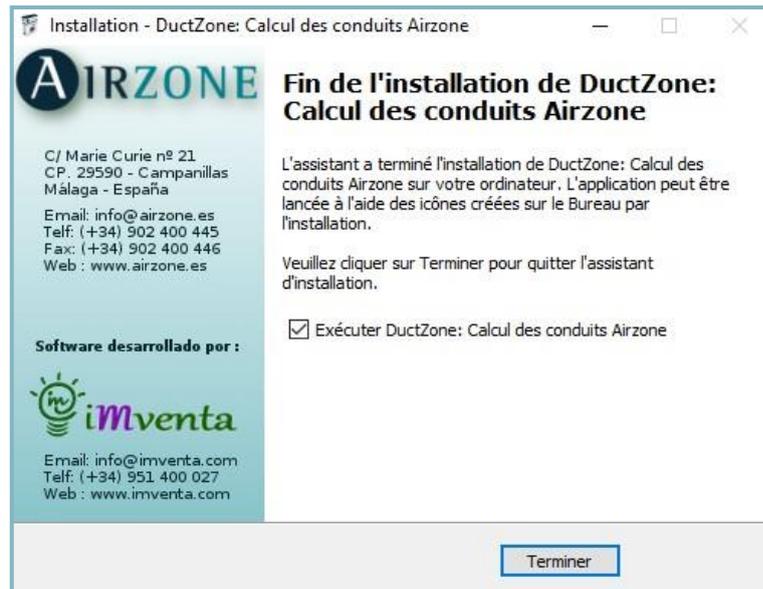

### 1.3 Exécution du logiciel

Pour lancer **Ductzone**, cliquez sur le raccourci :



Celui-ci se trouve sur votre bureau (si vous avez choisi d'en créer un lors de l'installation) ou dans la liste de logiciels **Airzone**, que vous pourrez localiser de la façon suivante, en fonction de votre système d'exploitation :

- Sous **Windows XP/Windows 7** :  
Cliquez sur **Démarrer/Tous les programmes/Airzone**.
- Sous **Windows 8/8.1** :  
Cliquez sur Démarrer puis sur le bouton  pour accéder aux **Applications** puis cherchez la liste d'**Airzone**.
- Sous **Windows 10** :  
Cliquez sur Démarrer /Toutes les applications/**Airzone**.

### 1.4 Activation de l'application

Au premier lancement de l'application, vous devrez l'activer au moyen de la clé fournie par **Airzone**. Pour l'obtenir, vous devez vous enregistrer à travers le lien [« ici »](#) que vous trouverez sur l'écran de requête d'activation. Ce lien vous renverra au site qui vous permettra de procéder à votre enregistrement :



Une fois celui-ci effectué, vous recevrez par courrier électronique la clé d'activation associée à votre ordinateur. Introduisez-la et cliquez sur **Activer**.

L'activation s'effectue une seule fois, sur chaque dispositif où est installée l'application.

## 1.5 Téléchargement de mises à jour

Le logiciel peut détecter et télécharger lui-même les nouvelles mises à jour disponibles. Sur la page **À propos de...** vous trouverez les options correspondantes aux **Mises à jour** :

**Version actuelle** : Indique la version du logiciel en exécution.

**Version disponible** : Indique la dernière version publiée disponible en téléchargement.

**Rechercher automatiquement les mises à jour à chaque démarrage** : En cochant cette case, au démarrage du logiciel, celui-ci vérifiera s'il existe une version ultérieure à celle que vous exécutez. Si c'est le cas, le logiciel permettra son téléchargement et son installation automatique.

Le bouton **Télécharger mise à jour** permet le téléchargement ponctuel des nouvelles mises à jour disponibles pour ce logiciel.

Pour que la recherche et le téléchargement des mises à jour puisse s'effectuer, il sera nécessaire de disposer d'une connexion Internet active lors du démarrage du logiciel.

### Installation des mises à jour :

Une fois la mise à jour téléchargée, le logiciel se fermera et lancera son installation pour remplacer la version actuelle. Aucun des projets créés à partir de versions antérieures ne sera effacé lors de cette opération et leur compatibilité sera maintenue.