




- (ES) Seleccionar zona / (EN) Zone number selection
(FR) Sélectionner la zone / (IT) Selezionare la zona

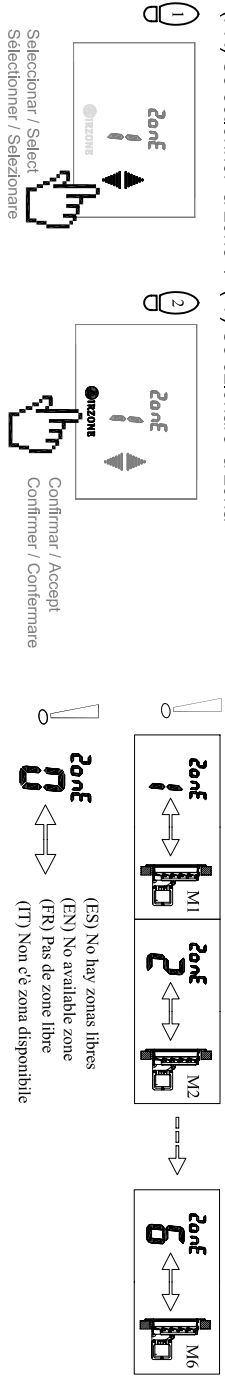


- (ES) Seleccionar compuertas esclavas / (EN) Slave dampers selection / (FR) Sélectionner les registres esclaves / (IT) Selezionare le motorizzazioni secondarie

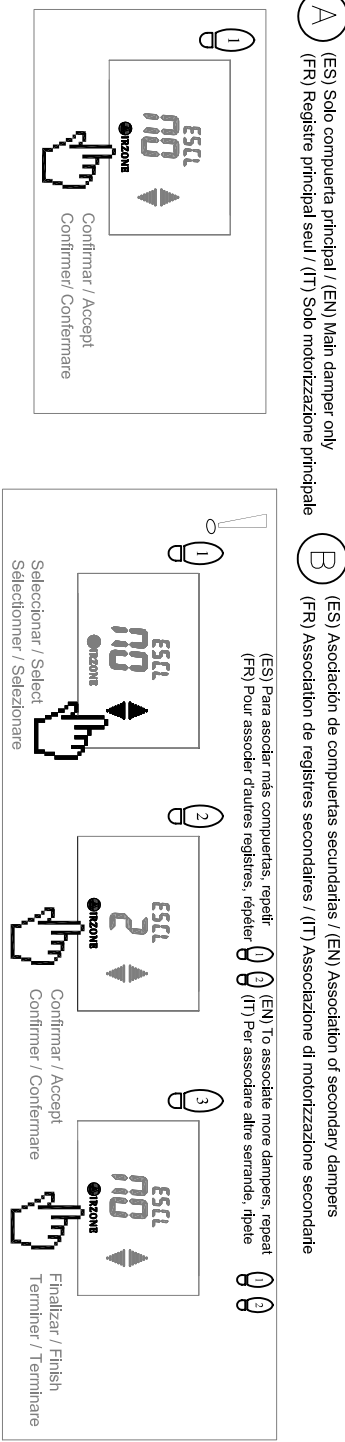


- (ES) Seleccionar termostato maestro / (EN) Master thermostat selection
(FR) Sélectionner le thermostat principal / (IT) Selezionare il termostato master

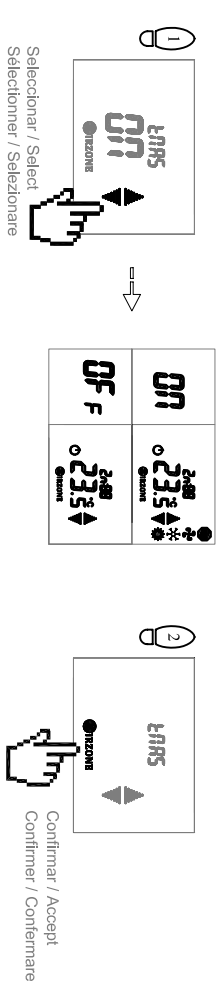


- (ES) Configuración Avanzada
(EN) Advanced Configuration
(FR) Configuration Avancée
(ES) Configurazione Avanzata

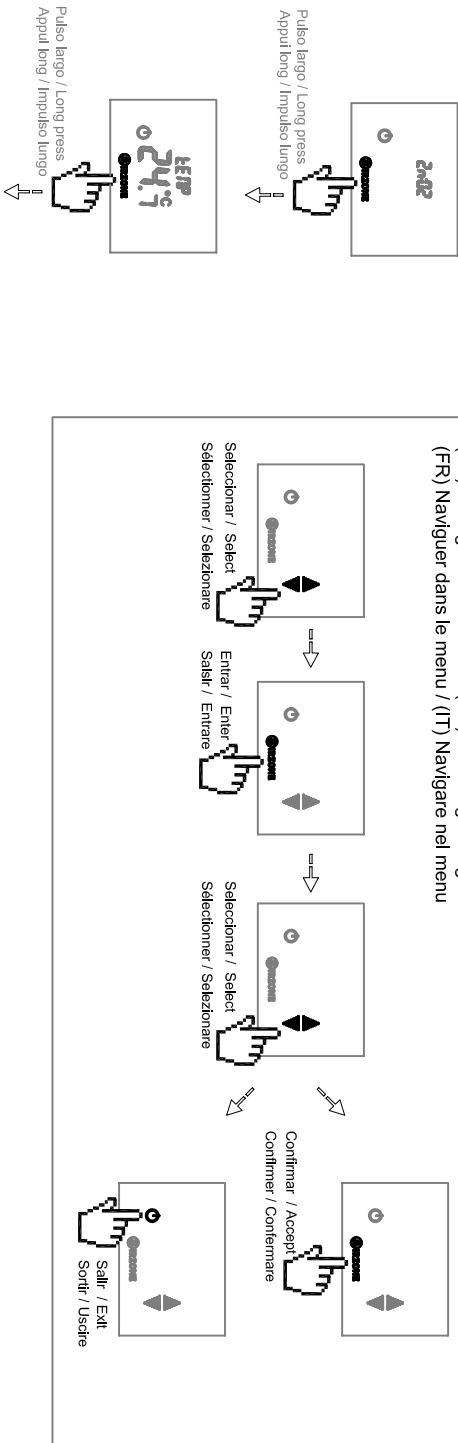


- (ES) Seleccionar Qadapt / (EN) Qadapt selection
(FR) Sélectionner Qadapt / (IT) Selezionare Qadapt

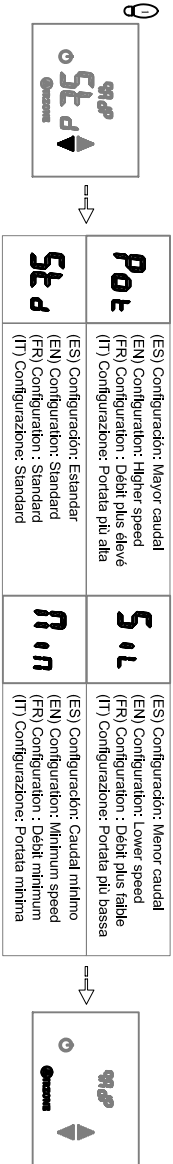

- (ES) Seleccionar dirección de sistema / (EN) Select system address
(FR) Sélectionner adresse du système / (IT) Selezionare indirizzo del sistema



- (ES) Otros parámetros configurables / (EN) Other configurable parameters
(FR) Autres paramètres configurables / (IT) Altri parametri configurabili

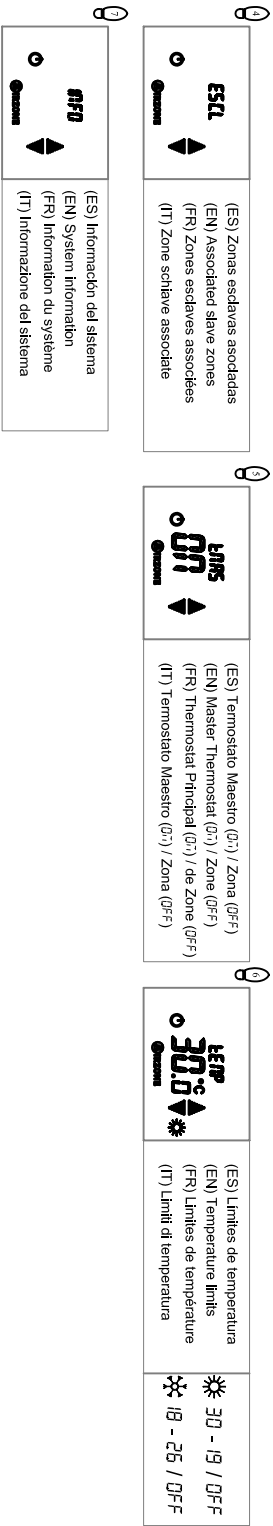

- (ES) Reset del sistema / (EN) System reset
(FR) Reset du système / (IT) Reset del sistema

