



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

v 100



Download the App Airzone Cloud



*Si l'installation dispose d'un Webserver, les informations climatiques s'afficheront également.

- P. Configuration de zone
- O. On / Off
- N. Température de consigne
- M. Navigation par zones
- L. Contrôle du débit
- K. Configuration d'utilisateur
- J. Ventilation locale
- I. Température ambiante / Humidité relative
- H. Mode d'utilisateur
- G. Mode de fonctionnement

Écran principal

- A. Norm de la zone
- B. Température ambiante
- C. Mode de fonctionnement
- D. "Heure et date"
- E. Humidité relative
- F. On / Off

Écran de veille



*If the system has Webserver, weather information will also appear.

*En el caso de disponer de Webserver también aparecerá la información climática.

- P. Zone settings
- O. On / Off
- N. Set point temperature
- M. Zone navigation
- L. Airflow Control
- K. User settings
- J. Local ventilation
- I. Room temperature / Relative humidity
- H. User mode
- G. Operation mode

Main Screen

- A. Zone name
- B. Room temperature
- C. Operation mode
- D. "Time and date"
- E. Relative humidity
- F. On / Off

Screensaver

- P. Configuración de zona
- O. On / Off
- N. Temperatura de consigna
- M. Navegación por zonas
- L. Control de caudal
- K. Configuración de usuario
- J. Ventilación local
- I. Temperatura ambiente / Humedad relativa
- H. Modo de usuario
- G. Modo de funcionamiento

Pantalla principal


- A. Nombre de la zona
- B. Temperatura ambiente
- C. Modo de funcionamiento
- D. "Hora y fecha"
- E. Humedad relativa
- F. On / Off

Salvapantallas









AIRZONE BLUEFACE ZERO


User's quick guide
AIRZONE INTERFACES

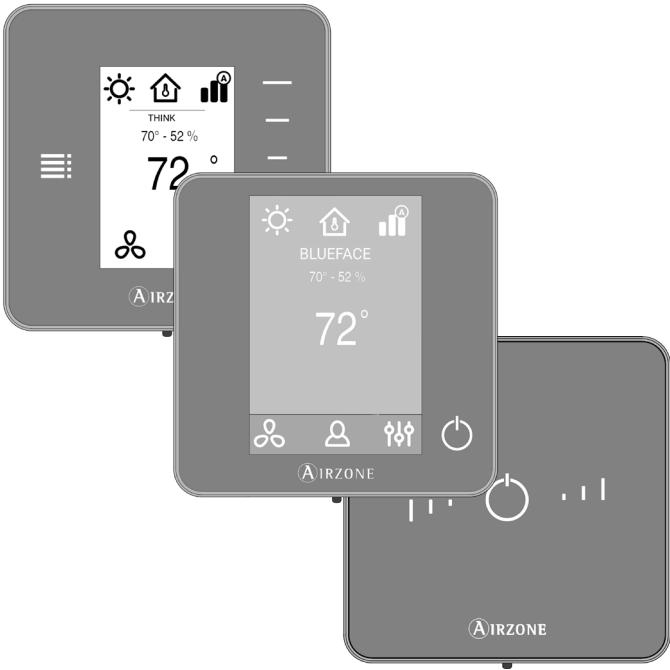


User's Manual

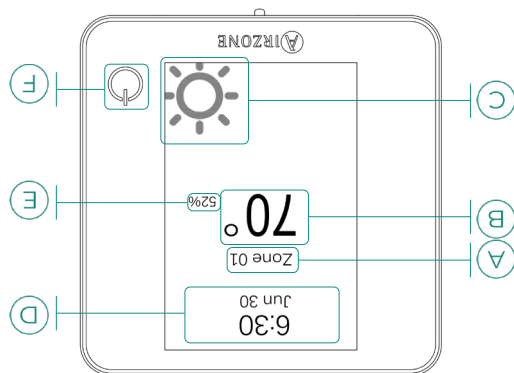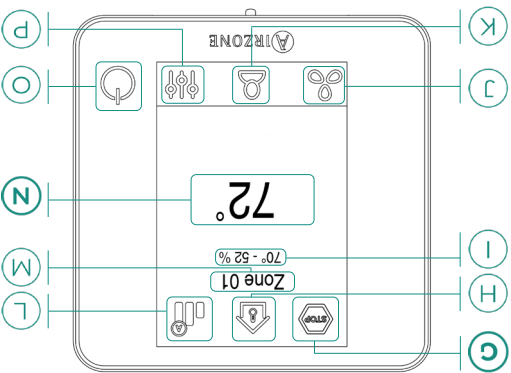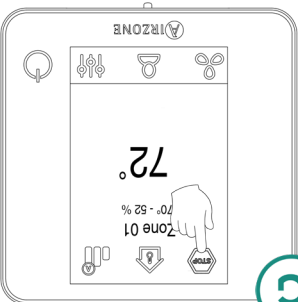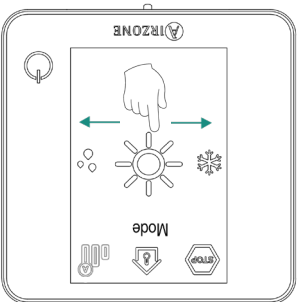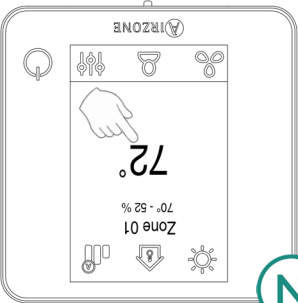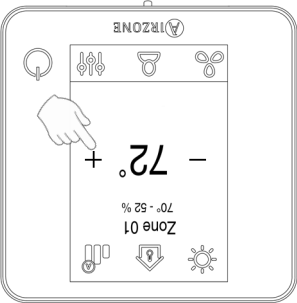

AIRZONE THINK

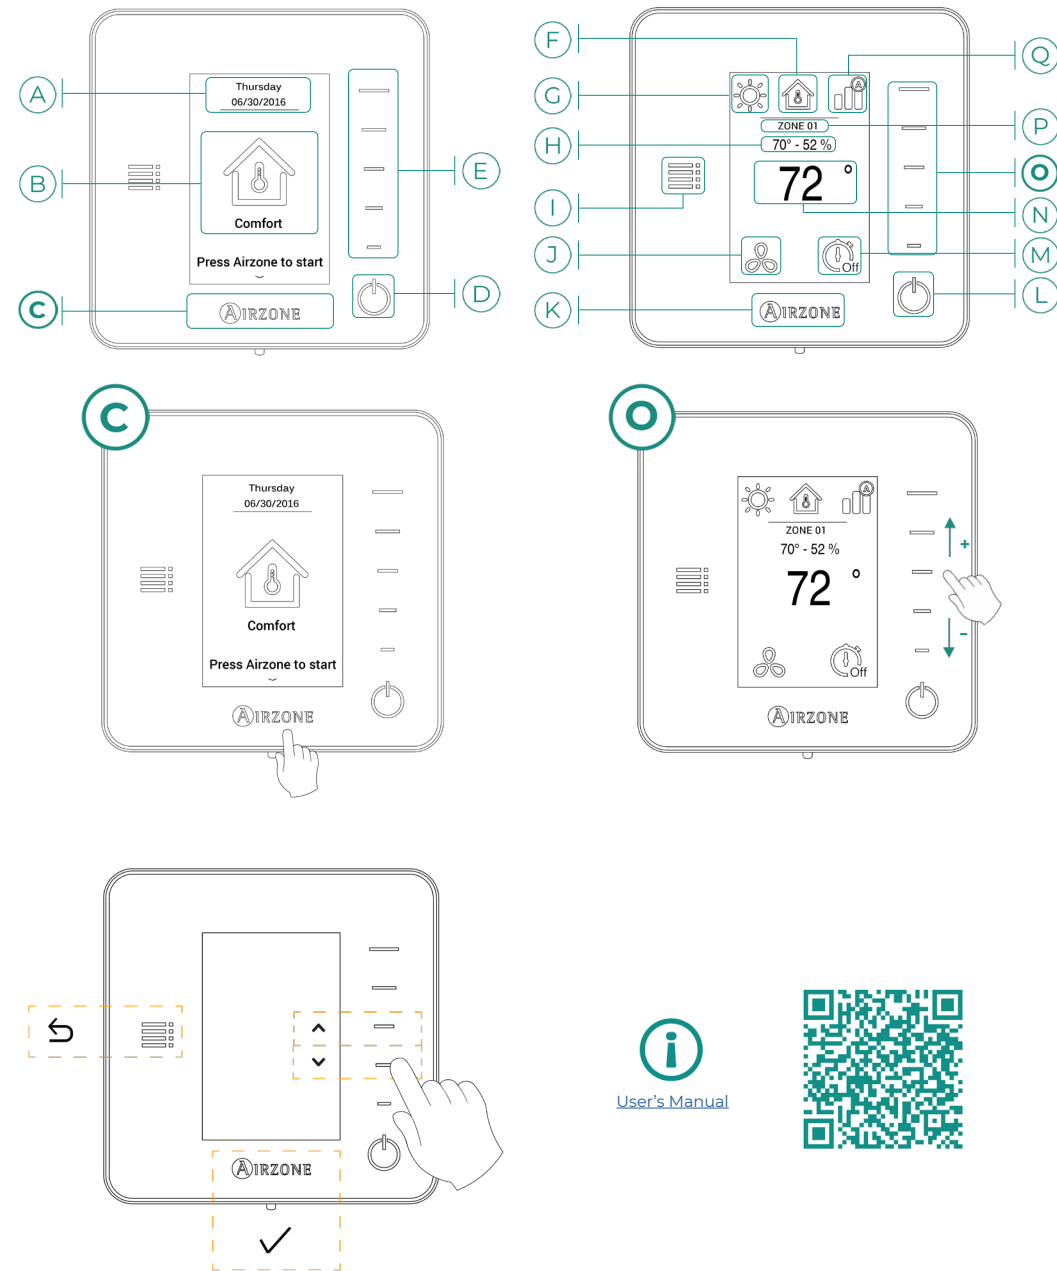

AIRZONE LITE

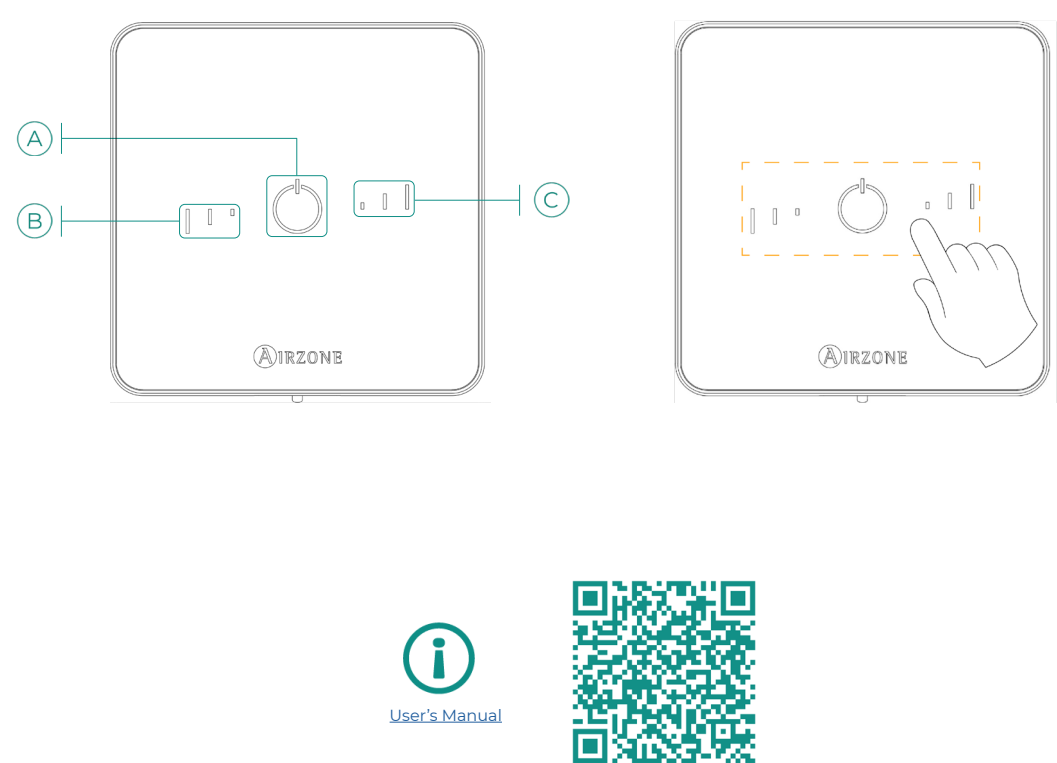

EN

Screensaver

- A. Date*
- B. Zone status
- C. Main screen / Confirm
- D. On / Off
- E. Control bar

Main Screen

- F. User mode
- G. Operation mode
- H. Room temperature / Relative humidity
- I. Settings menu
- J. Local ventilation
- K. Main screen / Confirm
- L. On / Off
- M. Timer
- N. Set point temperature
- O. Control bar
- P. Zone
- Q. Airflow Control

*If the system has Webserver, weather information will also appear.

FR

Écran de veille

- A. Date*
- B. État de la zone
- C. Écran principal / Confirmer
- D. On / Off
- E. Barre de contrôle

Écran principal

- F. Mode d'utilisateur
- G. Mode de fonctionnement
- H. Température ambiante / Humidité relative
- I. Menu de configuration
- J. Ventilation locale
- K. Écran principal / Confirmer
- L. On / Off
- M. Temporisateur
- N. Température de consigne
- O. Barre de contrôle
- P. Zone
- Q. Contrôle du débit

*Si l'installation dispose d'un Webserver, les informations climatiques s'afficheront également.

ES

Salvapantallas

- A. Fecha*
- B. Estado de la zona
- C. Pantalla principal / Confirmar
- D. On / Off
- E. Barra de control

Pantalla principal

- F. Modo de usuario
- G. Modo de funcionamiento
- H. Temperatura ambiente / Humedad relativa
- I. Menú de configuración
- J. Ventilación local
- K. Pantalla principal / Confirmar
- L. On / Off
- M. Temporizador
- N. Temperatura de consigna
- O. Barra de control
- P. Zona
- Q. Control de caudal

*En el caso de disponer de Webserver también aparecerá la información climática.

EN

Basic functions

- A. On / Off
- B. Lower temperature
- C. Raise temperature

ES

Uso básico

- A. On / Off
- B. Bajar temperatura
- C. Subir temperatura

FR

Fonctions de base

- A. On / Off
- B. Baisser la température
- C. Augmenter la température