



## AIDOO PRO SMART THERMOSTAT INTERFACE GH2

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de forma remota mediante servicios Cloud. Control a través de la App "Airzone Cloud" (disponible para iOS y Android). Conexión inalámbrica a red mediante Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentación mediante fuente de 24 VAC externa no suministrada. Funcionalidades:

- Control del equipo y detección de errores de la unidad.
- Entrada digital configurable para detección de ventana abierta o presencia.
- Control de calor auxiliar y bloqueo de fuentes de calor.
- Cambio automático de modo de funcionamiento con ajuste de dos temperaturas de consigna.
- Limitación de temperaturas para modos frío y calor.
- Programaciones horarias de estado, temperatura, modo y velocidad.
- Integración Cloud y cableada con termostatos inteligentes de terceros (3PI).
- Integración mediante Modbus RTU/TCP o BACnet MS-TP/IP.
- Servicios de integración API local y API Cloud, multicast mDNS.



## AIDOO PRO SMART THERMOSTAT INTERFACE GH2

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the "Airzone Cloud" App (available for iOS and Android). Wireless Dual Wi-Fi connection (2,4/5 GHz). Powered by an external 24 VAC power supply unit that is not included. Features:

- Unit control and error detection.
- Configurable digital input for open window detection or occupancy presence.
- Auxiliary heat control and heat source locking.
- Automatic change of the operation mode with the adjustment of two set-point temperatures.
- Temperature limitation for cooling and heating modes.
- Status, temperature, mode and speed time schedules.
- Cloud and wired integration with third-party smart thermostats (3PI).
- Integration via Modbus RTU/TCP or BACnet MS-TP/IP.
- Local API and Cloud API integration services, mDNS multicast.



## AIDOO PRO SMART THERMOSTAT INTERFACE GH2


Dispositivo para a gestão e integração de equipamento remotamente através da Cloud. Controlo através do App "Airzone Cloud" (disponível para iOS e Android). Conexão sem fios à rede por Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentação por fonte de 24 VAC externa não fornecida. Funcionalidades:

- Controlo da unidade e deteção de erros da unidade.
- Entrada digital configurável para deteção de janela aberta ou presença.
- Controlo do calor auxiliar e bloqueio das fontes de calor.
- Troca automática de modo de funcionamento com ajuste das duas temperaturas de referência.
- Limitação de temperaturas para os modos frio e calor.
- Programações temporizadas de estado, temperatura, modo e velocidade.
- Integração Cloud e por cabos com termostatos inteligentes de terceiros (3PI).
- Integração mediante Modbus RTU/TCP ou BACnet MS-TP/IP.
- Serviços de integração API local e API cloud, multicast mDNS.




## (ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EN) TECHNICAL SPECS (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                              |                                                                                                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | Puerto RS485 / RS485 Port / Porta RS485                                                                  |                                                                                              |
|                                                              | Protocolo de comunicaciones<br>Communication protocol<br>Protocolo de comunicação                        | RS-485<br>BACnet MS-TP<br>Par – 19200 bps                                                    |
|                                                              | Cable apantallado y trenzado<br>Shielded twisted pair<br>Cabo blindado e trançado                        | 2 x 0.22 + 1 x 0.5 mm²<br>AWG 23 – 2 wired + AWG 20 – 1 wired<br>Min: 0.2 mm² / Máx: 1.5 mm² |
| 2 3                                                          | Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit / Conexão ao equipamento                        |                                                                                              |
|                                                              | Distancia máx. / Max. distance / Distância máx.                                                          | 10 m (32.8 ft)                                                                               |
| 5                                                            | Entrada digital / Digital input / Entrada digital                                                        |                                                                                              |
|                                                              | Estado / State / Estado                                                                                  | Libre de tensión / Voltage-free<br>Livre de tensão                                           |
|                                                              | Distancia máx. / Max. distance / Distância máx.                                                          | 10 m (32.8 ft)                                                                               |
| 6                                                            | Salida de relé / Relay output / Saída de relé                                                            |                                                                                              |
|                                                              | Estado / State / Estado                                                                                  | Libre de tensión / Voltage-free<br>Livre de tensão                                           |
| 7                                                            | 3PTI Bus                                                                                                 |                                                                                              |
|                                                              | Nº de pines / N° of pins / N° de pinos                                                                   | 6 (RC, RH, W, Y, G, C)                                                                       |
|                                                              | V out (RC, RH, C)                                                                                        | 24 VAC                                                                                       |
|                                                              | Distancia máx. / Max. distance / Distância máx.                                                          | 2.5 m (8.2 ft)                                                                               |
| 8                                                            | Alimentación y consumo / Power supply and consumption / Alimentação e consumo                            |                                                                                              |
|                                                              | Tipo de alimentación / Type of power supply<br>Tipo de alimentação                                       | VAC                                                                                          |
|                                                              | V in                                                                                                     | 24 VAC                                                                                       |
|                                                              | V max / I max                                                                                            | 30 VAC / 0.35 A                                                                              |
|                                                              | Frecuencia / Frequency / Frequência                                                                      | 60 Hz                                                                                        |
|                                                              | Consumo / Consumption / Consumo                                                                          | 2.68 W                                                                                       |
| WI-FI                                                        |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Protocolo / Protocol / Protocolo                                                                         | Wi-Fi – CERTIFIED TM<br>802.11a/b/g/n/ac<br>(802.11n up to 150 Mbps)                         |
|                                                              | Modelo / Model / Modelo                                                                                  | LBEE5HY1MW                                                                                   |
|                                                              | Frecuencia de comunicación / Communication frequency / Frequência de comunicação                         | 2.4 GHz (max. 150 Mbps)<br>5 GHz (max. 433 Mbps)                                             |
|                                                              | Potencia máx., Potencia antena / Max. power, Antenna power / Potência máx., Potência antena              | 17.93 dBm, 0.1 dBi                                                                           |
|                                                              | Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilidade                                                               | - 82 dBm                                                                                     |
|                                                              | Dirección IP / IP address / Endereço IP                                                                  | DHCP                                                                                         |
| Bluetooth                                                    |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Protocolo / Protocol / Protocolo                                                                         | Bluetooth v5.0 EDR and BLE specification                                                     |
|                                                              | Clase Bluetooth / Bluetooth class<br>Classe Bluetooth                                                    | Class-1, class-2 and class-3 transmitter                                                     |
| Temp. operativas / Operating temp. / Temp. de operação       |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Almacenaje / Storage / Armazenamento                                                                     | - 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)                                                              |
|                                                              | Funcionamiento / Operation<br>Funcionamento                                                              | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)                                                                  |
|                                                              | Rango de humedad de funcionamiento<br>Operating humidity range<br>Intervalo de humidade de funcionamento | 5 ... 90 %<br>(non-condensing)                                                               |
| Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Altura máxima de funcionamiento<br>Maximum operating height<br>Altura máxima de funcionamento            | 2000 m (6561.68 ft)                                                                          |
|                                                              | Grado de protección / Protection class<br>Grau de proteção                                               | IP 41                                                                                        |
|                                                              | Peso / Weight / Peso                                                                                     | 130 g (0.29 lb)                                                                              |

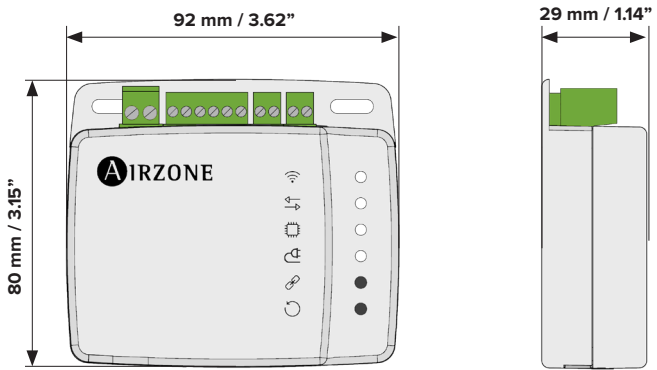

## AZAI6WP2GH2

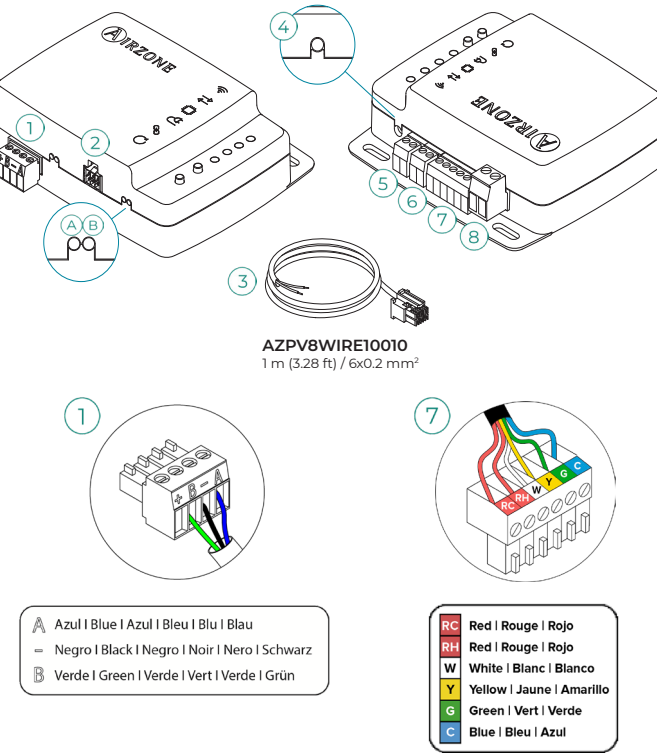

(ES) Este dispositivo cumple con FCC / ISED regulatory notices.  
(EN) This device complies with FCC / ISED regulatory notices.  
(PT) Este dispositivo está em conformidade com os avisos normativos FCC / ISED.  
(FR) Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices.  
(IT) Questo dispositivo è conforme alle normative regolamentari FCC / ISED.  
(DE) Dieses Gerät entspricht den FCC / ISED Bestimmungen.



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21  
29590 Málaga, Spain



## AIDOO PRO SMART THERMOSTAT INTERFACE GH2

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentation par l'intermédiaire d'une source de 24 VAC non incluse dans la livraison. Fonctionnalités :

- Contrôle du dispositif et détection des erreurs de l'unité.
- Entrées numériques configurables pour détecter fenêtres ouvertes ou présence.
- Contrôle du chauffage auxiliaire et blocage des sources de chaleur.
- Basculement automatique de mode de fonctionnement et réglage des deux températures de consigne.
- Limitation des températures pour les modes refroidissement et chauffage.
- Programmations horaires de l'état, de la température, des modes et de la vitesse.
- Intégration Cloud et câblée avec thermostats intelligents de tiers (3PI).
- Intégration par Modbus RTU/TCP ou BACnet MS-TP/IP.
- Services d'intégration API locale et API Cloud, multicast mDNS.



## AIDOO PRO SMART THERMOSTAT INTERFACE GH2

Dispositivo per la gestione e l'integrazione di unità in remoto mediante servizi Cloud. Controllo mediante l'App "Airzone Cloud" (disponibile per iOS e Android). Connessione alla rete Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentazione tramite fonte 24 VAC esterna non fornita. Funzionalità:

- Controllo dell'unità e rilevamento degli errori dell'unità.
- Ingresso digitale configurabile per il rilevamento di finestra aperta o presenza.
- Controllo del caldo ausiliare e blocco delle fonti di calore.
- Cambio automatico del modo di funzionamento con regolazione di due temperature impostate.
- Limitazione delle temperature per i modi Freddo e Caldo.
- Programmazioni orarie di stato, temperatura, modo e velocità.
- Integrazione Cloud e cablata con termostati intelligenti di terzi (3PI).
- Integrazione tramite Modbus RTU/TCP o BACnet MS-TP/IP.
- Servizi di integrazione API locale e API Cloud, mDNS multicast.



## AIDOO PRO SMART THERMOSTAT INTERFACE GH2

Gerät zur Fernverwaltung und Integration von Geräten über Cloud-Dienste. Steuerung über die App „Airzone Cloud“ (verfügbar für iOS und Android). Funkverbindung mit dem Netz über WLAN (2,4/5 GHz). Stromversorgung über nicht mitgeliefertes externes 24VAC-Netzteil. Funktionen:

- Kontrolle des Geräts und Fehlererkennung am Klimagerät.
- Konfigurierbarer Digitaleingang für die Erkennung von offenen Fenstern oder Personenpräsenz.
- Steuerung der Zusatzheizung und Sperrung von Wärmequellen.
- Automatische Betriebsartumschaltung mit Einstellung von zwei Solltemperaturen.
- Temperaturbegrenzung im Heiz- und Kühlbetrieb.
- Zeitprogrammierungen von Status, Temperatur, Modus und Geschwindigkeit.
- Integration über Cloud und Kabel von intelligenten Drittanbieter-Thermostaten (3PI).
- Integration über Modbus RTU/TCP und BACnet MS-TP/IP.
- Integrationsmöglichkeiten über API Local und API Cloud, Multicast mDNS.



## (FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN

|                                                              |                                                                                                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | Port RS485 / Porta RS485 / RS485-Port                                                                    |                                                                                              |
|                                                              | Protocole de communication<br>Protocollo di comunicazione<br>Kommunikationsprotokoll                     | RS-485<br>BACnet MS-TP<br>Par – 19200 bps                                                    |
|                                                              | Câble torsadé et blindé<br>Cavo twistato e schermato<br>Abgeschirmtes Kabel und umflochten               | 2 x 0.22 + 1 x 0.5 mm²<br>AWG 23 – 2 wired + AWG 20 – 1 wired<br>Min: 0.2 mm² / Máx: 1.5 mm² |
| 2 3                                                          | Connexion avec l'unité intérieur/ Collegamento all'unità interna / Anschluss an das Innengerät           |                                                                                              |
|                                                              | Distance max. / Distanza mass. / Max. Entfernung                                                         | 10 m (32.8 ft)                                                                               |
| 5                                                            | Entrée numérique / Input digitale / Digitale Eingabe                                                     |                                                                                              |
|                                                              | État / Stato / Zustand                                                                                   | Libre de tension / Libere da tensione / Spannungsfrei                                        |
|                                                              | Distance max. / Distanza mass. / Max. Entfernung                                                         | 10 m (32.8 ft)                                                                               |
| 6                                                            | Sortie relais / Uscita a relè / Relaisausgang                                                            |                                                                                              |
|                                                              | État / Stato / Zustand                                                                                   | Libre de tension / Libere da tensione / Spannungsfrei                                        |
| 7                                                            | 3PTI Bus                                                                                                 |                                                                                              |
|                                                              | N° de broches / N° de pin / Anzahl der Pins                                                              | 6 (RC, RH, W, Y, G, C)                                                                       |
|                                                              | V out (RC, RH, C)                                                                                        | 24 VAC                                                                                       |
|                                                              | Distance max. / Distanza mass. / Max. Entfernung                                                         | 2.5 m (8.2 ft)                                                                               |
| 8                                                            | Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo / Stromversorgung und Verbrauch                   |                                                                                              |
|                                                              | Type d'alimentation / Tipo di alimentazione<br>Versorgungsart                                            | VAC                                                                                          |
|                                                              | V in                                                                                                     | 24 VAC                                                                                       |
|                                                              | V max / I max                                                                                            | 30 VAC / 0.35 A                                                                              |
|                                                              | Fréquence / Frequenza / Frequenz                                                                         | 60 Hz                                                                                        |
|                                                              | Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme                                                               | 2.68 W                                                                                       |
| WI-FI                                                        |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Protocole / Protocollo / Protokoll                                                                       | Wi-Fi – CERTIFIED TM<br>802.11a/b/g/n/ac<br>(802.11n up to 150 Mbps)                         |
|                                                              | Modèle / Modello / Modell                                                                                | LBEE5HY1MW                                                                                   |
|                                                              | Fréquence de communication / Frequenza di comunicazione / Kommunikationsfrequenz                         | 2.4 GHz (max. 150 Mbps)<br>5 GHz (max. 433 Mbps)                                             |
|                                                              | Force max., Force de l'antenne / Max. potenza, Potenza d'antenna / Maximalleistung, Leistung der Antenne | 17.93 dBm, 0.1 dBi                                                                           |
|                                                              | Sensibilité / Sensibilità / Empfindlichkeit                                                              | - 82 dBm                                                                                     |
|                                                              | Adressage IP / Indirizzamento IP<br>Standard-IP-Adressierung                                             | DHCP                                                                                         |
| Bluetooth                                                    |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Protocole / Protocollo / Protokoll                                                                       | Bluetooth v5.0 EDR and BLE specification                                                     |
|                                                              | Catégorie Bluetooth / Classe Bluetooth<br>Bluetooth Klasse                                               | Class-1, class-2 and class-3 transmitter                                                     |
| Temp. opérative / Temp. operative / Betriebstemperaturen     |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | De stockage / Stoccaggio / Lagerung                                                                      | - 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)                                                              |
|                                                              | De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb                                                              | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)                                                                  |
|                                                              | Plage d'humidité de fonctionnement<br>Rango di umidità di funzionamento<br>Zulässige Luftfeuchtigkeit    | 5 ... 90 %<br>(non-condensing)                                                               |
| Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte |                                                                                                          |                                                                                              |
|                                                              | Hauteur maximale de fonctionnement<br>Altezza massima di funzionamento<br>Maximale Betriebshöhe          | 2000 m (6561.68 ft)                                                                          |
|                                                              | Degré de protection / Grado di protezione<br>Schutzklasse                                                | IP 41                                                                                        |
|                                                              | Poids / Peso / Gewicht                                                                                   | 130 g (0.29 lb)                                                                              |



(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) MONTAGEN E CONEXÃO / (FR) MONTAGE ET CONNEXION / (IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI / (DE) MONTAGE UND VERBINDUNG

(ES) **Importante:** El control cableado del fabricante debe mantenerse funcionando paralelamente a su Aidoo Pro.  
(EN) **Important:** The manufacturer's wired control must remain working alongside with your Aidoo Pro.  
(PT) **Importante:** É necessário que o controlo por cabos do fabricante permaneça funcionando paralelamente ao seu Aidoo Pro.  
(FR) **Attention :** Le contrôle filaire du fabricant doit fonctionner en parallèle à votre Aidoo Pro.  
(IT) **Importante:** Il controllo cablato del costruttore dovrà essere comunque collegato e funzionante insieme all'Aidoo Pro.  
(DE) **Wichtig:** Die kabelgebundene Steuerung des Herstellers muss gleichzeitig mit Ihrem Aidoo Pro laufen.


0

(ES) Ver apartado Configuración.  
(EN) See Configuration section.  
(PT) Consulte o secção de Configuração.  
(FR) Voir la section Configuration.  
(IT) Vedi sezione Configurazione.  
(DE) Siehe abschnitt Konfiguration.


1

2


a.

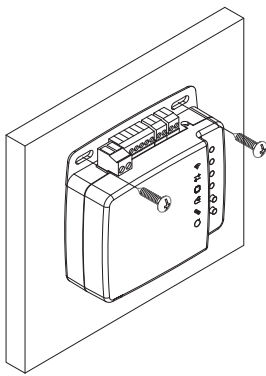


b.

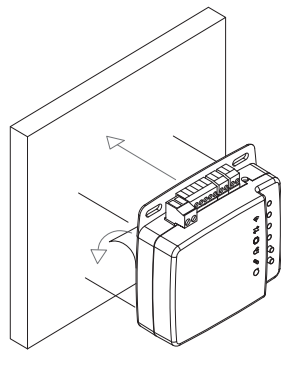


3

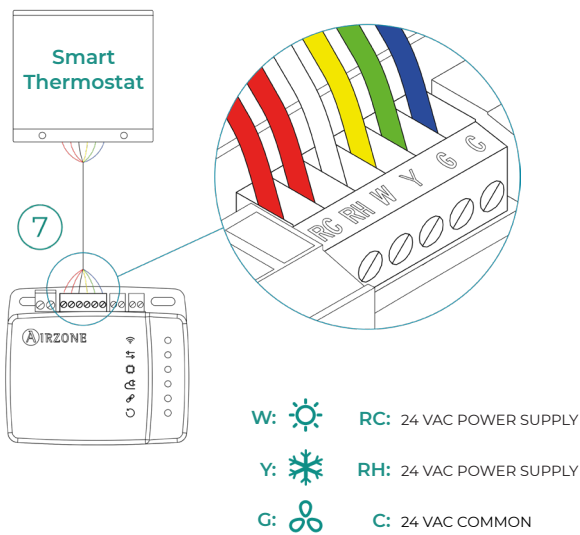

4

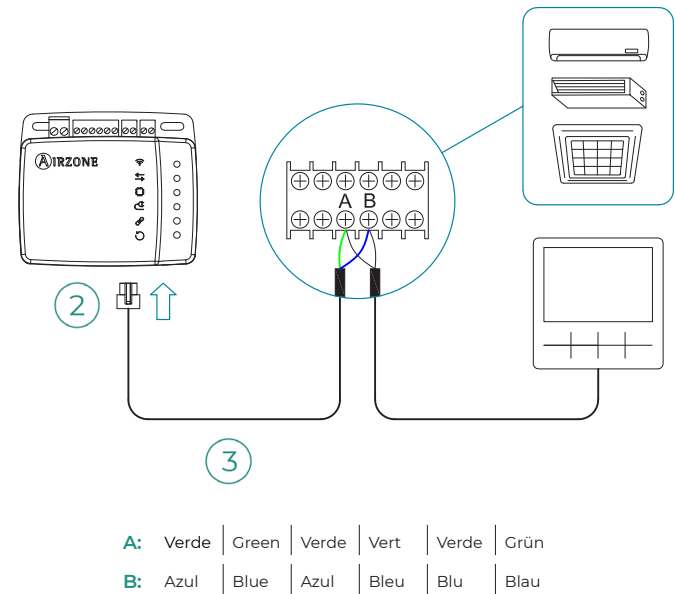


5

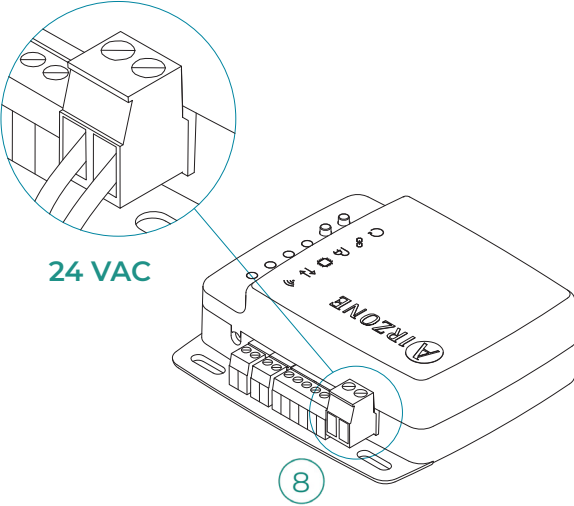

(ES) **Importante:** Conecte una fuente de 24 VAC para alimentar su dispositivo Aidoo Pro. Utilice solo una fuente por dispositivo y asegúrese de conectarla exclusivamente a la borna designada para la alimentación. El dispositivo suministrará alimentación al termostato inteligente conectado a través del bus 3PTI; **no** cablee ninguna otra fuente en los terminales del termostato. Se recomienda llevar el cableado de las entradas digitales por una tráquea independiente de la utilizada para la alimentación.

(EN) **Important:** Connect to a 24 VAC input to power your Aidoo Pro device. Use only one power supply per device and be sure to connect it exclusively to the terminal designated for the power supply. The device will supply power to the smart thermostat connected through the 3PTI bus; **do not** wire any other source on the thermostat terminals. It is recommended to route the wiring of the digital inputs through a separate conduit to that used for the power supply.  
(PT) **Importante:** Ligue uma fonte de 24 VAC para alimentar o seu dispositivo Aidoo Pro. Utilize apenas uma fonte por dispositivo e certifique-se de que a liga exclusivamente ao borne designado para a alimentação. O dispositivo fornecerá alimentação ao termostato inteligente conectado através do barramento 3PTI; **não** ligue nenhuma outra fonte nos terminais do termostato. É recomendável levar os cabos das entradas digitais mediante um canal independente daquele utilizado para a alimentação.  
(FR) **Important :** connectez une source de 24 VCA pour alimenter votre dispositif Aidoo Pro. Utilisez une seule source par dispositif et veillez à la connecter uniquement à la borne désignée pour l'alimentation. Le dispositif alimentera le thermostat intelligent connecté via le bus 3PTI ; ne branchez **aucune** autre source aux bornes du thermostat. Il est recommandé d'acheminer le câblage des entrées numériques par une tranchée indépendante de celle utilisée pour l'alimentation.  
(IT) **Importante:** Per alimentare il dispositivo Aidoo Pro, collegare una sorgente a 24 VAC. Utilizzare una sola fonte per dispositivo e assicurarsi di collegarla esclusivamente al morsetto designato per l'alimentazione. Il dispositivo alimenterà il termostato intelligente collegato mediante bus 3PTI; **non** collegare nessun'altra fonte ai terminali del termostato. Si consiglia di far passare il cablaggio degli ingressi digitali in un passacavo a parte rispetto a quello usato per l'alimentazione.  
(DE) **Wichtig:** Schließen Sie ein 24-VAC-Netzteil an, um Ihr Aidoo Pro-Gerät mit Spannung zu versorgen. Verwenden Sie nur ein Netzteil pro Gerät und schließen Sie es ausschließlich an die für die Spannungsversorgung vorgesehene Klemme an. Das Gerät versorgt den angeschlossenen intelligenten Thermostaten über den 3PTI-Bus mit Spannung, schließen Sie **kein** weiteres Netzteil an die Thermostatklammern an. Es wird empfohlen, die Leitungen der digitalen Eingänge in einem von der Spannungsversorgung getrennten Kabelkanal zu verlegen.

6

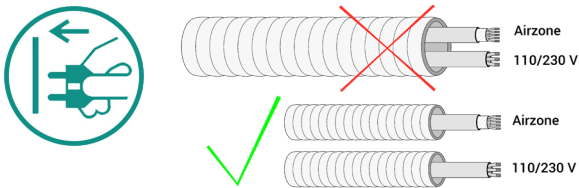

(ES) **Importante:** El equipo debe alimentarse por una fuente de alimentación limitada que cumpla la clase PS2 de la norma IEC 62368-1.  
(EN) **Important:** The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.  
(PT) **Importante:** O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de energia limitada que atende a exigência da classe PS2 do padrão 62368-1 da IEC.  
(FR) **Attention :** l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.  
(IT) **Importante:** L'unità deve essere alimentata da una fonte di alimentazione limitata nel rispetto della tipo PS2 della norma IEC 62368-1.  
(DE) **Wichtig:** Das Gerät muss mit einer begrenzten Stromquelle betrieben werden, die dem Abschnitt PS2 der Norm IEC 62368-1entspricht.

7




8



(ES) INFORMACIÓN / (EN) INFORMATION / (PT) INFORMAÇÃO / (FR) INFORMATION / (IT) INFORMAZIONE / (DE) INFORMATION

|  |                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Conexión Wi-Fi / Wi-Fi Connection / Conexão Wi-Fi<br>Connexion Wi-Fi / Collegamento Wi-Fi / WLAN-Verbindung                                                                         |
|  | Comunicaciones Cloud / Cloud communication / Comunicação Cloud<br>Communications Cloud / Comunicazioni Cloud / Cloud Verbindunge                                                    |
|  | Actividad del microprocesador / Microprocessor activity<br>Atividade do microprocessador / Activité du microcontrôleur<br>Attività del microprocessore / Funktion der Miksteuerungw |
|  | Alimentación / Power supply / Alimentação<br>Alimentation / Alimentazione / Versorgung                                                                                              |
|  | No funcional / Not functional / Não funcional<br>Non fonctionnel / Non funzionale / Nicht funktionsfähig                                                                            |
|  | Reinício del dispositivo / Device reboot / Reinicie o dispositivo<br>Réinitialisation du dispositif / Riavvio del dispositivo / Gerät-Neustart                                      |

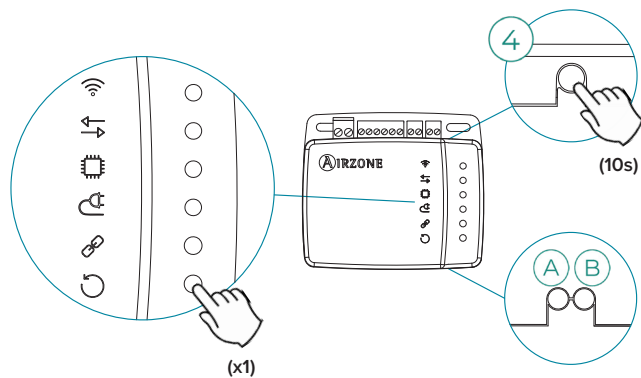

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Reset a valores de fábrica / Factory reset<br>Reposição para valores de fábrica / Restaurer paramètres d'usine<br>Reset a valori di fabbrica / Rücksetzen auf Werkseinstellung                                                                                       |
| A | Transmisión de datos hacia la unidad interior<br>Data transmission to indoor unit<br>Transmissão de dados até a unidade interior<br>Transmission des données à l'unité intérieure<br>Trasmissione dei dati verso l'unità interna<br>Datenübermittlung zum Innengerät |
| B | Recepción de datos desde la unidad interior<br>Data reception from the indoor unit<br>Receção de dados da unidade interior<br>Réception des données de l'unité intérieure<br>Ricezione dei dati dall'unità interna<br>Dateneingang vom Innengerät                    |



(ES) CONFIGURACIÓN / (EN) CONFIGURATION / (PT) CONFIGURAÇÃO / (FR) CONFIGURATION / (IT) CONFIGURAZIONE / (DE) KONFIGURATION

(ES) Configure como temperatura de trabajo la lectura de sonda del termostato. Acceda a la Selección de funciones y establezca el valor 1 en el parámetro C8 (ver manual de instalación del termostato).  
(Opcional) Configuración para imponer temperatura a la unidad interior:  
• Siempre debe existir un dispositivo externo con sonda de temperatura.  
a. **Funcionamiento autónomo:** El Aidoo trabaja como maestro y puede imponer la temperatura ambiente medida desde la sonda externa, sin necesidad de realizar ninguna configuración específica.  
b. **Funcionamiento maestro-esclavo:** Se deberá configurar el termostato de la unidad como esclavo: parámetro F2 → "Sub" (esclavo).

(FR) Réglez comme température de travail la lecture de la sonde du thermostat. Accédez au Sélection des fonctions et réglez la valeur 1 de paramètre C8 (voir le manuel d'installation du thermostat).  
(Optionnel) Configuration pour imposer la température à l'unité intérieure :  
• Il faut obligatoirement un dispositif externe avec une sonde de température.  
a. **Fonctionnement autonome :** L'Aidoo fonctionne comme principal et peut imposer la température ambiente mesurée depuis la sonde externe, sans aucune configuration spécifique.  
b. **Fonctionnement principal-esclave :** Le thermostat de l'unité doit être configuré en mode esclave : paramètres F2 → « Sub » (esclave).

(EN) Set as operating temperature the measurement of the thermostat probe. Access Function selection and set the value 1 in the parameter C8 (refer to the installation manual of the thermostat).  
(Optional) Configuration to impose temperature on the indoor unit:  
• There must always be an external device with a temperature probe.  
a. **Autonomous operation:** The Aidoo works as a master and can impose the room temperature measured from the external probe, without the need to perform any specific configuration.  
b. **Master-slave operation:** The unit's thermostat must be configured as slave: parameter F2 → "Sub" (slave).

(IT) Impostare come temperatura di lavoro la temperatura rilevata dalla sonda del termostato. Entrare nel Selezione funzione per l'installatore e scegliere il valore 1 all'interno del parametro C8 (vedere il manuale d'uso e installazione del termostato).  
(Opzionale) Configurazione per imporre la temperatura all'unità interna:  
• Deve essere sempre presente un dispositivo esterno con sonda di temperatura.  
a. **Funzionamento autonomo:** L'Aidoo lavora come master e può imporre la temperatura ambiente misurata dalla sonda esterna, senza necessità di alcuna configurazione specifica.  
b. **Funzionamento master-slave:** Il termostato dell'unità dovrà essere configurato come slave: parametro F2 → "Sub" (Slave).

(PT) Defina a temperatura de trabalho da leitura da sonda do termóstato. Aceda ao Function selection e defina o valor 1 para a parâmetro C8 (consulte o manual de instalação do termóstato).  
(Opcional) Configuração para impor a temperatura na unidade interior:  
• Tem de haver sempre um dispositivo externo com sonda de temperatura.  
a. **Funcionamento autónomo:** O Aidoo funciona como mestre e pode impor a temperatura ambiente medida a partir da sonda externa, sem necessidade de uma configuração específica.  
b. **Funcionamento mestre-escravo:** O termostato da unidade deve ser configurado como escravo: parâmetro F2 → "Sub" (escravo).

(DE) Stellen Sie als Betriebstemperatur die Lesung der Temperatursonde des Thermostates. Öffnen Sie den Funktionsauswahl und stellen Sie bei der Parameter C8 den Wert 1 (siehe das Installationshandbuch des Thermostates).  
(Optional) Konfiguration zur Anwendung der Temperatur auf das Innengerät:  
• Dazu muss immer ein Außengerät mit Temperaturfühler vorhanden sein.  
a. **Unabhängiger Betrieb:** Aidoo arbeitet als Master und kann die vom externen Fühler gemessene Raumtemperatur vorgeben, ohne dass eine spezielle Konfiguration erforderlich ist.  
b. **Master-Slave-Betrieb:** Die Gerätethermostat muss als Slave eingerichtet werden: Parameter F2 → „Sub“ (Slave).