

EN AIDOO WI-FI 2.0 GREE U-MATCH GREE VRF

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection.

Features:

- Control of the parameters of the unit.
- Communication errors detection.
- Temperature and operating mode time schedules.
- Multi-user and multi-session.
- Temperature limits for hot and cold.

ES AIDOO WI-FI 2.0 GREE U-MATCH GREE VRF

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de forma remota mediante servicios Cloud. Control a través de la App “Airzone Cloud” (disponible para iOS y Android). Conexión inalámbrica a red mediante Wi-Fi.

Funcionalidades:



- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Detección de errores durante la comunicación.
- Programación horaria de temperatura y modo de funcionamiento.
- Multiusuario y multisesión.
- Límites de temperatura para frío y calor.

FR AIDOO WI-FI 2.0 GREE U-MATCH GREE VRF

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi.

Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Détection d'erreurs durant la communication.
- Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.
- Multi-utilisateur et multisession.
- Limites de température pour le chaud et le froid.

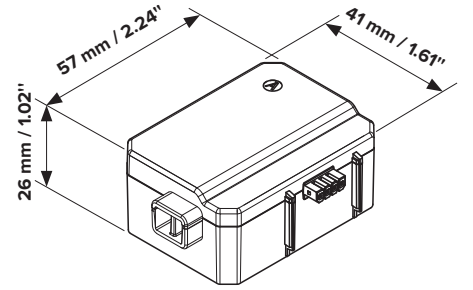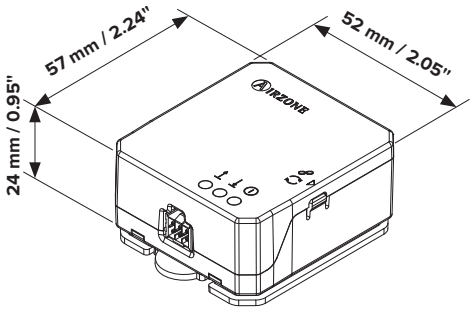

AZAI8WS2GR2

AZAI8WS




Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPC3MINII
Contains IC: 21098-ESPC3MINII




i (EN) INFORMATION
(ES) INFORMACIÓN
(FR) INFORMATION

	Not applicable / No aplica / Non applicable
	Device reboot / Factory reset Reinicio del dispositivo / Reset a valores de fábrica Réinitialisation du dispositif / Restaurer paramètres d'usine
	Data transmission to indoor unit Transmisión de datos hacia la unidad interior Transmission des données à l'unité intérieure
	Data reception from the indoor unit Recepción de datos desde la unidad interior Réception des données de l'unité intérieure
	Device status / Estado del dispositivo / État du dispositif

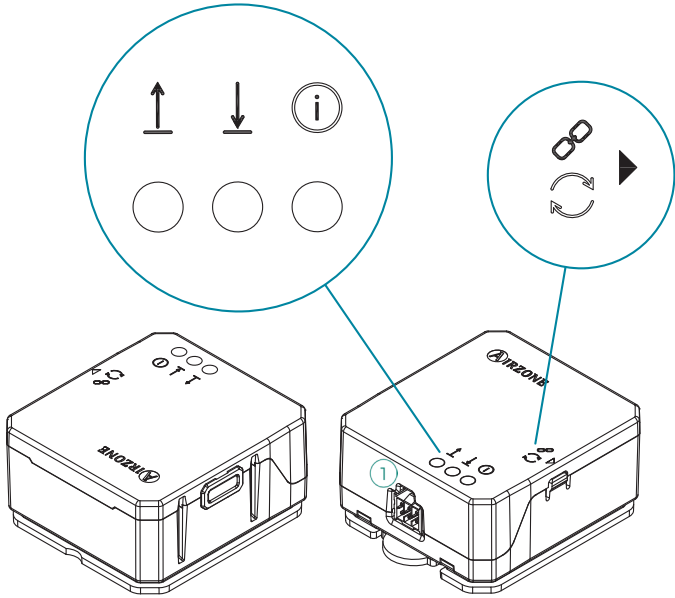

gears (EN) TECHNICAL SPECS
(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1	Connection to indoor unit / Conexión con unidad interior / Connexion avec l'unité intérieure	
2	Type of cable / Tipo de cable / Type de câble	AZPV8WIRE10010
	Wire length / Longitud del cable / Longueur du câble	1 m (3.28 ft)
3	Power supply and consumption / Alimentación y consumo / Alimentation et consommation	
	Type of power supply / Tipo de alimentación / Type d'alimentation	External power supply Fuente externa Bloc d'alimentation externe
	V max	18 Vdc
	I max	137.5 mA
	V in	12 - 16 Vdc
	Consumption / Consumo / Consommation	0.85 - 1.75 W
Wi-Fi		
	Protocol / Protocolo / Protocole	802.11b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
	Model / Modelo / Modèle	ESP32-C3-MINI
	Communication frequency / Frecuencia de comunicación / Fréquence de communication	2.4 GHz
	Max. power - Antenna power Potencia máx. - Potencia antena Force max. - Force de l'antenne	20 dBm - 3.96 dBi
	Sensitivity / Sensibilidad / Sensibilité	- 97 dBm
	IP address / Dirección IP / Adressage IP	DHCP
Bluetooth		
	Protocol / Protocolo / Protocole	Bluetooth v5.0 BLE specification
	Max. power - Antenna power Potencia máx. - Potencia antena Force max. - Force de l'antenne	6 dBm - 3.96 dBi
Operating temp. / Temp. operativas / Temp. opérative		
	Storage / Almacenaje / De stockage	- 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)
	Operation / Funcionamiento / De fonctionnement	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
	Operating humidity range Rango de humedad de funcionamiento Plage d'humidité de fonctionnement	5 ... 90 % (non-condensing)
Mechanical aspects / Aspectos mecánicos / Aspects mécaniques		
	Maximum operating height Altura máxima de funcionamiento Hauteur maximale de fonctionnement	2000 m (6561.68 ft)
	Protection class / Grado de protección / Degré de protection	IP 31
	Weight / Peso / Poids	50 g (0.11 lb)

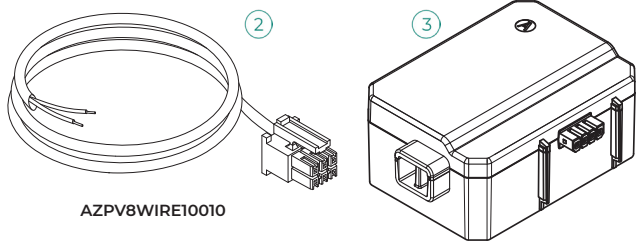

FCC / ISED

(EN) This device complies with FCC / ISED regulatory notices.
(ES) Este dispositivo cumple con FCC / ISED regulatory notices.
(FR) Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices.




airzonecontrol.com


Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain



(EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (FR) MONTAGE ET CONNEXION

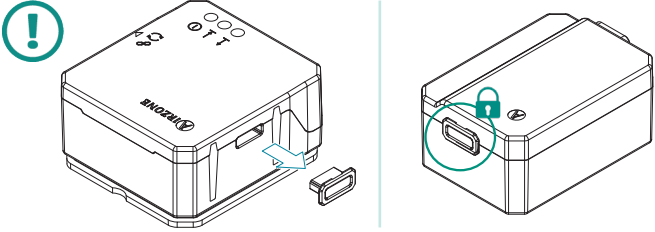


(EN) Important: Remove the plug from the Aidoo. Maintain the plug of the source.
(ES) Importante: Retirar el tapón del Aidoo. No retirar el tapón de la fuente.
(FR) Attention : Retirer la fiche de l'Aidoo. Ne pas retirer la fiche de la source.

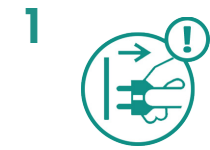


2

a.

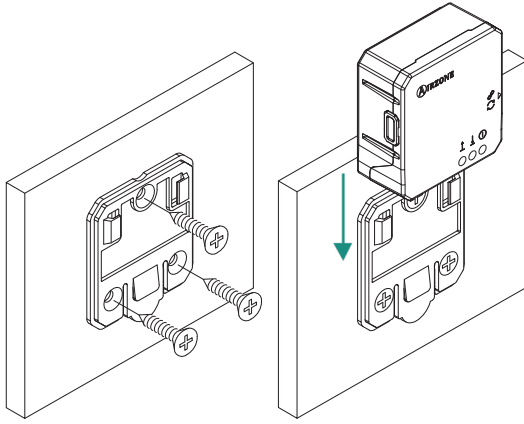


b.

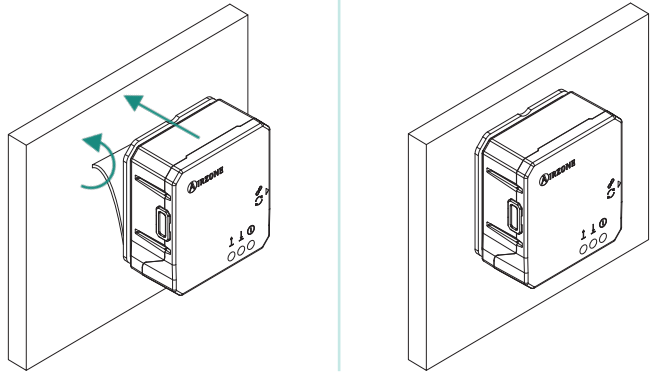


3

3.1

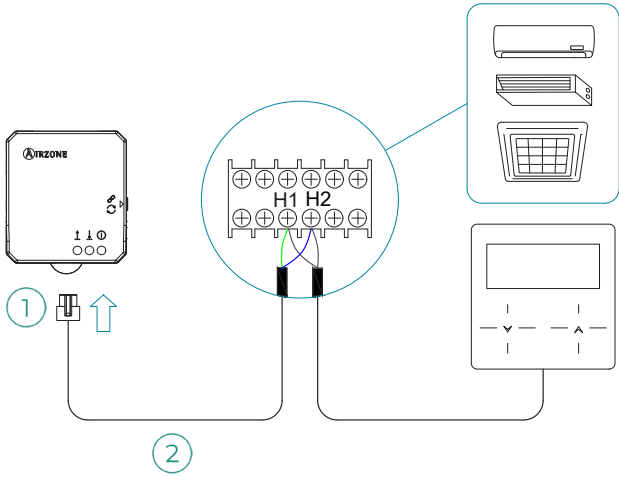


H1: Green | Verde | Vert
H2: Blue | Azul | Bleu

3.2

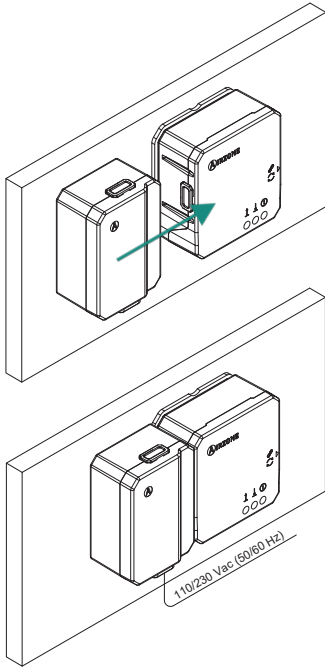

4

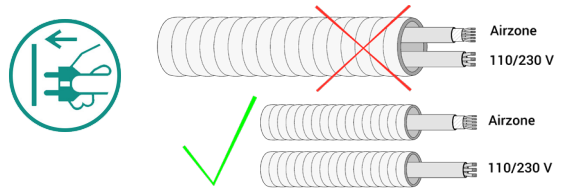

5

Airzone Cloud App




amazon alexa
Google Assistant
SmartThings
Home Assistant

IFTTT

(EN) SELF-DIAGNOSIS
(ES) AUTODIAGNÓSTICO
(FR) AUTODIAGNOSTIC

N°	Significado / Meaning / Significado		
↑	Data transmission to the indoor unit Transmisión de datos hacia la unidad interior Transmission des données à l'unité intérieure	Blinking Parpadeo Clignotement	Red Rojo Rouge
↓	Data reception from the indoor unit Recepción de datos desde la unidad interior Réception des données de l'unité intérieure	Blinking Parpadeo Clignotement	Green Verde Vert
i	Not configured No configurado Non configuré	Off Apagado Off	-
	Powered Alimentado Alimenté	Steady Fijo Fixe	Red Rojo Rouge
	Connecting to Wi-Fi network Conectándose a red Wi-Fi En cours de connexion au réseau Wi-Fi	Blinking Parpadeo Clignotement	Green Verde Vert
	Connected to Wi-Fi network Conectado a red Wi-Fi Connecté au réseau Wi-Fi	Steady Fijo Fixe	
	Connected to the server Conectado al servidor Connecté au serveur	Steady Fijo Fixe	Blue Azul Bleu
	Error / Error / Erreur	Blinking Parpadeo Clignotement	Red Rojo Rouge

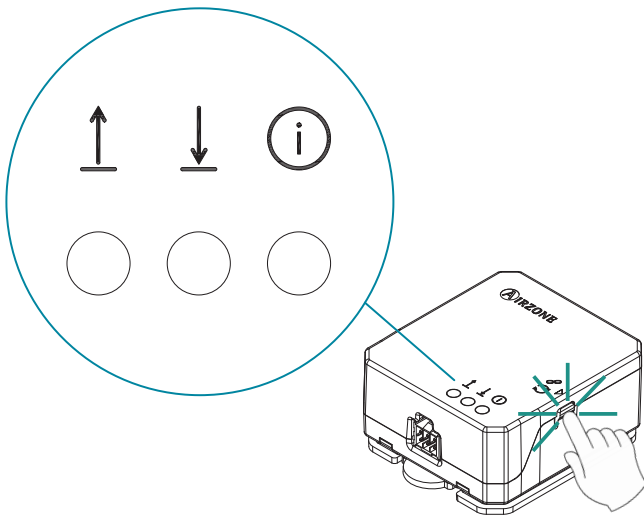

i RESET

CLICK!

(EN) Device reboot.
(ES) Reinicio del dispositivo.
(FR) Réinitialisation du dispositif.

10s

(EN) Factory reset.
(ES) Reseteo de fábrica.
(FR) Réinitialisation d'usine.

(EN) CONTROLLER / (ES) CONTROLADOR / (FR) COMMANDE

EN Important: The unit controller must remain working in parallel with your Aidoo as "Master" mode.

Compatible wired controllers: XK46.

ES Importante: El mando de la unidad debe mantenerse funcionando paralelamente a su Aidoo en modo "Maestro".

Controladores cableados compatibles: XK46.

FR Attention : La télécommande de l'unité doit fonctionner en parallèle à votre Aidoo en mode « Maître ».

Télécommandes filaires compatibles : XK46.